


Uživatelská příručka

- Než začnete tento skener používat, přečtěte si tuto příručku.
- Po prostudování uložte příručku na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli vrátit.

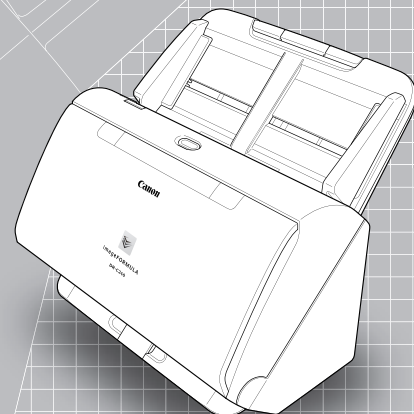

Mezinárodní program pro kancelářská zařízení ENERGY STAR®



Jako partner programu ENERGY STAR® společnost CANON ELECTRONICS INC. prohlašuje, že tento přístroj z hlediska energetické účinnosti splňuje podmínky programu ENERGY STAR®.

Mezinárodní program ENERGY STAR® pro kancelářská zařízení je program s mezinárodní

působností, který podporuje šetření energií při používání počítačů a dalšího kancelářského vybavení. Program podporuje rozvoj a šíření produktů s funkcemi, které efektivně snižují spotřebu energie. Jedná se o otevřený systém, do něhož se mohou majitelé firem zapojit dobrovolně. Cílovými produkty jsou kancelářská zařízení, jako např. počítače, monitory, tiskárny, faxy, skenery a kopírky. Normy a loga jsou jednotné pro všechny účastnické země.

Tento model neposkytuje možnosti nastavení pro správu napájení.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci

autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Názvy modelů

Následující název může být k dispozici pro bezpečnostní předpisy v každém prodejním regionu skeneru dokumentů.

DR-C240: Model M111251

DR-C230: Model 6130010

Varování k reprodukci

Toto zařízení je navrženo pro používání zákonným způsobem, v souladu s příslušnými zákony zahrnujícími mimo jiné zákony o padělcích a autorské zákony a také zákony týkající se národní bezpečnosti. Pokud se u kterékoli osoby zjistí, že rozmnožovala kterýkoli z následujících materiálů (bez ohledu na to, zda takové rozmnožování bylo, nebo nebylo úmyslné) za účelem vydávání takového materiálu za originál, může být stíhána v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

- papírové peníze či bankovky (domácí i zahraniční);
- poštovní známky, kolkové známky a další podobné známky;
- akcie, dlužní úpisy, směnky, šeky a další cenné papíry;
- pasy, licence a další certifikáty či dokumenty vydávané vládními úřady a agenturami.

Nejedná se o vyčerpávající seznam.

Společnost Canon není odpovědná za to, jakým způsobem tento skener používají jednotlivci.

Upozorňujeme, že určité duševní vlastnictví je chráněno autorským zákonem a položky chráněné autorským zákonem nelze rozmnožovat bez výslovného povolení držitele autorského práva, kromě případu osobního nebo domácího použití za stanovených podmínek.

Ochranné známky

- Canon a logo Canon jsou registrované ochranné známky společnosti Canon Inc. v USA a mohou také být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami v dalších zemích.
- imageFORMULA je registrovaná ochranná známka společnosti CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint a SharePoint jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, registrované v USA a dalších zemích.
- Snímek (snímky) obrazovky produktu Microsoft jsou zveřejněny s povolením společnosti Microsoft Corporation.
- OS X a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v jiných zemích.
- ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka agentury pro ochranu životního prostředí United States Environmental Protection Agency.
- ISIS je registrovaná ochranná známka společnosti Emc Corporation v USA.
- Copyright © 1995-2011 Nuance Communications, Inc. Všechna práva vyhrazena. eCopy je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejich poboček v USA a dalších zemích.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Adobe Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.



Powered by
ADOBE® PDF LIBRARY

- Ostatní zde uvedené produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Nicméně symboly TM a ® se v tomto dokumentu nepoužívají.

Autorská práva

Copyright 2017 CANON ELECTRONICS INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo přenášena v žádné formě ani žádným způsobem elektronicky, mechanicky včetně fotokopírování a nahrávání, nebo žádným systémem na ukládání dat nebo systémem vyhledávání dat bez předchozího písemného svolení společnosti CANON ELECTRONICS INC.

Prohlášení

Změna informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího oznámení vyhrazena.


SPOLEČNOST CANON ELECTRONICS INC. ODMÍTÁ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO MATERIÁLU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S VÝJIMKOU ZÁRUK ZDE UVEDENÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ZA PRODEJNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU POUŽITÍ NEBO ZA NARUŠENÍ JAKÝCHKOLIV PRÁV. SPOLEČNOST CANON ELECTRONICS INC. NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY NEBO ZTRÁTY NEBO VÝDAJE VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU.

SPOLEČNOST CANON ELECTRONICS INC. NEODPOVÍDÁ ZA SKLADOVÁNÍ DOKUMENTŮ NASKENOVANÝCH TÍMTO PRODUKTEM, ZA MANIPULACI S NIMI ANI ZA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S VÝSLEDNÝMI NASKENOVANÝMI OBRAZOVÝMI DATY.


POKUD MÁTE V ÚMYSLU ZBAVIT SE ORIGINÁLŮ NASKENOVANÝCH DOKUMENTŮ, JAKO ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁTE ZA KONTROLU NASKENOVANÝCH OBRÁZKŮ A OVĚŘENÍ, ŽE DATA JSOU NEPORUŠENA. MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CANON ELECTRONICS INC. DLE TÉTO ZÁRUKY ODPOVÍDÁ KUPNÍ CENĚ PRODUKTU, NA KTERÝ SE ZÁRUKA VZTAHUJE.

KROK 1 Kontrola příslušenství


Pokud některá z níže zmíněných položek chybí nebo je poškozená, obraťte se na místního autorizovaného prodejce nebo servisního zástupce společnosti Canon.

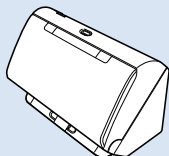


Skener



Podávací přihrádka

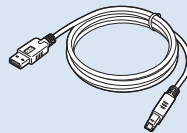

USB kabel
Typ A/typ B

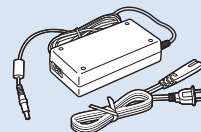

AC adaptér/Napájecí kabel




Instalační příručka



Instalační disk



Záruční list
(pouze USA a Kanada)

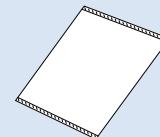

Nosný list (pro pasy)
(Součástí pouze některých modelů)

- Změna položek obsažených v této příručce bez předchozího oznámení vyhrazena.
- Obal a obalové materiály skeneru si ponechte na skladování a přepravu přístroje.
- Pro Evropu se tištěná verze *Referenční příručky* dodává v angličtině.
Obsah *Referenční příručky* v dalších jazycích najdete v *Uživatelské příručce* na instalačním disku.
- Tvar napájecí zástrčky se liší podle země a regionu.

Obsah instalačního disku

Abyste mohli skener používat, nainstalujte z přiloženého instalačního disku následující software.

- **CaptureOnTouch**

Tato skenovací aplikace je určena speciálně pro tento přístroj.

- **CapturePerfect 3.1 (pouze Windows)**

Tato skenovací aplikace je určena pro skener série DR.

- **Ovladač skeneru**

Jedná se o ovladač skeneru určený pro tento přístroj.

Software třetích stran

Dodaný instalační disk obsahuje také následující softwarové aplikace. Více informací o instalaci těchto aplikací najdete v souboru Readme.txt.

- **eCopy PDF Pro Office (pouze Windows)**







Software společnosti Nuance Communications pro vytváření a úpravu souborů PDF.

(Elektronická verze PDF Pro Office se dodává pouze se systémem DR-C240)

! DŮLEŽITÉ

Při skenování pomocí softwaru třetí strany použijte ovladač tohoto skeneru k nakonfigurování podmínek skenování. Více informací o tom, jak otevřít ovladač skeneru, najdete v příručkách dodaných s každou softwarovou aplikací.

Po vyjmutí skeneru z krabice vložte přihrádku podavače a vyjměte ochranné listy (▼).

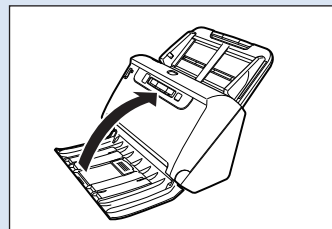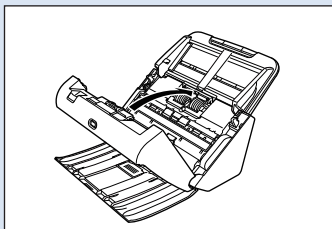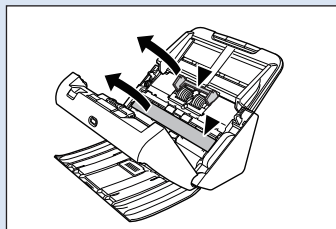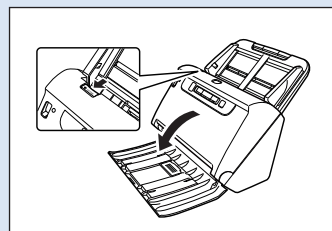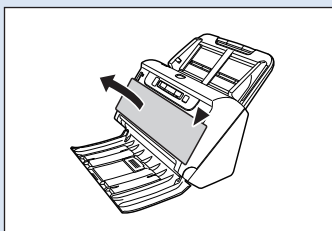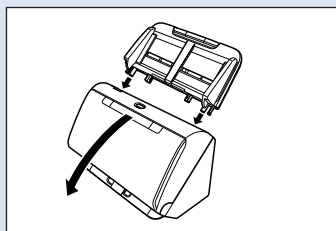

Požadavky na systém

Chcete-li používat skener, musí počítač splňovat následující požadavky na systém.

Počítač

Procesor:	Intel Core 2 Duo 1,66 GHz nebo rychlejší Windows Intel Core i7 2,3 GHz nebo rychlejší Mac
Paměť:	1 GB a více Windows 8 GB a více Mac
Pevný disk:	3 GB nebo více volného místa potřebného pro instalaci veškerého softwaru
USB rozhraní:	Hi-Speed USB 2.0
Monitor:	Doporučované rozlišení 1024 × 768 (XGA) nebo vyšší. Windows
Optická jednotka:	Jednotka ke čtení disků DVD.

Operační systém

- Microsoft Windows 7 SP1 nebo novější (32bitové a 64bitové vydání)
- Microsoft Windows 8.1 (32bitové nebo 64bitové vydání)
- Microsoft Windows 10 (32bitové nebo 64bitové vydání)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 nebo novější
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016
- OS X 10.10
- OS X 10.11
- macOS 10.12

Toto jsou možná prostředí k červnu 2017.

Nejnovější informace o softwarové podpoře najdete na stránce Produkty na webových stránkách společnosti Canon.

Další požadavky

- Aplikace kompatibilní s protokolem ISIS (pouze Windows) nebo TWAIN, která je kompatibilní s výše uvedenými operačními systémy.
- .NET Framework 4.0 nebo novější (pouze Windows)

! DŮLEŽITÉ

- Používejte rozhraní USB standardně dodané s vaším počítačem. Nicméně běžná funkčnost se všemi rozhraními USB není zaručena ani v případě, že rozhraní je součástí standardního vybavení počítače. Chcete-li získat podrobné informace, obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
- Rychlost skenování se snižuje, pokud je standardní rozhraní USB počítače USB Full-Speed (ekvivalent USB 1.1.)
- Měli byste používat kabel USB, který byl původně přiložen ke skeneru.
- Pokud procesor, paměť, karta rozhraní a další specifikace neodpovídají požadavkům na instalaci, může se značně snížit rychlost skenování a přenos může trvat delší dobu.
- I když počítač odpovídá požadavkům na systém, může být rychlost skenování různá v závislosti na specifikaci počítače a na prostředí.
- Ovladače skeneru dodané se skenerem nemusí nutně fungovat ve všech aplikacích kompatibilních s protokolem ISIS nebo TWAIN. Podrobnosti vám poskytne prodejce softwarové aplikace.
- V režimu tabletu Windows 10 může software způsobovat chyby v zobrazení.
- Funkce Desktop Experience musí být aktivována pro Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 R2.

Bezpečnostní opatření při použití v 64bitových operačních systémech (pouze Windows)

- Ovladač ISIS/TWAIN dodávaný s tímto produktem podporuje skenování pouze u 32bitových aplikací.
- Ani u 32bitových aplikací není zaručeno fungování všech aplikací kompatibilních s ovladačem ISIS/TWAIN.
- Rychlost skenování může záviset na specifikacích počítače.

Instalace softwaru

➔ Windows

➔ Mac


Windows

! DŮLEŽITÉ


- Software nainstalujte před připojením skeneru k počítači.
- Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.
- Před instalací softwaru ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.

1 Vložte instalační disk do DVD mechaniky počítače.

Po vložení disku do mechaniky se automaticky zobrazí instalační nabídka. (Pokud se instalační nabídka nespustí, spusťte soubor setup.exe z disku.)

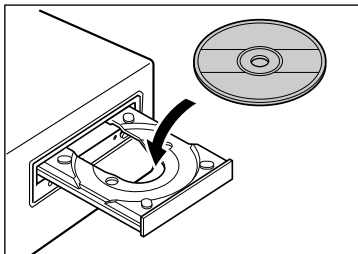

Pokud se zobrazí následující obrazovka, klikněte na tlačítko [Yes] [Ano] nebo [Permissions] [Oprávnění].

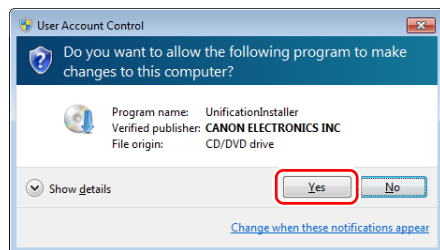

2 Klikněte na možnost [Typical Installation] [Typická instalace].



O instalaci softwaru třetí strany


Při instalaci dodaného softwaru si můžete zvolit, který z dodaných programů chcete nainstalovat, pokud vyberete možnost [Custom Installation] [Vlastní instalace].




Tip

Chcete-li znovu instalovat určitý software, který jste dříve odinstalovali, vyberte možnost [Custom Installation] [Vlastní instalace] a specifikujte software.


3 Klikněte na tlačítko [Install] [Instalovat].

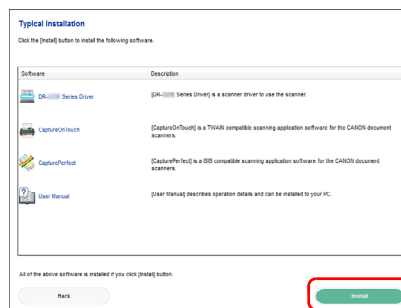

4 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

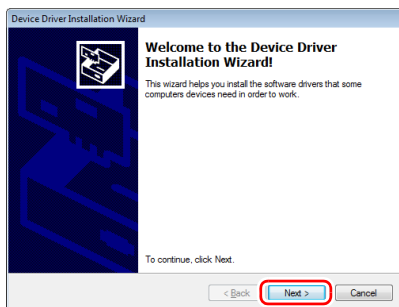

5 Kliknutím na tlačítko [Exit] [Konec] ukončete instalaci softwaru.

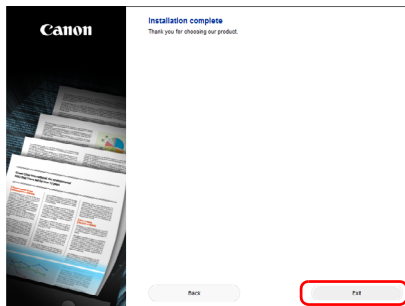


Mac


! DŮLEŽITÉ

- Software nainstalujte před připojením skeneru k počítači.
- Před instalací softwaru ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.


1 Vložte instalační disk do DVD mechaniky počítače.

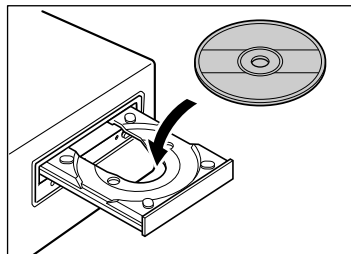


2 Klikněte na možnost [DR-C240 Installer] / [DR-C230 Series Installer].

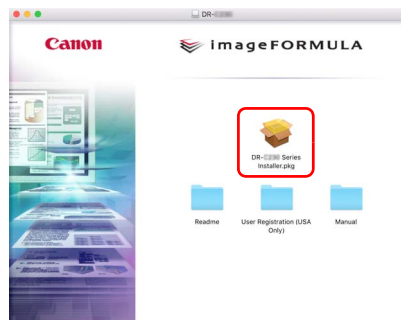

3 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

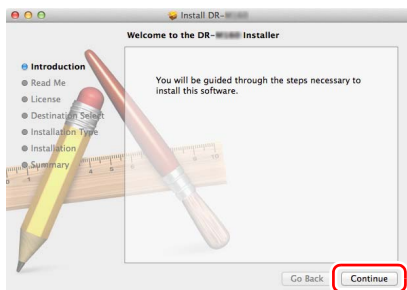

4 Po dokončení instalace klikněte na tlačítko [Log out] [Odhlásit se].

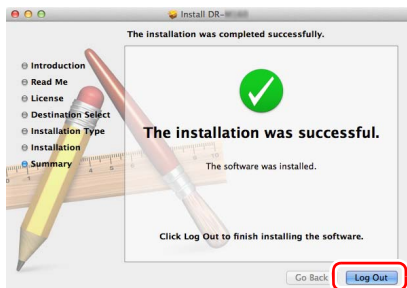


KROK 3 Připojení k počítači

Připojte skener k počítači a ke zdroji napájení.

! DŮLEŽITÉ

- Před instalací softwaru nepřipojujte skener k počítači.
- Před připojením skeneru k počítači se ujistěte, že je vypnuté napájení skeneru.
Pokud je zapnuté, vypněte jej.

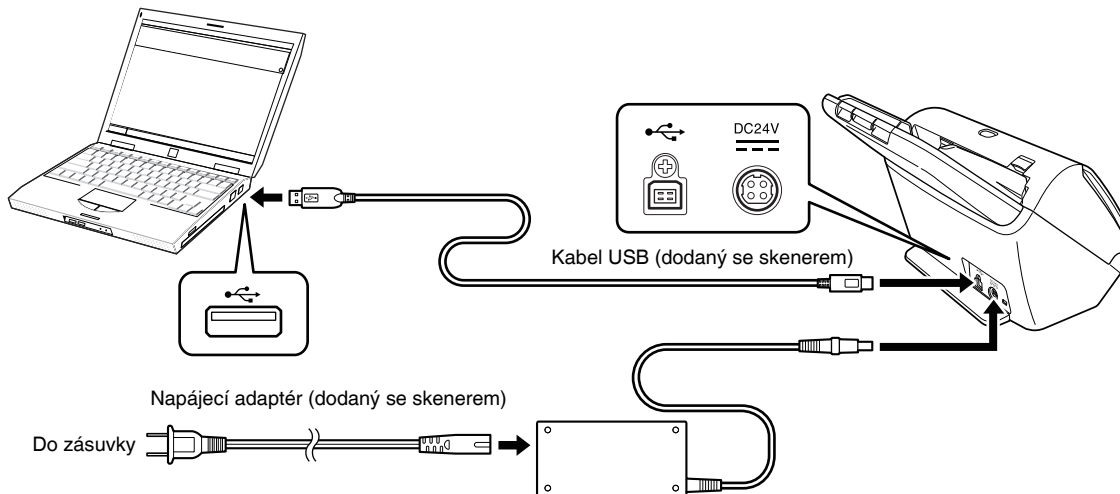

KROK 4 Zapnutí napájení

Napájení skeneru lze zapnout a vypnout pomocí tlačítka napájení v přední části skeneru.

- 1 Ujistěte se, že jsou skener a počítač správně propojené.
- 2 Stiskněte tlačítko napájení.




Když napájení zapnete, tlačítko napájení se rozsvítí modře.

Windows



Tip

Na hlavním panelu se zobrazí bublinová zpráva, jaká je zobrazena níže. Pokud chvíli počkáte, automatické rozpoznání skeneru skončí a skener bude připraven na používání.

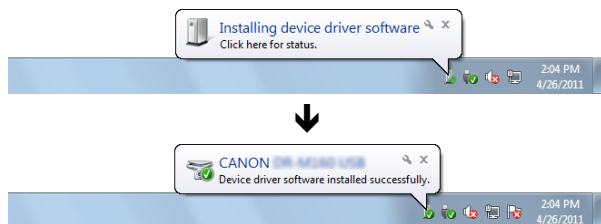

Pokud je skener řádně připojen k počítači, zobrazí se na hlavním panelu ikona  (CaptureOnTouch).



Pokud se ikona na hlavním panelu zobrazí jako , není skener řádně připojen k počítači. Zjistěte stav síťového vypínače a kabelu USB.

Mac

Pokud je skener řádně připojen k počítači, zobrazí se na hlavním panelu ikona  (CaptureOnTouch).



Pokud se ikona na hlavním panelu zobrazí jako , není skener řádně připojen k počítači. Zjistěte stav síťového vypínače a kabelu USB.

Vypnutí napájení

Stiskněte a přidržejte tlačítko napájení, dokud kontrolka nezhasne.



DŮLEŽITÉ

- Po vypnutí skeneru vyčkejte s jeho opětovným zapnutím alespoň deset sekund.
- Nebudete-li skener po delší dobu používat, z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.



Tip

Nastavení automatického vypnutí napájení skeneru je ve výchozím nastavení povoleno a skener se automaticky vypne, pokud není 4 hodiny používán.

Podrobnosti o tom, jak toto nastavení zakázat, viz „Nastavení automatického vypnutí napájení“ na str. 101.

Tím se instalace dokončí.

Úvod

Děkujeme vám, že jste zakoupili skener dokumentů Canon imageFORMULA.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně tuto i následující příručky, abyste se před jeho použitím seznámili s možnostmi zařízení a mohli maximálně využívat všechny jeho funkce. Po přečtení uložte příručky na bezpečné místo pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat.

Příručky pro skener

Dokumentace tohoto skeneru se skládá z následujících příruček.

● Instalační příručka

Tato příručka popisuje postupy nastavování skeneru. Tuto příručku si přečtěte při prvním použití skeneru.

● Uživatelská příručka (tato příručka)

Tato příručka obsahuje operační postupy skeneru. (pouze elektronická příručka PDF)




Tip

- Příručka (Uživatelská příručka) pro tento skener je uložena na instalačním disku v podobě elektronické příručky ve formátu PDF.


Windows

- Pokud používáte systém Windows, Uživatelská příručka (elektronická verze) se při instalaci softwaru zaregistruje na následující umístění.

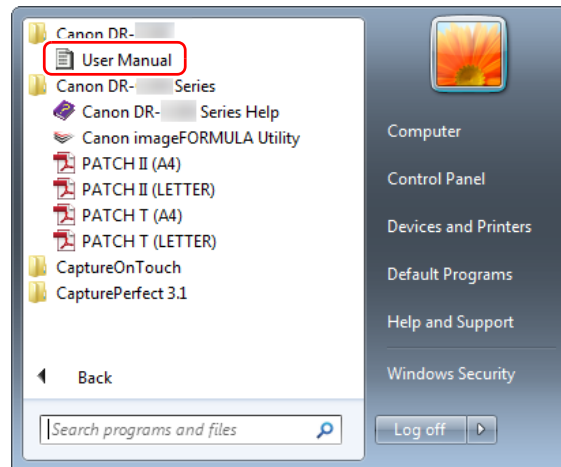

Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

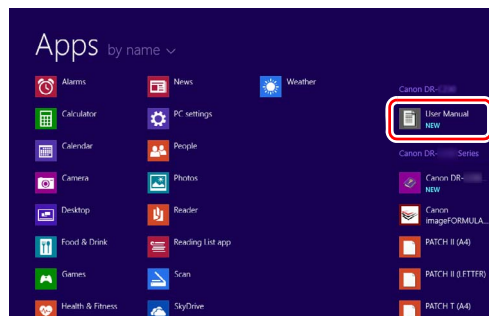

Symboly použité v této příručce

V této příručce jsou pro vysvětlení různých postupů, omezení a bezpečnostních upozornění týkajících se manipulace použity následující symboly. Jsou zde uvedeny rovněž instrukce, které je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečnosti.

VÝSTRAHA

Varuje před operacemi, které mohou v případě nesprávného provedení způsobit smrt nebo poranění osob. Z důvodu bezpečného používání skeneru dbejte vždy na tato varování.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na operace, které by v případě nesprávného provedení mohly vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Z důvodu bezpečného používání skeneru dbejte vždy na tato upozornění.

DŮLEŽITÉ

Označuje provozní požadavky a omezení. Pečlivě si tyto položky přečtěte, abyste skener obsluhovali správně a nedošlo k jeho poškození.

Tip

Označuje objasnění operace nebo obsahuje doplňková vysvětlení pro určitý postup. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto poznámky pečlivě přečetli.

Obsah

Instalační příručka.....	4
Vypnutí napájení	11
Úvod	12
Symboly použité v této příručce	13
Před použitím skeneru	15
Důležité bezpečnostní pokyny.....	15
Místo instalace	15
Napájecí adaptér.....	15
Přemístění skeneru.....	16
Manipulace	16
Likvidace	17
Poslání skeneru do opravy.....	17
Funkce skeneru.....	18
Názvy a funkce dílů.....	20
Základní provoz.....	23
Dokumenty	23
Jak dokumenty vkládat	25
Skenování více dokumentů.....	25
Při skenování dokumentu po jedné straně (režim bez oddělování)	27
Vkládání pasů	28
Vkládání karet	29
Vkládání přeložených dokumentů	30
Nastavení režimu dlouhého dokumentu.....	32
Detekce podání více dokumentů.....	34
Metody skenování	38
Skenování pomocí aplikace CaptureOnTouch.....	38
Co je aplikace CaptureOnTouch?	38
Spuštění a ukončení aplikace CaptureOnTouch.....	39
Výběr skeneru	41
Popis obrazovek.....	42
Standardní skenování	42
Zkratka skenování	45
Nastavení výběru dokumentu	53
Nastavení oddělení dávek	55
Nastavení výstupu.....	56
Nastavení indexu	57
Nastavení zkratky skenování	57

O formátech souborů.....	58
Nastavení prostředí	60
Skenování pomocí aplikace CapturePerfect	64
Skenování pomocí aplikace CapturePerfect	64
Nastavení ovladače skeneru	66
Konfigurace a funkce ovladače skeneru	66
Nastavení základních podmínek skenování	69
Pokročilejší metody skenování (oddělování dávek).....	87
Oddělování dávek (vlození prázdné stránky)	87
Oddělování dávek pomocí listy s oddělovacím kódem	87
Údržba	91
Denní údržba.....	91
Čištění skeneru	91
Čištění vnitřní části skeneru	91
Čištění snímacího skla a válců.....	91
Nastavení redukčního poměru	94
Výměna spotřebních dílů.....	96
Nastavení automatického vypnutí napájení	101
Sejmutí přihrádky podavače dokumentů	103
Odstraňování potíží.....	104
Běžné problémy a jejich řešení.....	104
Odstraňování potíží se softwarem.....	108
Užitečné tipy	109
Odstranění uvíznutého papíru	112
Odinstalace softwaru	114
Dodatek	115
Specifikace.....	115
Náhradní díly	116
Možnost.....	116
O deskovém skeneru	116
Rozměry	117
Rejstřík	118


Důležité bezpečnostní pokyny

V zájmu zajištění bezpečného provozu tohoto skeneru si přečtěte níže uvedená bezpečnostní varování a upozornění.

Místo instalace

Výkonnost skeneru je ovlivněna prostředím, ve kterém je instalován. Zajistěte, aby místo, kde bude skener umístěn, splňovalo následující požadavky na provozní prostředí.

- Dbejte na to, aby byl kolem skeneru zajištěn dostatečný prostor pro jeho obsluhu, údržbu a ventilaci.

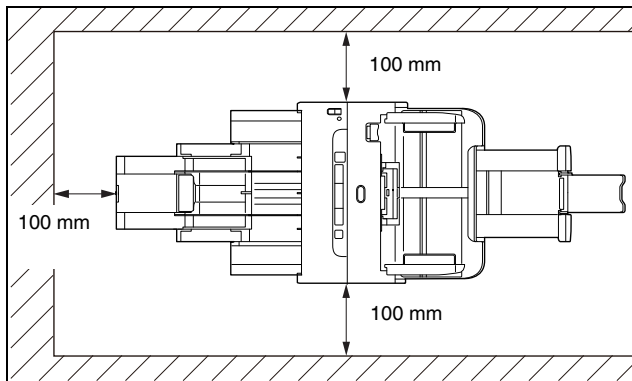

- Před skenerem zajistěte dostatečný prostor pro výstup naskenovaných dokumentů.
- Neinstalujte skener na místech vystavených přímému slunečnímu záření. Pokud nemáte jinou možnost, zastiňte skener závěsy.
- Vyhýbejte se místům, na kterých se hromadí velké množství prachu, protože prach může mít nepříznivý dopad na vnitřek skeneru.
- Vyhýbejte se teplým nebo vlhkým místům, jako je okolí vodovodních kohoutků, ohřívačů vody nebo zvlhčovačů. Vyhýbejte se místům s případným výskytem výparů čpavku. Vyhýbejte se místům v blízkosti těkavých nebo hořlavých materiálů, jako je alkohol nebo ředidlo na barvy.
- Neinstalujte skener na místech vystavených otřesům.


- Nevystavujte skener rychlým změnám teploty. Pokud by místnost, v níž je skener umístěn, byla rychle vyhřátá z nízké teploty, mohlo by uvnitř skeneru dojít ke kondenzaci (vytvoření vodních kapiček). To může mít za následek viditelné snížení kvality skenování. K dosažení optimální kvality skenování doporučujeme tyto provozní podmínky:
Teplota místnosti: 10 °C až 32,5 °C
Vlhkost: relativní 20 až 80 %
- Neinstalujte skener poblíž zařízení vytvářejících magnetické pole (např. reproduktory, televizory nebo rádia).

Napájecí adaptér

- Připojte pouze k zásuvce s vhodným jmenovitým napětím a frekvencí elektrického rozvodu (120 V, 60 Hz nebo 220-240 V, 50/60 Hz, podle regionu).
- Do zásuvky, k níž je připojen skener, nezapojujte žádná jiná elektrická zařízení. Používáte-li prodlužovací šňůru, ujistěte se, zda splňuje požadavky na napájení skeneru.
- Nikdy se nepokoušejte napájecí adaptér rozmontovat nebo nějak upravovat, tyto úpravy jsou nebezpečné.
- Pokud na napájecí šňůru opakovaně šlapete nebo na ni pokládáte těžké předměty, můžete ji poškodit.
- Před použitím kabel rozviňte.
- Netahejte přímo za napájecí šňůru. Při jejím odpojování uchopte šňůru za koncovku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- V okolí napájecího kabelu udržujte volný prostor, aby se v naléhavém případě dal napájecí kabel snadno vytáhnout.
- Nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než který je součástí dodávky skeneru. Nepoužívejte napájecí adaptér, který je součástí dodávky skeneru, s jinými produkty.
- V případě dotazů ohledně napájení se obraťte na místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce, který vám poskytne bližší informace.

Přemístění skeneru

- Při přesouvání skener vždy držte oběma rukama, abyste jej neupustili.
- Před přemístěním skeneru nezapomeňte odpojit kabel rozhraní a napájecí adaptér. V případě přenášení skeneru, když jsou tyto kabely připojené, mohlo by dojít k poškození vidlic a konektorů.

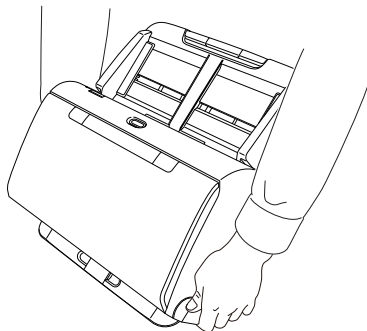

Manipulace

⚠ VÝSTRAHA

Při používání skeneru dodržujte vždy následující bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vznik požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

- V blízkosti skeneru nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, aerosolové spreje, ředidla ani jiné hořlavé látky.
- Nezkracujte, nepoškozujte ani neupravujte napájecí šňůru. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, za šňůru netahejte ani ji nadměrně neohýbejte.
- Nikdy nepřipojujte napájecí šňůru mokrými rukama.
- Skener nezapojujte do rozdvojky nebo prodlužovací šňůry.
- Nesmotávejte napájecí šňůru a nedělejte na ní uzly, mohlo by dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Při zapojování šňůry do sítě se ujistěte, že je zástrčka bezpečně a úplně zasunuta do síťové zásuvky.

- Dodaná napájecí šňůra je určena pouze pro tento skener. Nepoužívejte ji s jiným elektronickým vybavením. Dále nepoužívejte jinou napájecí šňůru, než která je dodána se skenerem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte skener a neupravujte jej.
- Nikdy se nepokoušejte napájecí adaptér rozmontovat nebo nějak upravovat, tyto úpravy jsou nebezpečné.
- V blízkosti skeneru nepoužívejte hořlavé spreje.
- Před čištěním skener vypněte stisknutím tlačítka napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- Skener čistěte pomocí navlhčeného a řádně vyždímaného hadříku. K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla ani jiné hořlavé látky.
- Pokud skener vydává nezvyklý hluk nebo z něj vychází kouř, teplo nebo zápach, nefunguje či dojde během jeho používání k jiným neobvyklým událostem, okamžitě jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru za zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce a požádejte jej o servisní opravu.
- Chraňte skener před pády, nárazy a silnými otřesy. V případě, že dojde k jeho poškození, okamžitě jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce a požádejte jej o servisní opravu.
- Před přemístěním nezapomeňte skener vypnout stisknutím napájecího tlačítka a odpojit od síťové zásuvky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte skener na nestabilních a nakloněných plochách a na místech vystavených nadměrným otřesům. Mohlo by dojít k pádu skeneru, který by mohl mít za následek poranění osob a poškození skeneru.
- Na skener nepokládejte malé kovové předměty, jako jsou například kancelářské sponky, šperky či svorky. Mohlo by se stát, že některý z nich spadne do skeneru a způsobí požár nebo úraz elektrickým proudem. V případě, že nějaký takový předmět do skeneru spadne, jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon nebo servisního zástupce a požádejte jej o servisní opravu.

- Neumísťujte skener na prašné ani vlhké místo. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Na povrch skeneru nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k jejich pádu nebo převrácení a následně ke zranění osob.
- Připojte pouze k zásuvce s vhodným jmenovitým napětím a frekvencí elektrického rozvodu (120 V, 60 Hz nebo 220-240 V, 50/60 Hz, podle regionu). Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování uchopte napájecí šňůru pevně za její koncovku. Netahejte přímo za síťovou šňůru; mohlo by dojít k poškození elektrické izolace a odhalení vnitřních vodičů šňůry a následně k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Okolo elektrické zástrčky ponechte dostatečný prostor, aby bylo možné skener kdykoliv snadno odpojit. Budou-li v okolí elektrické zástrčky různé předměty, v případě nutnosti nebudete moci skener rychle odpojit.
- Dávejte pozor, aby do skeneru nevnikla voda a hořlavé látky (alkohol, ředidlo na barvy, benzen atd.). Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud skener nebudete delší dobu používat (například přes noc), z bezpečnostních důvodů jej vypněte stisknutím napájecího tlačítka. Z bezpečnostních důvodů také skener vypněte stisknutím napájecího tlačítka a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky, pokud jej nebudete dlouho používat, např. před dovolenou.
- Při používání skeneru nenoste volné oděvy a šperky, které by se mohly ve skeneru zachytit, protože by to mohlo vést k poranění. Zejména si dejte pozor na kravaty a dlouhé vlasy. Pokud dojde k jejich zachycení ve skeneru, okamžitě odpojte síťovou šňůru, aby se přístroj zastavil.
- Při vkládání papíru do skeneru a při odstraňování uvíznutého papíru buďte opatrní, protože byste se mohli říznout do ruky o kraj listu papíru.

Likvidace

V případě likvidace skeneru postupujte podle místních předpisů a zákonů. V případě potřeby se obraťte na místního autorizovaného prodejce produktů Canon.

Poslání skeneru do opravy

Když je nutné provést opravu, pošlete skener na uvedenou adresu. Skener odešlete v původním přepravním obalu. Po vložení skeneru do obalu ji zajistěte pomocí balicího materiálu.

Funkce skeneru

V následující části jsou uvedeny hlavní funkce skeneru.

● **Kompaktní design**

Skener má kompaktní rozměry 291 mm (Š) × 253 mm (H) × 231 mm (V).

● **Rychlé podávání dokumentů**

Dokumenty lze skenovat s rychlostí až 45 stran (DR-C240) / 30 stran (DR-C230) za minutu (formát A4, 200dpi).

● **Vysoká kvalita obrazu**

Optický senzor s rozlišením 600 dpi (600 bodů na palec) integrovaný ve skeneru vám umožňuje skenovat dokumenty ve vysoké obrazové kvalitě.

● **Rozhraní USB 2.0**

Skener podporuje rozhraní Hi-Speed USB 2.0.

● **Podpora skenování v barvě nebo ve stupních šedi**

Dokumenty lze skenovat ve 24bitových barvách nebo ve 256 úrovních šedi.

● **Podpora různých režimů skenování**

Podle typu dokumentu podporuje skener následující režimy skenování:

- Jednostranné a oboustranné skenování (s možností přeskakování prázdných stránek).
- Souvislé podávání nebo podání jednoho listu

● **Skenování karet**

Můžete skenovat vizitky nebo karty sloužící jako průkazy totožnosti.

● **Detekce velikosti papíru**

Skener automaticky rozpoznává velikost skenovaného dokumentu a při ukládání obrazu vynechává veškeré zbytečné prázdné místo okolo hran obrazu. A to i v případě, že je dokument nepravidelného tvaru.

● **Automatická detekce barev**

Skener automaticky zjišťuje, zda je dokument barevný, ve stupních šedi nebo černobílý, a dle toho obraz ukládá.

● **Plně automatický režim**

V aplikaci CaptureOnTouch je k dispozici plně automatický režim a ovladač skeneru, který umožňuje skenování v automaticky určených podmínkách. Podmínky skenování, například barevný režim a velikost strany, se nastaví automaticky podle skenovaného dokumentu.

● **Automatická detekce rozlišení**

Tato funkce, je-li povolena v aplikaci CaptureOnTouch nebo v nastaveních ovladače, detekuje obsah dokumentů a automaticky určuje rozlišení skenování.

● **Skenování Folio**

Skenovat můžete i přeložené dokumenty. Skener naskenuje obě strany a zkombinuje oba obrazy do jednoho obrazu.

● **Narovnání**

Skener je vybaven funkcí narovnání, která narovná obrazy před jejich uložením, když jsou dokumenty naskenovány šikmo. Naskenované obrazy jsou narovnány na rozdíl od skutečných listů dokumentu.

● **Ultrasvuková detekce podávání více listů**

Ultrasvukové vlny slouží k zjišťování stránek podaných ve stejnou dobu a také prostoru mezi nimi. Skenování se zastaví, pokud se zjistí podání více listů.

● **Ignorování detekce podávání více listů**

Když je zjištěno podání více dokumentů, rozsvítí se tlačítko DFR na ovládacím panelu. Stisknutím tlačítka DFR můžete pokračovat ve skenování.

● **Režimy vylepšení textu**

Skener je vybaven režimem pokročilého zdokonalení textu, který je určen ke zvýrazňování textu z dokumentů s tmavým nebo nestejněmýrným pozadím, a režimem pokročilého zdokonalení textu II, který zvýrazňuje text v případě, že je světlý text i pozadí. U některých typů dokumentů nemusí tyto režimy fungovat.

● **Odstranění barvy**

Skener je vybaven funkcí Odstranění barvy, která vám umožňuje určit, kterou barvu má skener ze skenovaného obrazu vypustit při černobílém skenování nebo skenování ve stupních šedi.

● **Funkce Vynechání prázdné stránky**

Skener je vybaven funkcí Vynechání prázdné stránky, která umožňuje skenovat dokument bez ukládání prázdných stránek, bez ohledu na to, zda je dokument jedno nebo oboustranný. Naskenují se obě strany, ale u výsledných obrazů posouzených jako pocházejících z prázdné stránky je uložení obrazu přeskočeno.

- **Funkce Předběžné skenování**

Skener je vybaven funkcí předběžného skenování, která umožňuje upravit kontrast a jas podle předběžně naskenovaného obrazu, a poté upravený obraz poslat ke zpracování do aplikace bez nutnosti dokument znovu skenovat.

- **Funkce zdůraznění znaků či řádků**

Pokud znaky a řádky v naskenovaných obrazech nejsou jasně viditelné, můžete při skenování pomocí této funkce upravit jejich tloušťku.

- **Zahájení skenování z ovládacího panelu**

Skenování můžete zahájit spuštěním aplikace CaptureOnTouch pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Ve výchozím nastavení je úloha č.1 přidělena funkci Zkratka skenování a díky tomu můžete snadno naskenovat dokument podle pokynů na obrazovce.

- **Auto Start**

Skener je vybaven funkcí Auto Start, která umožňuje automaticky spustit skenování, když je detekován dokument umístěný do podavače.

- **Úsporný režim**

Skener je navržen tak, aby šetřil energii, tím, že automaticky vstoupí do úsporného režimu, pokud uplyne 10 minut, aniž by probíhalo skenování nebo jiná operace.

- **Skenování pasů**

Skenovat pasy můžete pomocí volitelné vodící fólie (pro pas)




Tip

Podle používaného softwaru nemusí být některé funkce dostupné.

Názvy a funkce dílů

Pohled zpredu (výstupní přihrádka je zavřená)

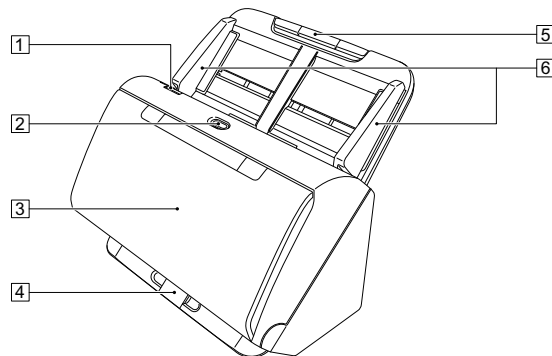

1 Páčka OPEN (OTEVŘÍT)

Zatáhněte páčku k sobě pro otevření přední jednotky.

2 Tlačítko napájení

Stiskněte tlačítko pro zapnutí skeneru. Po stisknutí se rozsvítí kontrolka napájení.

Opětný stisknutím tohoto tlačítka skener vypnete.

Tlačítko napájení svítí nebo bliká následujícím způsobem v závislosti na stavu skeneru.

Kontrolka tlačítka napájení	Popis
Svítí	Skener je zapnutý
Bliká (pomalu)	Úsporný režim
Bliká (rychle)	Vyskytla se chyba (uvíznutý papír, přední jednotka je otevřená, podání více listů atd.)

3 Výstupní přihrádka

Otevřete ji, chcete-li skenovat. Zde vystupují naskenované dokumenty.

4 Podpěra výstupní přihrádky

Otevřete, pokud najednou skenujete více dokumentů různé velikosti. Naskenované dokumenty jsou v přihrádce uspořádány díky podpírání a zvedání výstupní přihrádky zespodu.


5 Přihrádka podavače dokumentů

Položte dokument.

6 Vodicí lišty dokumentu

Zarovnejte vodicí lišty dokumentu s oběma okraji dokumentu, aby se dokument podával rovnně.

Pohled zpredu (výstupní přihrádka je otevřená)

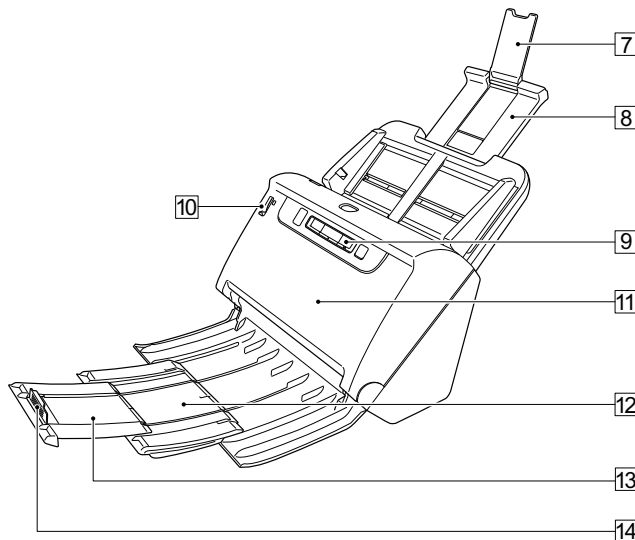

7 Prodlužovací podpěra podavače

Otevřete, pokud do skeneru vkládáte dlouhý papír.

8 Podávací podpěra

Tuto podpěru vytáhněte pro podepření vkládaných dokumentů.

9 Ovládací panel

Pomocí něho lze provádět celou řadu operací skenování, například spouštění a zastavení skenování, provádění zaregistrovaných úloh a zrušení detekce podání více listů.

(Viz str. 22)

10 Páčka výběru podavače

Tato páčka slouží ke změně způsobu podávání dokumentů. Zatlačte ji dolů, když chcete, aby byly dokumenty podávány jeden po druhém (normální režim). (Viz str. 25)

Když ji zvednete nahoru, bude možné podávat svázané dokumenty, například faktury, aniž byste je oddělovali (režim vedlejší). (Viz str. 27)

11 Přední jednotka

Tuto jednotku otevřete, pokud potřebujete vyčistit vnitřek skeneru nebo vyměnit válečky.

12 Výstupní podpěra

Tuto podpěru vytáhněte při vkládání dlouhých dokumentů.


13 Výstupní prodlužovací podpěra

Podle potřeby ji vytáhněte tak, aby odpovídala délce vložených dokumentů.

14 Výstupní zarážka

Zabraňuje dokumentům uniknout z výstupní přihrádky a zarovnává přední okraje vysunovaných dokumentů. Lze ji nastavit na libovolnou pozici na výstupní prodlužovací podpěře tak, aby odpovídala délce dokumentu.

Pohled zezadu

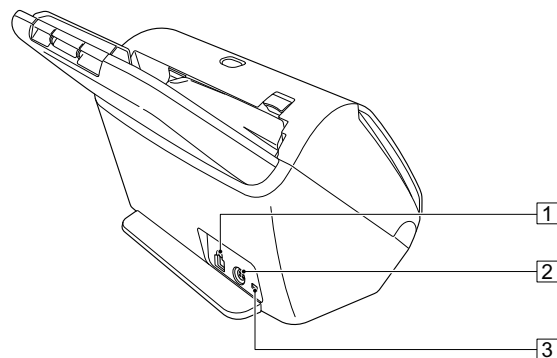

1 Konektor USB

Sem připojte dodávaný kabel USB.


2 Napájecí konektor

Sem připojte dodávaný napájecí adaptér.

3 Otvor pro ochranu před odcizením (zabezpečovací otvor)

Připojte bezpečnostní uzamykatelný kabel nebo něco podobného.

Ovládací panel

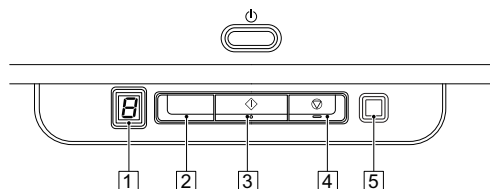

1 Ukazatel čísla úlohy

Zobrazuje číslo úlohy vybrané na ovládacím panelu.

2 Tlačítko pro výběr úlohy

Slouží k výběru zaregistrovaných úloh. Pokaždé, když tlačítko stisknete, číslo úlohy zobrazené na ukazateli čísla úlohy se změní.

3 Tlačítko Start

Provede úlohu zobrazenou na ukazateli čísla úlohy.

4 Tlačítko Stop

Zastaví aktivní úlohy.

5 Tlačítko DFR (uvolnění při podání více listů)

Rozsvítí se, když je detekováno podání více dokumentů.

Stisknutím tohoto tlačítka se zruší funkce detekce podání více dokumentů, což vám umožní pokračovat ve skenování.

Zobrazené chybové kódy

Když se vyskytne chyba skenování, zobrazí se následující chybové kódy na ukazateli čísla úlohy.



: zobrazí se, když je otevřená přední jednotka.



: zobrazí se, když je detekován uvíznutý papír.



: zobrazí se, když je při skenování detekováno podání více listů.



: zobrazí se při jiných chybách.

Dokumenty

Skener může skenovat dokumenty v rozsahu formátů od vizitek po formát LTR/A4. Velikosti dokumentů, které tento skener skenuje, jsou uvedeny dále.

Běžný papír

Formát

Šířka: 50,8 mm až 216 mm

Délka: 54 mm až 356 mm (Nastavením režimu Dlouhý dokument ve skeneru můžete skenovat dokumenty dlouhé až 3 000 mm.)

Tloušťka papíru

Normální podávání: 27 až 209 g/m² 0,04 až 0,25 mm

Podávání bez oddělování: 27 až 255 g/m² 0,04 až 0,3 mm

Kapacita podávání

Formát A4 nebo menší: 60 listů (80g/m²)


Větší než formát A4: 40 listů (80g/m²)

Dbejte na to, aby u všech výše uvedených formátů neměl stoh na výšku více než 6 mm.

! DŮLEŽITÉ

Skenované dokumenty musí odpovídat určitým kritériím. Následující položky si pečlivě přečtěte.

- Při skenování více dokumentů rozdílných rozměrů vkládejte dokumenty tak, aby pokrývaly celý rozsah válečků podavače, a to tak, že zarovnáte střed a přední okraj dokumentů.

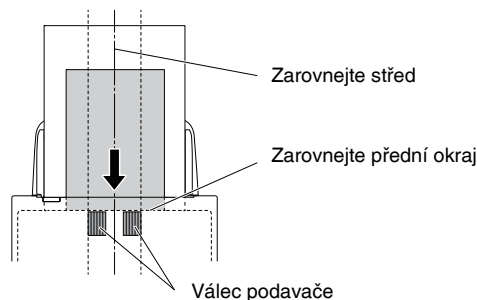

- Doporučujeme, abyste dokumenty přesahující 356 mm podávali po jednom listu.
- Skenování dokumentů před zaschnutím inkoustu může způsobit problémy se skenerem. Vždy se před skenováním ujistěte, že dokumenty jsou suché.
- Skenování dokumentů, které jsou napsané tužkou nebo podobným materiálem, může znečistit válečky a skenovacího skla, což může vést ke skvrnám na naskenovaném obrázku a přenést pak nečistoty na dokumenty. Po skenování takovýchto dokumentů vždy vyčistěte vnitřní části skeneru.
- Při skenování oboustranného dokumentu na tenkém papíře může druhá strana dokumentu prosvítat. V takovém případě před skenováním takového dokumentu upravte v softwarové aplikaci intenzitu skenování.
- Laminované dokumenty nemusí být naskenovány správně, závisí to na dokumentu.
- Skenování těchto typů dokumentů může způsobit uvíznutí papíru nebo poruchu skeneru. Chcete-li takový dokument skenovat, vytvořte si jeho kopii a naskenujte kopii.



Na papíru jsou vrásky nebo čáry po přehybech.



Papír je zmuchlaný.



Papír má trhliny.



Papír se sponkami nebo svorkami.



Uhlový papír



Papír s povrchovou úpravou.



Extrémně tenký dokument, například polopruhledný papír.



Dokumenty s nadměrným papírovým prachem.

Vizitka

Velikost: 50,8 mm x 85 mm nebo větší

Tloušťka papíru: 380 g/m² 0,45 mm nebo větší

DŮLEŽITÉ

Pokud není možné řádně zavést hromádku vizitek, snižte počet vizitek v hromádce.

Karta (plastová)

Velikost: 54 mm x 86 mm (norma ISO)

Tloušťka karty: 1,4 mm nebo menší

Orientace: Pouze vodorovné podávání

Je možné skenovat embosované karty.

Kapacita podávání: 3 karty (neembosované), 1 karta (embosovaná)

UPOZORNĚNÍ

- Pokud skenujete karty, vložte je tak, aby byly podávány vodorovně. Pokud umísťujete karty, které se mají podávat svisle, je možné, že nebudou vysunuty správně a zachycené karty mohou být při vyjímání poškozeny.
- Embosované karty možná nebude možné naskenovat správně, závisí to na typu embosování.
- Při skenování karet, zrušte zaškrtnutí volby [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na kartě [Feeding] [Podávání] na obrazovce nastavení ovladače skeneru. (Viz str. 34)

Pas

Velikost: 88 mm x 125 mm (norma ISO)

Vložte otevřený pas do volitelného nosného listu (typ pro pas).


Tloušťka: maximálně 4 mm (včetně nosného listu)

Jak dokumenty vkládat


Skenování více dokumentů

Při jednorázovém skenování více dokumentů by se mělo používat standardní podávání papíru. Standardní podávání papíru umožňuje podávání více dokumentů s oddělováním každé strany.


1 Otevřete výstupní přihrádku.

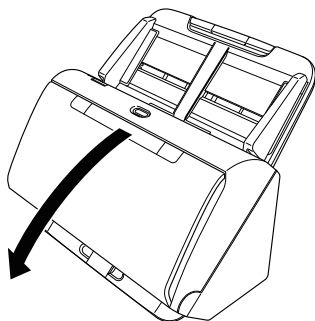

2 Vytáhněte výstupní podpěru.

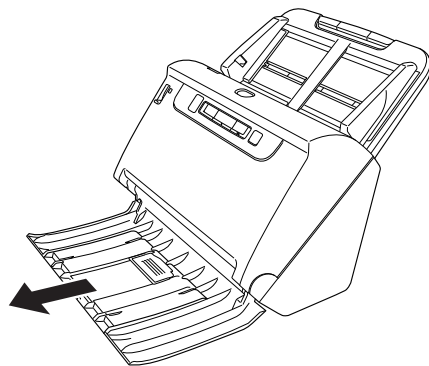

Při vkládání dlouhých dokumentů vytáhněte výstupní prodlužovací podpěru tak, aby odpovídala délce dokumentů. Podle potřeby také umístěte výstupní zarážku na konec výstupní podpěry.

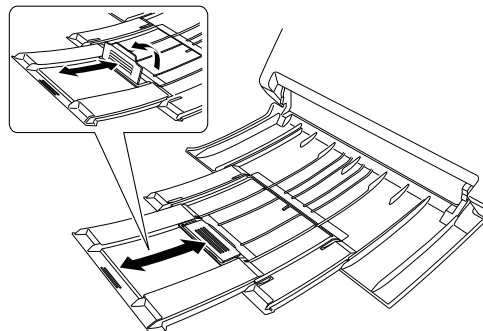


! DŮLEŽITÉ


Vytáhněte výstupní podpěru a výstupní prodlužovací podpěru.

3 Vytáhněte podávací podpěru.


Při vkládání dlouhých dokumentů otevřete prodlužovací podpěru podavače.

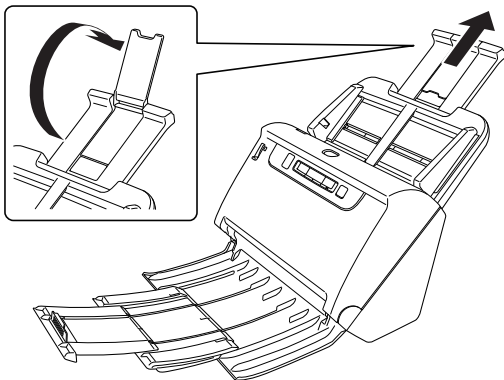


4 Nastavte páčku výběru podávání na normální režim.

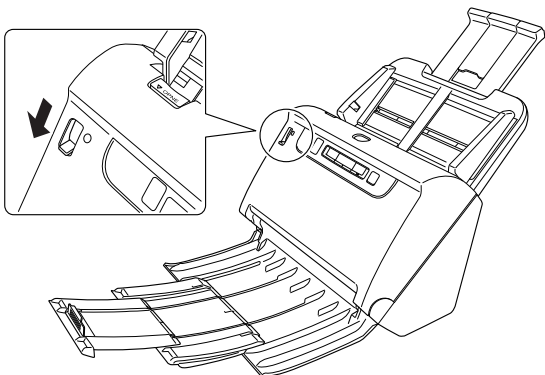

5 Nastavte vodítka dokumentu podle šířky skenovaného dokumentu.

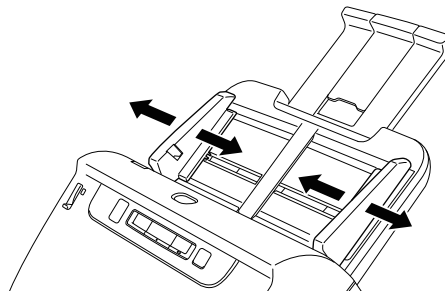

6 Položte dokument.

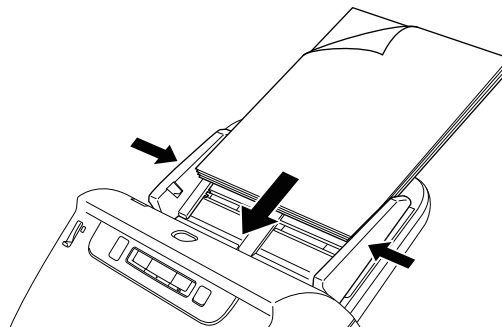

Po vložení dokumentu zarovnejte vodící lišty dokumentu podle obou okrajů dokumentu.


! DŮLEŽITÉ

- Při vkládání dokumentů do podavače dávejte pozor, abyste si neporežali ruce o okraje papíru.
- Před umístěním dokumentu se ujistěte, že neobsahuje svorky, spony nebo jiné kovové předměty. Tyto předměty mohou způsobit požár nebo elektrický šok, poškodit dokument nebo způsobit uvíznutí papíru či poruchu skeneru.
- Při používání skeneru nenoste volné oděvy a šperky, které by se mohly ve skeneru zachytit, protože by to mohlo vést k poranění. Zejména si dejte pozor na kravaty a dlouhé vlasy. Pokud se uvnitř skeneru zachytí nějaký předmět, neprodleně vypněte vypínač napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky, aby se skenování zastavilo.
- Před vložením do podavače vždy vyhladte jakékoli sklady nebo ohyby dokumentů. Pokud je přední okraj dokumentu zvlněný, může dojít k uvíznutí papíru.
- Pokud se podávání zastaví kvůli chybě systému nebo uvíznutí papíru, když probíhá skenování, problém vyřešte, ujistěte se, že byl uložen naskenovaný obraz poslední úspěšně podané stránky, a pak obnovte skenování zbývajících stránek dokumentu.
- Po dokončení skenování zavřete výstupní přihrádku, aby se zabránilo poškození skeneru v době, kdy se nepoužívá.

Při skenování dokumentu po jedné straně (režim bez oddělování)

Při skenování silného dokumentu po jedné straně nebo skenování dokumentu, který má více stran spojených k sobě, nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim. Díky tomu může být vložený dokument naskenován bez oddělení stran, a to bez ohledu na jejich počet.

1 Nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim.

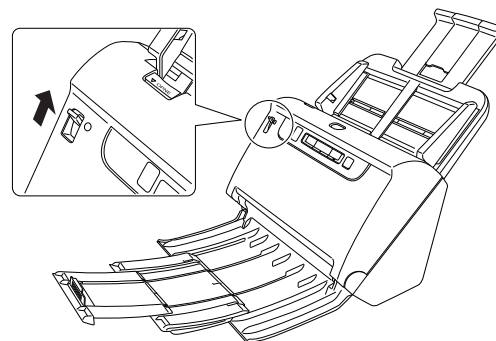

2 Vložte dokument podle popisu v postupu „Skenování více dokumentů“ na str. 25.


! DŮLEŽITÉ

- Při skenování dokumentů, které mají více stran spojených k sobě, například faktur, umístěte dokumenty tak, aby spojený okraj byl směrem dolů.
- Pokud dojde k podávání více dokumentů najednou, stisknutím tlačítka DFR na skeneru pokračujte ve skenování, nebo zrušte zaškrtnutí volby [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na kartě [Feeding] [Podávání] na obrazovce nastavení ovladače skeneru. (Viz str. 34)

Vkládání pasů

Chcete-li naskenovat pas, vložte jej do nosného listu dodávaného samostatně (pro pasy) a vložte jej do skeneru.


1 Nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim.

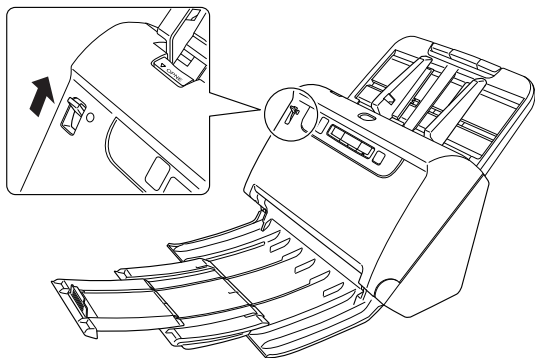


! UPOZORNĚNÍ

Při skenování pasů nezapomeňte nastavit páčku výběru podávání na vedlejší režim.

2 Otevřete pas na stránce, kterou chcete skenovat, a vložte jej do nosného listu.

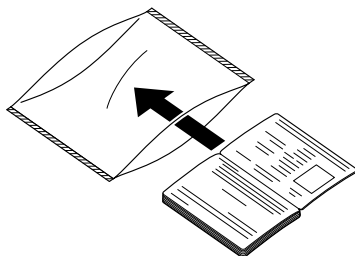

3 Vložte dokument skenovanou stranou směrem dolů.

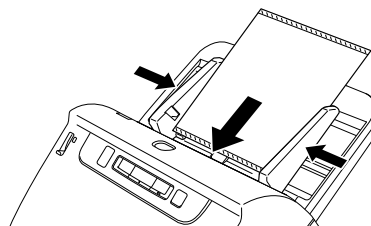

Po vložení dokumentu zarovnejte vodící lišty dokumentu podle obou okrajů dokumentu.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud nosný list nebo pas nevložíte správně, může dojít k uvíznutí dokumentu nebo nesprávného pořízení snímku.
- Při skenování pasů, zrušte zaškrtnutí volby [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na kartě [Feeding] [Podávání] na obrazovce nastavení ovladače skeneru. (Viz str. 34)


! DŮLEŽITÉ

- V závislosti na použitém nosném listu nebo pasu nemusí být obraz naskenován úplně a funkce korekce obrazu skeneru nemusí správně fungovat. V takovém případě nastavte volbu [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na větší formát (například A4) a proveďte skenování znovu. (Viz str. 69)
- Pokud se velikost pasu výrazně liší od formátu nosného listu, může dojít k uvíznutí dokumentu nebo funkce korekce obrazu skeneru nemusí správně fungovat.
- Při skenování pasů nastavte volbu [Dots per inch] [Body na palec] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na hodnotu 300 dpi nebo menší. (Viz str. 70)
- Maximální tloušťka, kterou lze skenovat, je 4 mm i s pasem vloženým v nosném listu. Pokud tloušťka překročí 4 mm, může dojít k poruše skeneru například kvůli uvíznutí předlohy.
- Jiné dokumenty než pasy by neměly být v nosném listu skenovány. Mohlo by dojít k poruše skeneru.
- Nosný list je spotřební materiál. Pokud jsou na něm viditelné škrábance či šmouhy, vyměňte jej za nový.

Vkládání karet


Při skenování karet nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim a potom vodorovně vkládejte karty postupně po jedné.

1 Nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim.

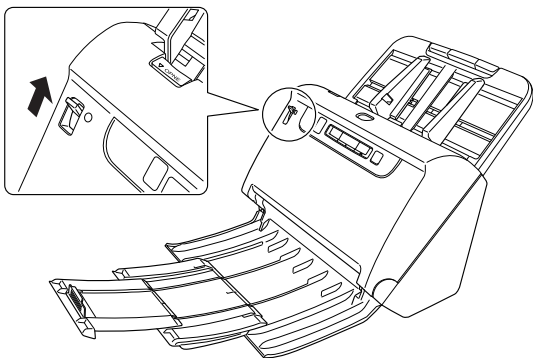


2 Nastavte vodítka dokumentu podle šířky skenované karty.

3 Vložte kartu vodorovně zadní stranou směrem k vám a horní částí karty směrem dolů.

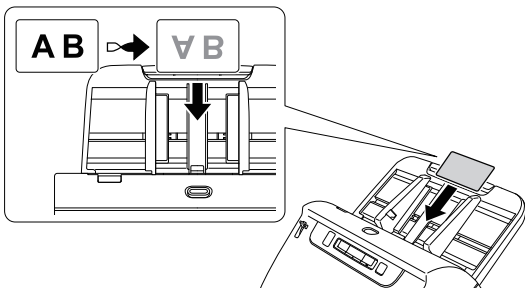

! UPOZORNĚNÍ

- Vkládejte karty jednotlivě.
- Pokud skenujete karty, vložte je tak, aby byly podávány vodorovně. Pokud umísťujete karty, které se mají podávat svisle, je možné, že nebudou vysunuty správně a zachycené karty mohou být při vyjímání poškozeny.

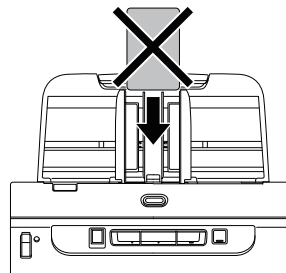

- Při skenování karet, zrušte zaškrtnutí volby [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na kartě [Feeding] [Podávání] na obrazovce nastavení ovladače skeneru. (Viz str. 34)

💡 Tip

V tomto případě nastavte před skenováním páčku výběru podávání na normální režim.

Vkládání přeložených dokumentů


Funkce Folio Scan umožňuje skenovat dokumenty, které jsou větší než formát LTR/A4, a proto se nevejdou do podavače. Chcete-li použít tuto funkci, přeložte dokument v polovině a vložte jej do podavače. Skener naskenuje obě strany a zkombinuje oba obrazy do jednoho obrazu.

1 Nastavení podmínek skenování.

→ **Windows**

→ **Mac**

2 Nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim.

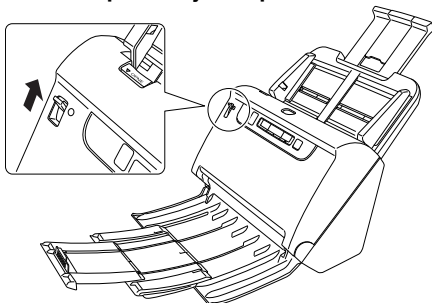


3 Přeložte dokument v polovině.

Uprostřed dokument řádně přehněte. Přeložte jej tak, aby jeho okraje byly úhledně zarovnané. Pokud dokument nebude řádně přeložen, může dojít k zachycení papíru nebo k překroucení zkombinovaného naskenovaného obrazu.

! DŮLEŽITÉ

Část naskenovaného obrazu na linii přeložení bude chybět.

4 Vložte dokument přeložený okrajem směrem vpravo a horním okrajem směrem dolů.

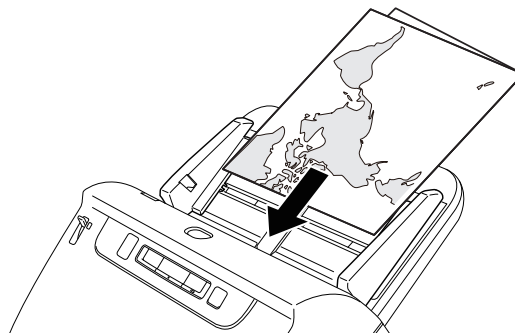

! DŮLEŽITÉ


Nastavte vodička dokumentu podle šířky dokumentu. Jinak by mohl být obraz zkosený nebo posunutý.

💡 Tip

- Strana přeloženého dokumentu, která je směrem k vám, bude pravou stranou zkombinovaného obrazu.
- Maximální velikost zkombinovaného obrazu je A2. Tuto metodu používejte ke skenování dokumentů formátu A2. Při skenování přeloženého dokumentu o jiné velikosti, než jsou standardní formáty, nastavte [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na [Match original size] [Shoda s původním formátem]. (Viz str. 69)

Windows

- 1** Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 66)
- 2** Nastavte možnost [Page Size] [Velikost stránky] na kartě [Basic] [Základní] na velikost, která odpovídá polovině papíru, který má být skenován, a nastavte možnost [Scanning Side] [Skenovaná strana] na [Folio]. Například pokud skenujete přeložený dokument formátu A3, nastavte možnost [Page Size] [Velikost stránky] na [A4].

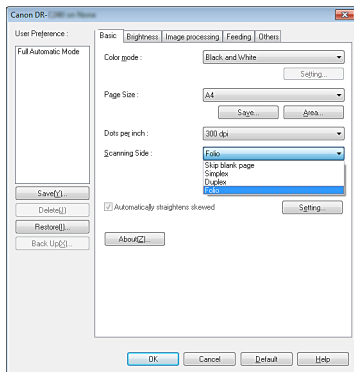

- 3** Zrušte zaškrtnutí políčka [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na kartě [Feeding] [Podávání]. (Viz str. 34)
- 4** Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.

Mac

- 1** Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 68)
- 2** Nastavte [Page Size] [Velikost stránky] na polovinu dokumentu (nebo [Detect automatically] [Automatická detekce], pokud skenujete nestandardní dokument).
- 3** U možnosti [Scanning Side] [Skenovaná strana] nastavte hodnotu [Folio].
- 4** Kliknutím na položku  se zavře dialog.

Nastavení režimu dlouhého dokumentu

Délka dokumentů, kterou lze skenerem skenovat, je běžně 356 mm, ale můžete skenovat dokumenty o délce až 3 000 mm, když nastavíte skener na režim dlouhého dokumentu.

! DŮLEŽITÉ

Výběrem režimu dlouhého dokumentu a nastavením možnosti [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na automatickou detekci lze skenovat dokumenty o délce až 3 000 mm. Při použití režimu dlouhého dokumentu je třeba mít na paměti následující skutečnosti.


- Pokud při skenování v režimu dlouhého dokumentu umístíte dokument do skeneru šikmo, může narazit na kraje cesty podávání a poškodit se. Pečlivě umístěte dokument tak, aby byl rovně.
- Při skenování v režimu dlouhého dokumentu může reagovat pomaleji zjišťování zaseknutí papírů, v důsledku čehož může dojít k poškození dokumentu. Buďte opatrní, aby nedocházelo k uvíznutím papíru.
- Při skenování dlouhých dokumentů nezapomeňte nastavit páčku výběru podavače na Vedlejší a skenovat dokumenty po jednom.
- Při skenování velkých dokumentů v režimu dlouhých dokumentů může být skenování pomalejší. V důsledku nedostatku paměti se vyskytují chyby a skenování může být zakázáno.

Windows

! DŮLEŽITÉ


Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.

- 1 Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na možnost [All Programs] [Všechny programy], [Canon DR-C240] / [Canon DR-C230] a [Canon imageFORMULA Utility]. Spustí se utilita Canon imageFORMULA.

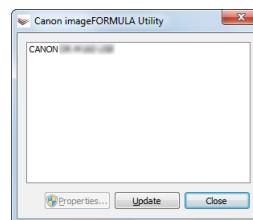


💡 Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

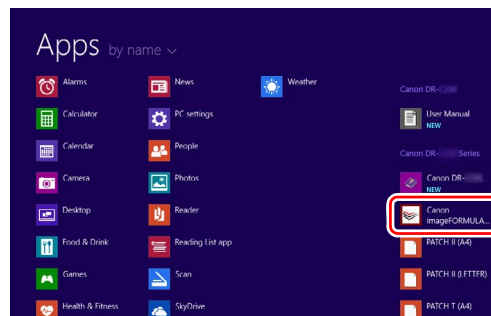


2 Klikněte na položku [CANON DR-C240 USB] / [CANON DR-C230 USB] a klikněte na tlačítko [Properties] [Vlastnosti].

Zobrazí se vlastnosti skeneru.

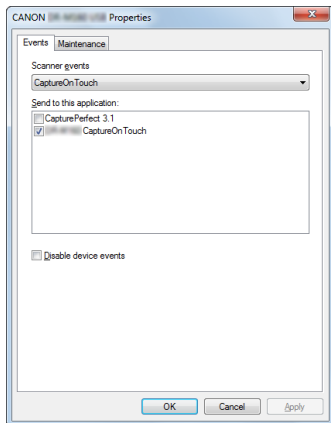

3 Klikněte na kartu [Maintenance] [Údržba] a potom vyberte režim dlouhého dokumentu.

Vyberte možnost [Long Document Mode (1000 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (1000 mm)] nebo [Long Document Mode (3000 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (3000 mm)] v závislosti na délce dokumentu.

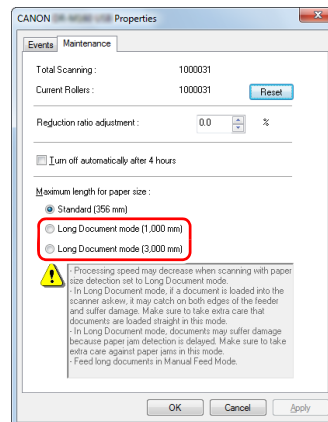


4 Klikněte na tlačítko [OK].

Mac

1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 68)


2 Kliknutím na položku ⓘ se zobrazí dialog [Scanner Information] [Informace o skeneru].

Zobrazí se dialogové okno [Scanner Information] [Informace o skeneru].

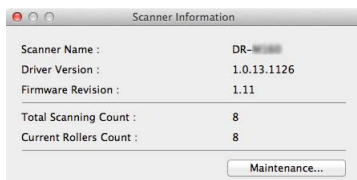

3 Klikněte na položku [Maintenance] [Údržba]. Otevře se dialogové okno [Maintenance] [Údržba].

4 Vyberte možnost [Long Document mode (1,000 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (1000 mm)] nebo [Long Document mode (3,000 mm)] [Režim dlouhého dokumentu (3000 mm)] v závislosti na délce dokumentu.

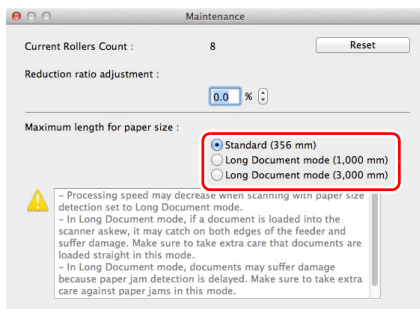

5 Kliknutím na položku ⌵ se zavře dialog.

Detekce podání více dokumentů

Tento skener disponuje funkcí na detekci podání více dokumentů. Použitím této funkce se skener automaticky zastaví, když zjistí, že bylo najednou podáno více dokumentů. Můžete také určit, zda po dokončení skenování chcete naskenovaný obraz uložit a pokračovat ve skenování dokumentu (funkce ignorování detekce podávání více listů).

Chcete-li použít funkci detekce podání více dokumentů, musíte nejprve otevřít obrazovku nastavení ovladače skeneru a povolit detekci podání více dokumentů. Nutné je také nastavit možnost [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy], chcete-li použít funkci ignorování detekce podávání více listů.

Postup nastavení

1 Nastavení podmínek skenování.


→ Windows

→ Mac


2 Vložte dokument podle popisu v postupu „Skenování více dokumentů“ na str. 25.

Windows

- 1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 66)
- 2 Klikněte na kartu [Feeding] [Podávání].
- 3 Zaškrtněte buď políčko [Detect by Length] [Určovat podle délky], nebo políčko [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] (nebo obě).

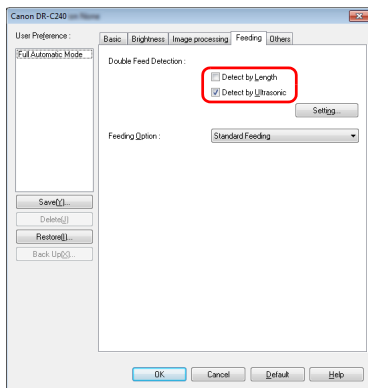

- 4 Chcete-li použít funkci ignorování detekce podávání více listů, otevřete kartu [Others] [Ostatní] a zaškrtněte políčko [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy].

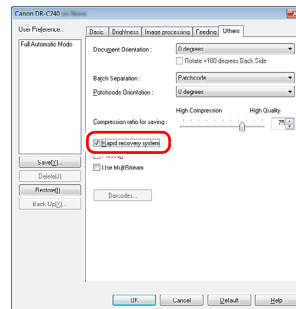

- 5 Klikněte na tlačítko [OK] a zavřete obrazovku nastavení.

Mac

- 1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 68)
- 2 Zaškrtněte políčko [Double Feed Detection] [Detekce podávání více listů] a potom vyberte kteroukoli z možností: [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln], [Detect by Length] [Určovat podle délky] a [Detect by Ultrasonic and Length] [Určovat pomocí ultrazvukových vln a podle délky].
- 3 Klikněte na tlačítko [More] [Více], pokud je použita také funkce Double Feed Detection Ignore (Ignorování detekce podávání více listů).
Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru.
- 4 Zaškrtněte políčko [Rapid recovery system] [Systém rychlého obnovení].




- 5 Kliknutím na položku  se zavře dialog.

Co dělat, když je detekováno podání více dokumentů

Když nepoužíváte funkci ignorování detekce podávání více listů


Pokud je při skenování zjištěno podání více dokumentů, podávání dokumentů se zastaví, když jsou tyto dokumenty vysunuty. Když k tomu dojde, na ukazateli čísla úlohy na ovládacím panelu se zobrazí následující chybový kód.

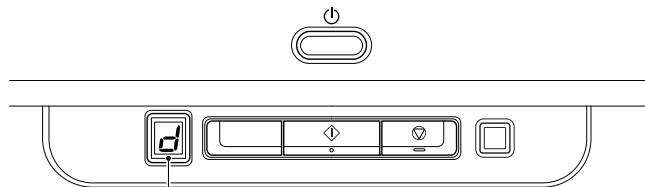


Chybový kód detekce podání více listů

Také se zobrazí obrazovka se zprávou, že bylo zjištěno podání více listů.

Windows

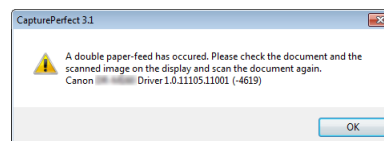


Mac

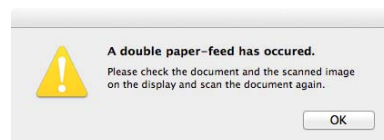

Když k tomu dojde, zastavte v aplikaci skenování a potom dokumenty naskenujte znovu.

Když používáte funkci ignorování detekce podávání více listů


Pokud je při skenování zjištěno podání více dokumentů, podávání dokumentů se zastaví, když jsou tyto dokumenty vysunuty. Na ukazateli čísla úlohy na ovládacím panelu se zobrazí následující chybový kód a rozsvítí se tlačítko DFR.

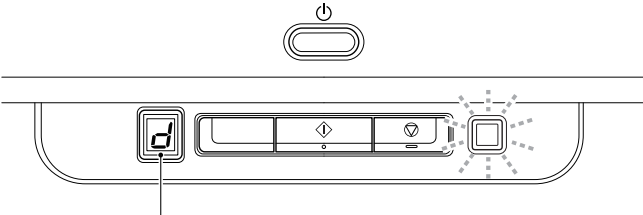


Chybový kód detekce podání více listů

Zobrazí se také obrazovka [Rapid Recovery System] [Systém rychlé obnovy], která vám umožní zadat, zda chcete ve skenování pokračovat.

Windows

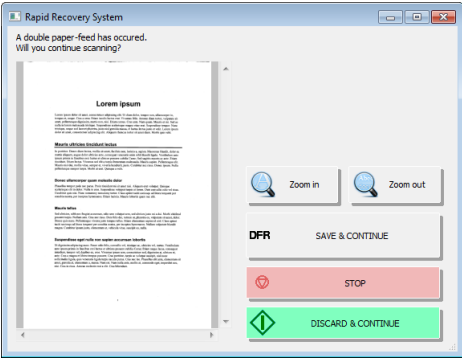

Mac

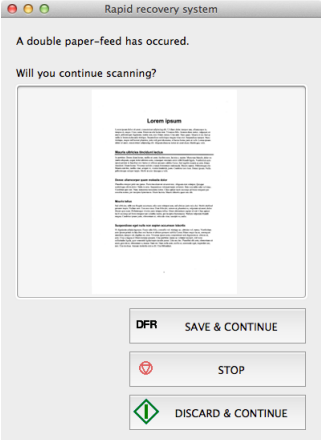


Tlačítka na obrazovce [Rapid Recovery System] [Systém rychlé obnovy]	Tlačítka na ovládacím panelu	Popis
[SAVE & CONTINUE] [ULOŽIT A POKRAČOVAT]	Tlačítko DFR	Uloží náhled obrazu jako naskenovaný obraz a skenuje zbytek dokumentu.
[STOP]	Tlačítko Stop	Zruší náhled obrazu a zastaví skenování.
[DISCARD & CONTINUE] [ZRUŠIT A POKRAČOVAT]	Tlačítko Start	Zruší náhled obrazu a pokračuje ve skenování. Před kliknutím na toto tlačítko znovu vložte dokument, u něhož došlo k podání více listů.


Skenování pomocí aplikace CaptureOnTouch

Co je aplikace CaptureOnTouch?


CaptureOnTouch je aplikace pro skenování, která vám umožňuje naskenovat dokument jednoduchým postupem pouhým výběrem panelu na obrazovce.

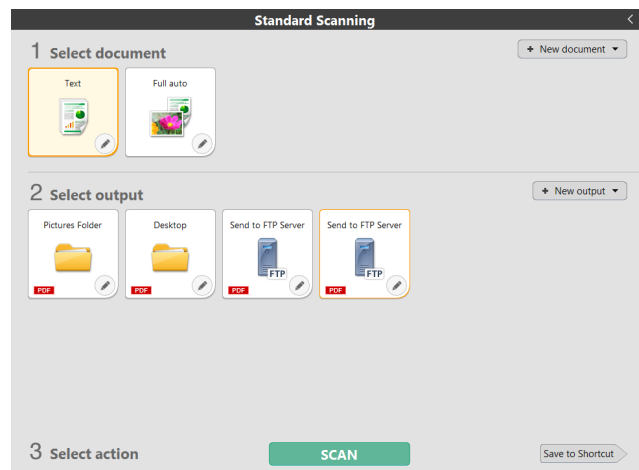

Aplikace CaptureOnTouch je vybavena více skenovacími metodami, které lze vybrat podle záměru skenování a aplikace.

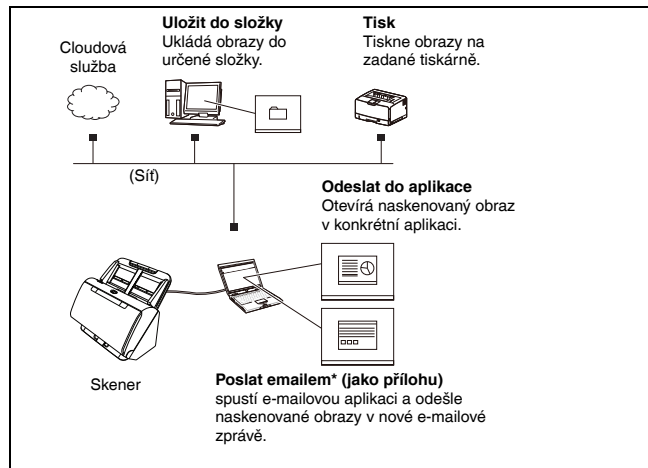

Aplikace CaptureOnTouch podporuje následující metody skenování.

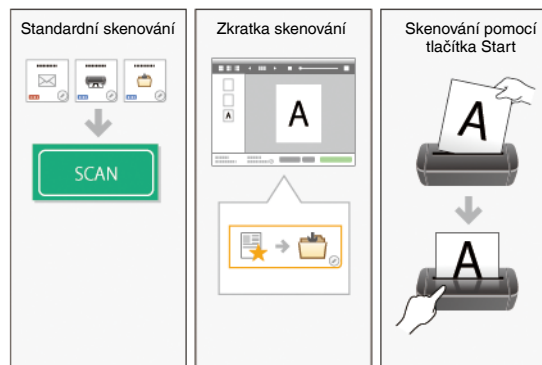

Standardní skenování

Klikněte na panely Select document (Vybrat dokument) a Output (Výstup), a potom klikněte na tlačítko [Scan] [Skenovat] pro skenování dokumentu. Metodu skenování můžete vybrat podle typu dokumentu a účelu použití ještě před skenováním.

„Standardní skenování“ (viz str. 42)

Zkratka skenování

Kombinace často používaných výběrů dokumentů a metod výstupu lze předem zaregistrovat jako „Zkratku skenování“. Stačí kliknout na panel zkratky skenování pro provedení skenu.

„Zkratka skenování“ (viz str. 45)

Tlačítko Start

Pokud je přidělena úloha, skenování bude zahájeno po vložení dokumentu a stisknutí tlačítka Start.

„Skenování pomocí tlačítka Start“ (viz str. 49)

Spuštění a ukončení aplikace CaptureOnTouch

Ve výchozím nastavení se aplikace CaptureOnTouch spouští jako rezidentní aplikace v systému po zapnutí počítače.

Windows



Pokud chcete spustit aplikaci CaptureOnTouch a zobrazit její hlavní okno, klikněte dvakrát na ikonu  na hlavním panelu.



Tip

- Aplikaci CaptureOnTouch také můžete spustit z nabídky Start. Klikněte na možnost [Start] - [All Programs] [Všechny programy] - [CaptureOnTouch] - [CaptureOnTouch V4 Pro].
- Interval mezi okamžikem, kdy stisknete tlačítko Start na skeneru a okamžikem, kdy skenování začne, se zkrátí, když na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí] zaškrtnete políčko [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní]. Pro více informací viz „Nastavení prostředí“ na str. 60.

settings] [Nastavení prostředí] zaškrtnete políčko [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní]. Pro více informací viz „Nastavení prostředí“ na str. 60.

Mac



Klikněte na  (ikonu CaptureOnTouch) v řádce nabídek a potom klikněte na položku [Launch CaptureOnTouch] [Spustit aplikaci CaptureOnTouch] z nabídky, která se zobrazí, pro spuštění aplikace CaptureOnTouch a zobrazení hlavního okna.



Tip


- Interval mezi okamžikem, kdy stisknete tlačítko Start na skeneru a okamžikem, kdy skenování začne, se zkrátí, když na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí] zaškrtnete políčko [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní]. Pro více informací viz „Nastavení prostředí“ na str. 60.

Ukončení aplikace CaptureOnTouch

Windows

Pro zavření okna CaptureOnTouch klikněte na  v horní části okna. Tím se okno zavře, ale aplikace CaptureOnTouch bude dále umístěna v systému.

Chcete-li aplikaci CaptureOnTouch zavřít, klikněte na ikonu  na hlavním panelu a v nabídce vyberte možnost [Exit] [Konec].

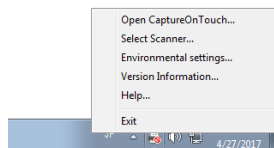


Aplikace CaptureOnTouch již nebude umístěna v systému a ikon z hlavního panelu zmizí.

Mac

Pro zavření okna CaptureOnTouch klikněte na  v horní části okna. Tím se okno zavře, ale aplikace CaptureOnTouch bude dále umístěna v systému.

Klikněte na  (ikonu CaptureOnTouch) na řádku nabídek a z nabídky vyberte možnost [Exit] [Konec].

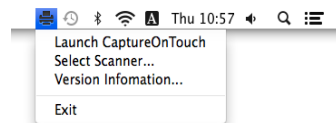

Opětovné spuštění aplikace CaptureOnTouch

Chcete-li aplikaci CaptureOnTouch použít po tom, přestala být rezidentní v systému, můžete ji s opět spustit některým z následujících postupů. Aplikace CaptureOnTouch se spustí a bude znovu v systému rezidentní.


Windows

- Klikněte na možnost [Start] - [All Programs] [Všechny programy] - [CaptureOnTouch] - [CaptureOnTouch V4 Pro].
- Stiskněte tlačítko Start na skeneru (v tomto případě se otevře hlavní obrazovka CaptureOnTouch a spustí se skenování pomocí metody skenování, která je přidělena tlačítku Start).



Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

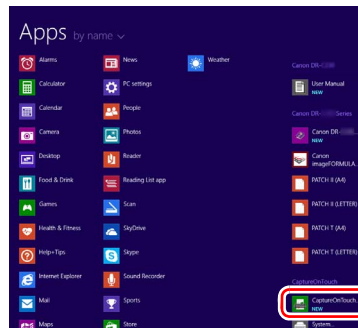

Mac

- Z nástroje Finder otevřete složku [GO] [JÍT] - [Applications] [Aplikace] a dvakrát klikněte na položku [CaptureOnTouch].

Výběr skeneru

Následuje vysvětlení toho, jak vybrat skener s použitím aplikace CaptureOnTouch.

→ Windows


→ Mac

Windows


- 1 Na hlavním panelu klikněte na  (ikonu CaptureOnTouch).



- 2 V nabídce klikněte na položku [Select Scanner] [Vybrat skener].

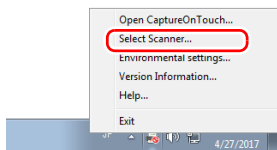

- 3 Vyberte skener, který používáte, a klikněte na [OK].

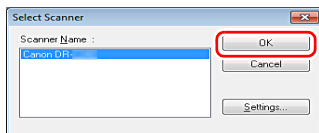


Tip


Pokud se vámi používaný skener neobjeví, proveďte opakovanou instalaci ovladače skeneru. (viz str. 7)

Mac

- 1 V liště s nabídkou klikněte na  (CaptureOnTouch Icon) a pak v nabídce, která se objeví, klikněte na možnost [Select Scanner] [Vybrat skener].

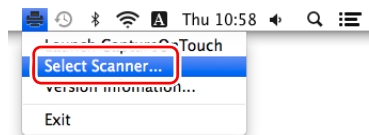


- 2 Vyberte skener, který používáte, a klikněte na [OK].

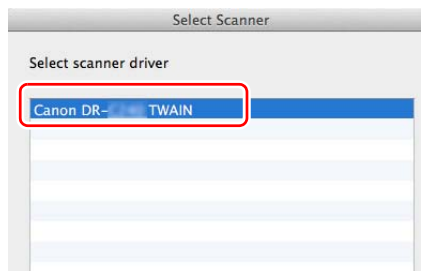

Popis obrazovek

Na hlavní obrazovce aplikace CaptureOnTouch jsou dvě oblasti, [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování] a [Standard Scanning] [Standardní skenování].

Mezi výběry se přesunujete pomocí [>] [<] v pravé horní části hlavního okna.

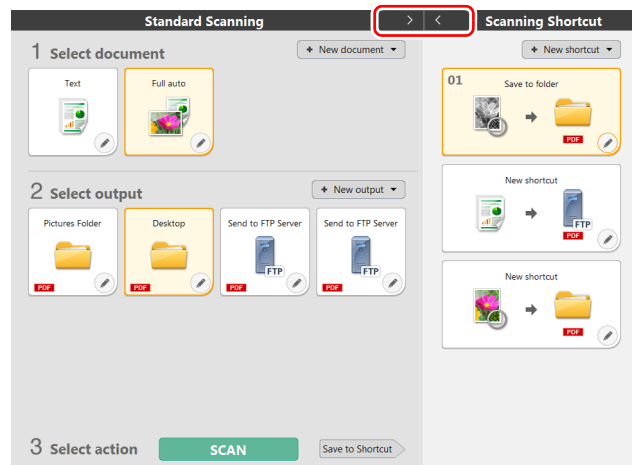

V každé části byly připraveny různé panely podle typů skenování a výstupů.

Klikněte na tlačítko [New document] [Nový dokument] a přidá se panel [New document] [Nový dokument].

Standardní skenování


Operace;

Výběr panelu Select document (Vybrat dokument) -> Výběr panelu Select output (Vybrat výstup) -> Zahájit skenování

1 Vložte dokument do skeneru.


2 Klikněte na panel pro výběr dokumentu pro dokument, který chcete skenovat [1 Select document] [1 Vybrat dokument].

Vybraný panel [Select document] [Vybrat dokument] se zobrazí oranžově. Pokud chcete naskenované obrazy upravit, viz „Nastavení výběru dokumentu“ na str. 53.

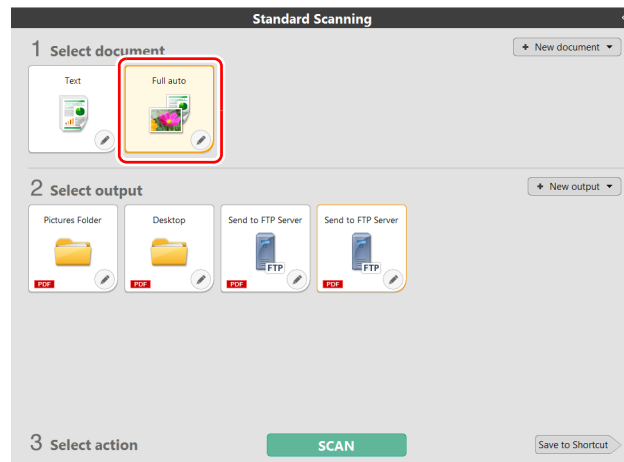


3 Klikněte na panel výstupu pro aplikaci naskenovaného obrazu z možnosti [2 Output] [2 výstup].

Vybraný panel [Output] [Výstup] se zobrazí oranžově. Pokud chcete panel [Output] [Výstup] upravit, viz „Nastavení výstupu“ na str. 56.

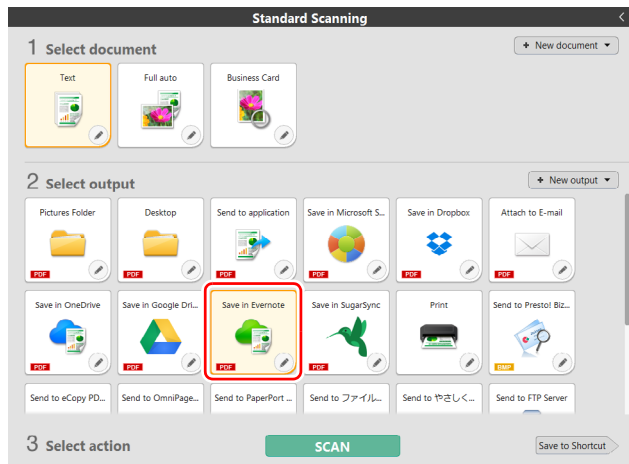

4 Klikněte na tlačítko [SCAN] [SKENOVAT].

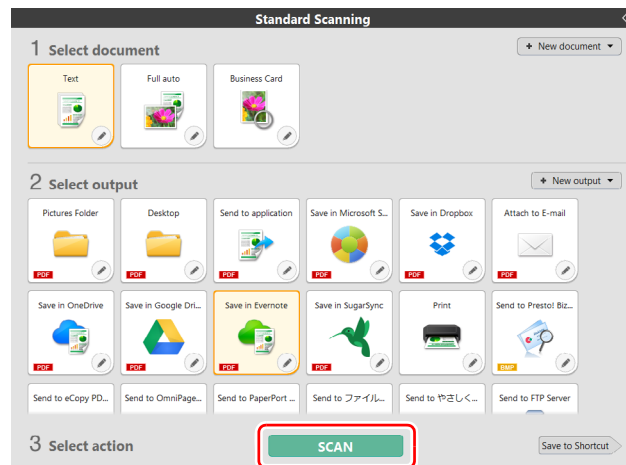

Dokument se naskenuje. V průběhu skenování se kromě nastavení skeneru zobrazuje i počet naskenovaných stránek. Po dokončení skenování se otevře [Scanned image preview screen] [Obrazovka náhledu naskenovaného obrazu].

Tip


Pokud i příště chcete použít stejnou kombinaci pro výběr dokumentu a výstupu, klikněte na tlačítko [Save to Shortcut] [Uložit jako zkratku]. Vybraný dokument a Vybraný výstup, které jste vybrali, jsou přidány do Zkratky skenování. Do zobrazení panelu Zkratka skenování je přidán nový panel.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, zastavte skenování, změňte podmínky skenování a zkuste skenovat znovu.
- Skenování více stránek nelze uložit, pokud velikost souboru dosáhne 2 GB. Pokud se zobrazí chybová zpráva, změňte nastavení uložení.

💡 Tip

Při nepřetržitém skenování nastavte další dokument a klikněte na tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky] pro zahájení skenování dokumentu.

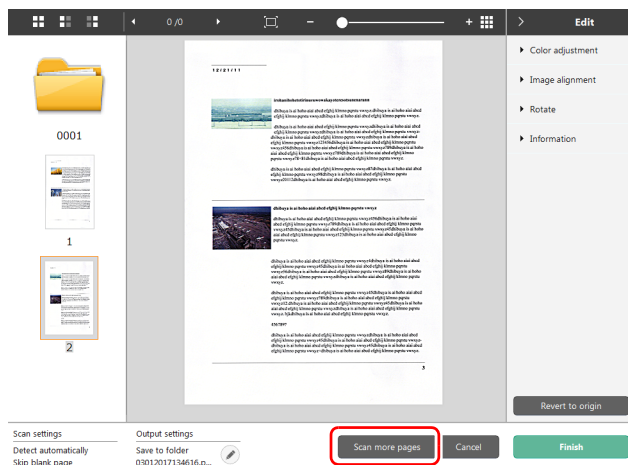

5 Po kontrolu naskenovaného obrazu klikněte na tlačítko [Finish] [Dokončit].

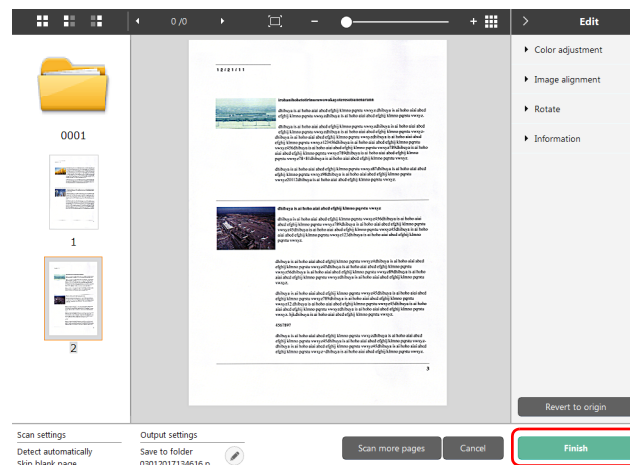

Pokud chcete naskenované obrazy upravit, viz „Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu“ na str. 49.


Klikněte na tlačítko [⚙], pokud chcete upravit nastavení výstupu.

„Nastavení výstupu“ (viz str. 56).

Klikněte na tlačítko [Cancel] [Zrušit] pro zrušení naskenovaného obrazu a návrat na hlavní okno.

Po dokončení výstupu se zobrazí překryvné okno. Pokud chcete naskenovaný obraz uložit, zobrazí se odkaz pro otevření cílové složky pro uložení.

Tak se dokončí standardní skenování.

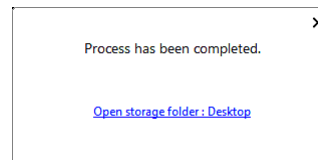



Tip

Pokud kliknete na tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku], otevře se adresář, do kterého byly ukládány naskenované obrazy. V závislosti na nastavení výstupu se nemusí zobrazit tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].

Zkratka skenování

Operace;

Uložte [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování] -> Naskenujte dokument -> Výstup naskenovaných obrazů. Přidáním zkratk skenování, které kombinují často používané výběry dokumentů a výstupy, můžete skenovat pouhým kliknutím na panel Scanning Shortcut (Zkratka skenování).



Tip

Pokud je zaregistrovaná zkratka skenování přiřazena k úloze, můžete spouštět skenování pomocí zkratky s daným nastavením pouhým stisknutím tlačítka Start na skeneru.


„Skenování pomocí tlačítka Start“ (viz str. 49)

Registrace a úprava zkratk skenování

V aplikaci CaptureOnTouch lze přiřadit více zkratk skenování.

- 1 Klikněte na tlačítko [New shortcut] [Nová zkratka] v části [Scanning shortcut] [Zkratka skenování] nebo vyberte skenování dokumentu a výstup v části [Standard Scanning] [Standardní skenování] a klikněte na tlačítko [Save to Shortcut] [Uložit jako zkratku].


Vytvoří se panel zkratky skenování.

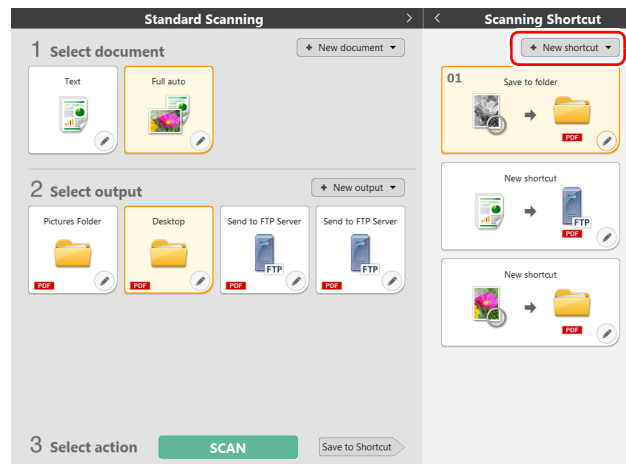

Tip

Vytvořit můžete také nový panel cíle kliknutím na [] na tlačítku [New] [Nový] a výběrem typu zkratky skenování ve zobrazené nabídce.

- 2 Pokud kliknete na tlačítko Edit (Upravit), zobrazí se dialogové okno Edit Scanning Shortcut Panel (Upravit panel zkratky skenování).

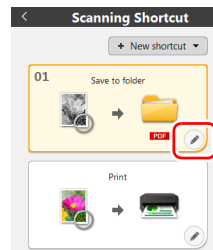

3 Klikněte na kartu [Document] [Dokument] pro nastavení možností pro výběr dokumentu.

„Nastavení výběru dokumentu“ (viz str. 53)

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Scan settings

Color mode: Detect automatically

Page Size: Match original size

Dots per inch: Detect automatically

Scanning Side: Skip blank page

Automatically straightens skewed images: Straightens with angle of fed documents

Rotate image to match orientation of text: ☒ Enable

Use advanced settings dialog box: ☒ Enable

General

Icon: ☐ Change the icon

Close

4 Klikněte na kartu [Batch separation] [Oddělování dávek], čímž nastavíte oddělování dávek. „Nastavení oddělení dávek“ (viz str. 55)



Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Batch separation setting

Separation method: No Separation

Separation paper: Discard page

Close

5 Klikněte na kartu [Output] [Výstup] pro nastavení výstupu. „Nastavení výstupu“ (viz str. 56)

Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Output settings

Output method selection: Save to folder

File name / folder name: Image

File type: PDF (*.pdf)

Save in folder: My Pictures

General

Icon: ☐ Change the icon

Close

6 Klikněte na kartu [Index] pro nastavení souboru indexu. „Nastavení indexu“ (viz str. 57)



Document | Batch separation | Output 1 | Index 1 | Option | General

Index settings


Page index: ☒ Output

Document index: ☒ Output

Barcode / OCR settings: Area settings

Close

7 Klikněte na kartu [Option] [Možnost] pro nastavení možností.

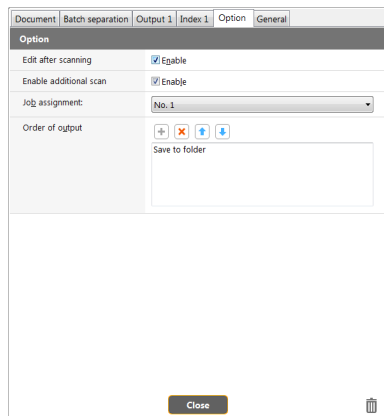

[Edit after scanning] [Upravit po skenování]

Zaškrtněte pro povolení úprav naskenovaných obrazů na obrazovce Scan Editing (Úpravy skenů). Pokud položka zaškrtnutá není, okno Edit (Upravit) se neobrazí na obrazovce Scan Editing (Úpravy skenů). „Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu“ (viz str. 49)


[Enable additional scan] [Povolit další skenování]

Zaškrtněte pro zobrazení tlačítka [Scan more pages] [Skenovat další stránky] na obrazovce Scan Editing (Úpravy skenů) pro pokračování ve skenování.

[Job assignment] [Přiřazení úlohy]

Zkratku skenování můžete přiřadit jako úlohu.


Když je zkratka skenování přiřazena jako úloha, zobrazí se na panelu zkratk skenování ikona s číslem přiřazené úlohy.

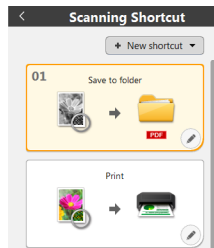

[Order of output] [Pořadí výstupu]

Výstup můžete přidat nebo odstranit a můžete také změnit jejich pořadí.

8 Klikněte na kartu [General] [Obecné] pro provedení dalších nastavení.

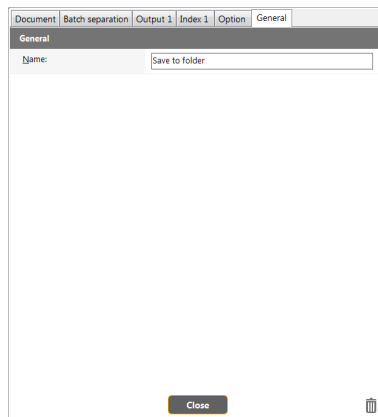


[Name] [Název]

Zadejte název panelu zkratky skenování.

Výběr a zkratky skenování

- 1 Vložte dokument do skeneru.
„Základní provoz“ (viz str. 23)
- 2 Klikněte na panel zkratky skenování.

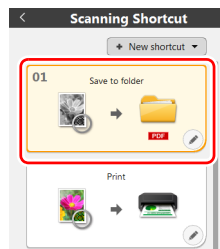

Dokument se naskenuje. V průběhu skenování se kromě nastavení skeneru zobrazuje i počet naskenovaných stránek.


Po dokončení skenování se otevře [Scanned image preview screen] [Obrazovka náhledu naskenovaného obrazu].

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, zastavte skenování, změňte podmínky skenování a zkuste skenovat znovu.
- Skenování více stránek nelze uložit, pokud velikost souboru dosáhne 2 GB. Pokud se zobrazí chybová zpráva, změňte nastavení uložení.

💡 Tip

Při nepřetržitém skenování nastavte další dokument a klikněte na tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky] pro zahájení skenování dokumentu.
Pokud je možnost [Enable additional scan] [Povolit další skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky].

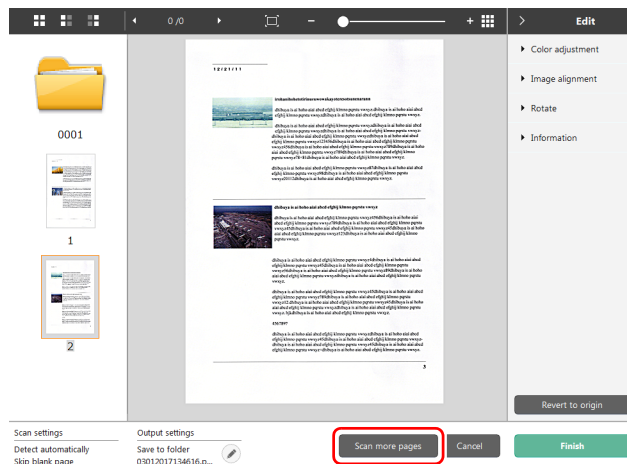

- 3 Po kontrolu naskenovaného obrazu klikněte na tlačítko [Finish] [Dokončit].

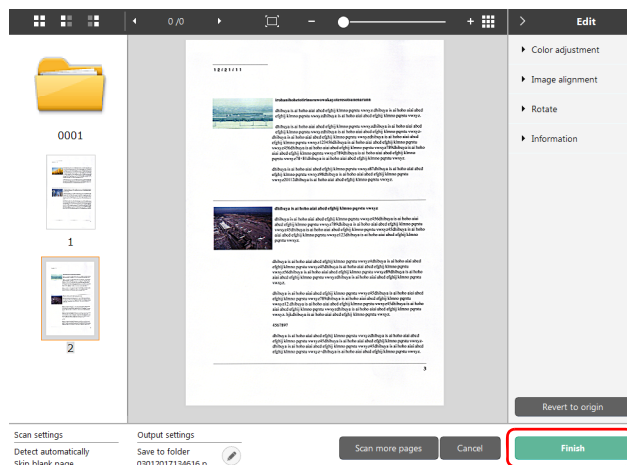

Pokud chcete naskenované obrazy upravit, viz „Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu“ na str. 49.



Tip

Pokud je možnost [Edit after scanning] [Upravit po skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se okno pro úpravu.


Klikněte na tlačítko [↻], pokud chcete upravit nastavení výstupu.

„Nastavení výstupu“ (viz str. 56)

Klikněte na tlačítko [Cancel] [Zrušit] pro zrušení naskenovaného obrazu a návrat na hlavní okno.

Po dokončení výstupu se zobrazí překryvné okno. Pokud chcete naskenovaný obraz uložit, zobrazí se odkaz pro otevření cílové složky pro uložení.

Tak se dokončí skenování pomocí zkratky.

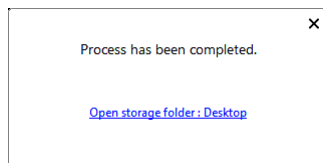


Tip

Pokud kliknete na tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku], otevře se adresář, do kterého byly ukládány naskenované obrazy. V závislosti na nastavení výstupu se nemusí zobrazit tlačítko [Open storage folder] [Otevřít cílovou složku].

Skenování pomocí tlačítka Start

Pokud často používané skenování nastavíte jako zkratky skenování a potom je přiřadíte jako úlohy, můžete zkratky skenování spouštět stisknutím tlačítka Start.

Pokud vložíte dokument, použijete tlačítko pro výběr úlohy k výběru čísla spouštěné úlohy a stisknete tlačítko Start, spustí se aplikace CaptureOnTouch a zahájí skenování.

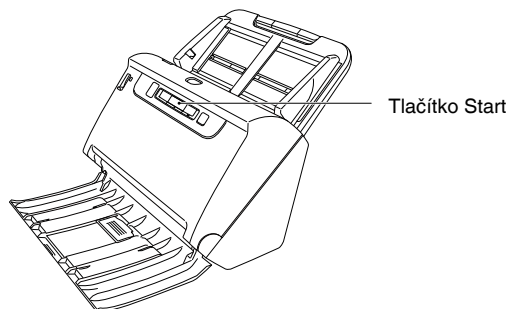

Tip

- Pokud je povoleno zaškrťovací pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru] v Environmental settings (Nastavení prostředí), nezobrazí se hlavní okno aplikace CaptureOnTouch, když skenování zahájíte z tlačítka Start. Během skenování se zobrazují pouze dialogová okna a chybové zprávy a překryvná okna o dokončení.
- Pokud je povoleno zaškrťovací pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru] v Environmental settings (Nastavení prostředí), možnosti [Enable additional scan] [Povolit další skenování] a [Edit after scanning] [Upravit po skenování] budou zakázány, když skenování zahájíte z tlačítka Start.


Operace v okně pro úpravu naskenovaného obrazu

Po dokončení skenování se zobrazí okno náhledu naskenovaného obrazu.

Pro zobrazení okna pro úpravu v okně náhledu klikněte na ◀ na panelu nástrojů.



Obrazovka náhledu naskenovaného obrazu

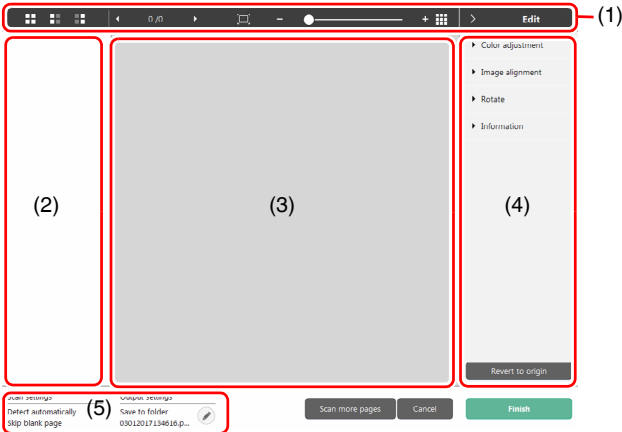

(1) Panel nástrojů

Tento panel nástrojů umožňuje operace s miniaturami a náhledy obrazů.

Nástroje	Popis
	Přepíná výběr obrazů v oblasti miniatur. Tato tlačítka znamenají „Všechny strany“, „Liché strany“ a „Sudé strany“ bráno zleva.
	Ukazuje stranu obrazu zobrazeného v náhledu. Pomocí tlačítek a můžete změnit zobrazovanou stránku.
	Změní se zvětšení zobrazení. Přesuňte posuvník na + (plus) nebo - (minus) pro zvětšení nebo zmenšení náhledu obrazu. Klikněte na pro zvětšení zobrazení náhledu na celou obrazovku.

	Klikněte pro zobrazení nebo skrytí oblasti zobrazení.
	Klikněte na pro zobrazení nebo skrytí okna Upravit.

(2) Oblast zobrazení miniatur

Zobrazí se miniatury naskenovaných dokumentů. Provádět lze následující operace. Kliknutím na miniaturu zobrazíte náhled naskenovaného obrazu v oblasti náhledu. Přetažením miniatury změníte strany.

(3) Oblast náhledu

Zobrazí se náhled obrazů naskenovaných dokumentů.

(4) Okno Upravit


Naskenované dokumenty lze upravit. Klikněte na položku pro otevření okna pro úpravu. Klikněte na tlačítko [Restore] [Obnovit] pro zrušení výsledků úprav a návrat na předchozí naskenovaný obraz.



Tip

Pokud je možnost [Edit after scanning] [Upravit po skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se okno pro úpravu.

[Color adjustment] [Nastavení barev] (Snadné nastavení)

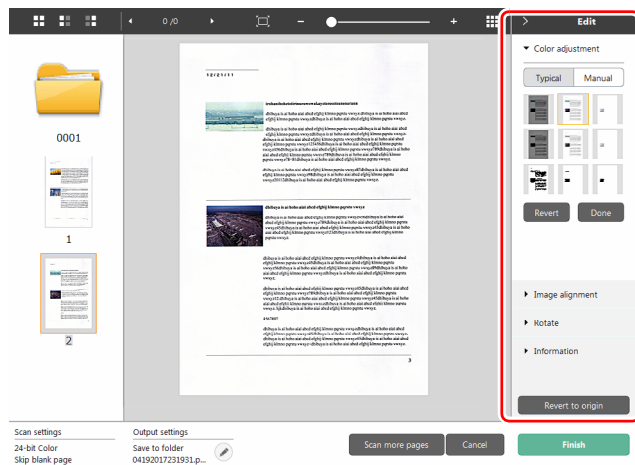

Klikněte na možnost [Color adjustment] [Nastavení barev] pro zobrazení výchozích nastavení.


Kliknutím na tlačítko přepínáte mezi zobrazení typickými nastaveními a ručními nastaveními.

Klikněte na miniaturu v typickém nastavení barev pro výběr nejvhodnějšího náhledu obrazu, který je zobrazen.

Zobrazí se 9 vzorů miniatur pro příslušný obraz v barvě a 6 vzorů ve stupních šedi.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko [OK]. Pro zrušení nastavení klikněte na tlačítko [Back] [Zpět].

[Color adjustment] [Nastavení barev] (Ruční nastavení)

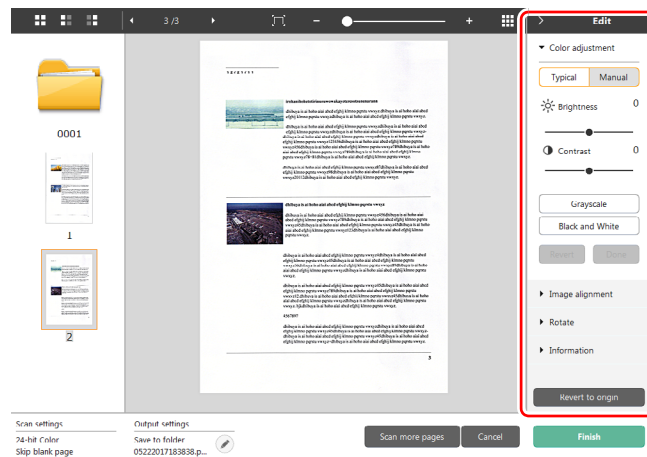


Přesuňte posuvník vlevo nebo vpravo pro nastavení jasu a kontrastu obrazu a přitom se dívejte na náhled obrazu.

Klikněte na tlačítko [Grayscale] [Stupně šedi] pro zpracování obrazu ve stupních šedi.

Klikněte na tlačítko [Black and White] [Černobíle] pro zpracování obrazu pomocí 2 hodnot: černé a bílé.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko [OK]. Pro zrušení nastavení klikněte na tlačítko [Back] [Zpět].

[Image alignment] [Zarovnání obrazu]

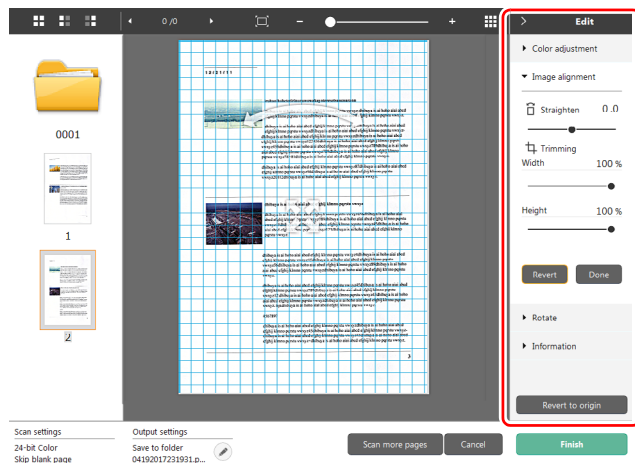


Klikněte na možnost [Image alignment] [Zarovnání obrazu] pro její zobrazení.

Náhledu obrazu přetáhněte symbol pro přesun , symbol pro narovnání  anebo přímo rámeček pro oříznutí. Pokud chcete změnit rozsah oříznutého obrazu, přetáhněte symbol pro přesun na náhledu.

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko [OK]. Pro zrušení nastavení klikněte na tlačítko [Back] [Zpět].

[Rotate] [Otočit]

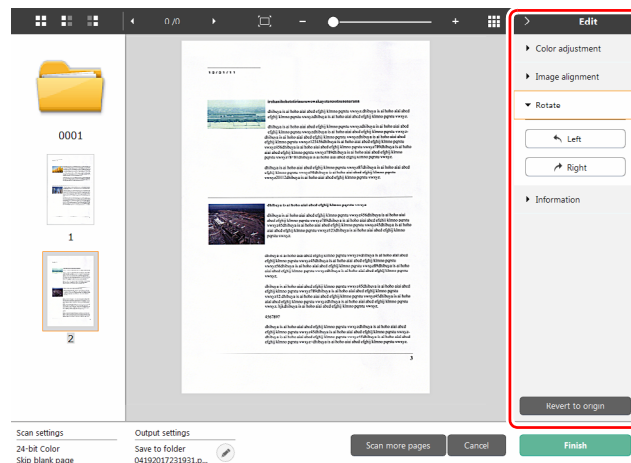

Klikněte na možnost [Rotate] [Otočit] pro její zobrazení. Naskenovaný obraz lze otáčet o 90 stupňů vlevo nebo vpravo. Otočení lze upravit podle náhledu obrazu.

(5) Oblast pro zobrazení informací **Windows**

Zobrazí se informace ohledně možností „Select document“ (Vybrat dokument) a „Select output“ (Vybrat výstup).

Klikněte na tlačítko  a zobrazí se dialogové okno Nastavení výstupu.

Klikněte na tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky] pro pokračování ve skenování.

Kliknutím na tlačítko [Cancel] [Zrušit] zničíte naskenované obrazy a návrat na horní obrazovku.

Pokud kliknete na tlačítko [Finish] [Dokončit], začne zpracovávání výstupu. Po skončení se obrazovka vrátí na horní obrazovku. Pokud chcete naskenovaný obraz uložit, zobrazí se odkaz pro otevření cílové složky pro uložení.



Tip

Pokud je možnost [Enable additional scan] [Povolit další skenování] zakázána v nastavení zkratky skenování, nezobrazí se tlačítko [Scan more pages] [Skenovat další stránky].

Nastavení výběru dokumentu

Ve výchozím nastavení má aplikace CaptureOnTouch povolené nastavení [Full auto] [Plně automatické] skenování, takže jsou pro skenování použity podmínky odpovídající dokumentu.

Pokud chcete specifikovat velikost dokumentu, barevný režim a další nastavení, nastavte požadovanou podmínku skenování upravením panelu režimu skenování.

Vytváření nových panelů [Select document] [Vybrat dokument]


Klikněte na tlačítko [New document] [Nový dokument] a přidá se panel [New document] [Nový dokument].

Klikněte na  pro zobrazení seznamu typů panelů. Vytvoří se vybraný typ panelu.

Upravit panel [Select document] [Vybrat dokument]

Když klikněte na tlačítko  na panelu [Select document] [Vybrat dokument], otevře se [Select document edit screen] [Obrazovka pro upravení výběru dokumentu].

Klikněte na kartu [Select document] [Vybrat dokument] na okně pro úpravy zkratk.

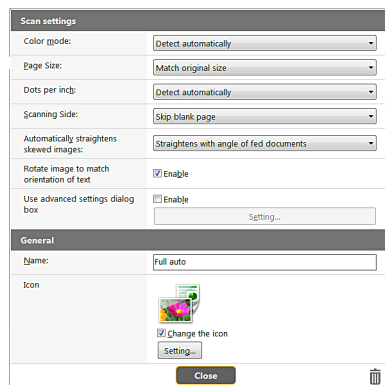

Nastavení skenování

Nastavte hodnoty skenování.

[Color mode] [Barevný režim]

Vyberte si z následujících barevných režimů skenování.

Detect automatically (Automatická detekce)	Automaticky určuje barevný režim na základě obsahu dokumentu a podle toho skenuje.
24-bit Color (24bitové barvy)	Skenuje dokumenty barevně.
Grayscale (Stupně šedi)	Skenuje dokumenty ve stupních šedé.
Černobílá	Skenuje dokumenty černobíle (binárně).

[Page Size] [Rozměry stránky]

Vyberte velikost papru dokumentu, který budete skenovat. Pokud zadáte funkci [Match original size] [Shoda s původním formátem], je zjištěn formát stránky skenovaného dokumentu a obrazy se uloží ve zjištěném formátu.

[Dots per inch] [Body na palec]

Vyberte rozlišení.

Vyberte možnost [Detect automatically] [Automaticky detekovat] a software dokument automaticky naskenuje v optimálním rozlišení.

[Scanning Side] [Skenovaná strana]

Vyberte skenovanou stranu dokumentu.

Pokud vyberete možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], naskenované obrazy prázdných stránek se neukládají.

[Automatically straightens skewed images] [Automaticky vyrovnat zkosený obraz]

Pokud dokument není podán rovně, skener z naskenovaného obrazu zjistí, že dokument není rovný, a zkosený obraz vyrovná.

Vyberte nastavení níže.

[OFF] [VYP]

[Straightens with angle of fed documents] [Vyrovná podle úhlu podaných dokumentů]

[Straightens with angle contents of fed documents] [Vyrovná podle úhlu obsahu podaných dokumentů]

[Rotate image to match orientation of text] [Otočit obraz podle orientace textu]

Zaškrtněte možnost [Enable] [Povolit] pro otočení obrazu ve stejném směru se znaky.

[Use advanced settings dialog box] [Použití dialogového okna pokročilých nastavení]

Nastavení skenování dokumentu obsahují základní položky nastavované v okně [Scan Settings] [Nastavení skenování] a nastavení, která se konfiguroují v dialogovém okně pokročilých nastavení. Nastavení konfigurovaná v dialogovém okně pokročilých nastavení se vztahují na jiné než základní položky nastavení. Povolte možnost [Use advanced settings dialog box] [Použití dialogového okna pokročilých nastavení] pro implementaci pokročilých nastavení skeneru, tedy nejen základních položek pomocí dialogového okna pokročilých nastavení (ovladač skeneru). Pro otevření ovladače skeneru vyberte tuto položku a potom klikněte na tlačítko [Settings] [Nastavení].

Tip

Dialogové okno ovladače skeneru obsahuje stejné položky nastavení jako základní položky v [Scanner setting] [Nastavení skeneru], ale nastavení každé z těchto položek se ukládá samostatně. To, která nastavení budou při skenování použita, se liší na základě nastavení zaškrťovacího políčka [Use advanced settings dialog box] [Použití dialogové okno pokročilých nastavení].

Nastavení možnosti [Use Advanced Settings dialog box] [Použití dialogového okna pokročilých nastavení].	Základní položky	Jiné než základní položky
OFF (VYPNUTO)	Nastavení možnosti [Scanner setting] [Nastavení skeneru]	Nastavení dialogového okna pokročilých nastavení ovladače skeneru
ON (ZAPNUTO)	Nastavení dialogového okna pokročilých nastavení ovladače skeneru	

Pokud jde o pokročilá nastavení vyjma základních položek, viz nápovědu v dialogovém okně ovladače skeneru.

Obecné

Nastavte následující položky podle situace.

Name (Název)

Zadejte název, který se má zobrazit na panel pro výběr dokumentu.

Icon (Ikona)

Můžete změnit ikonu skenování dokumentu zobrazenou na panelu pro výběr dokumentu a panelu zkratky skenování.

Povolte možnost [Change icon] [Změnit ikonu] pro povolení tlačítka [Settings] [Nastavení] a vyberte soubor.

Formáty souborů, které lze vybrat jako soubory ikon, jsou popsány níže.




- .ico, .exe, .jpg, .png



- .icns, .app, .jpg, .png

Nastavení oddělení dávek

Nastavte oddělování dávek.

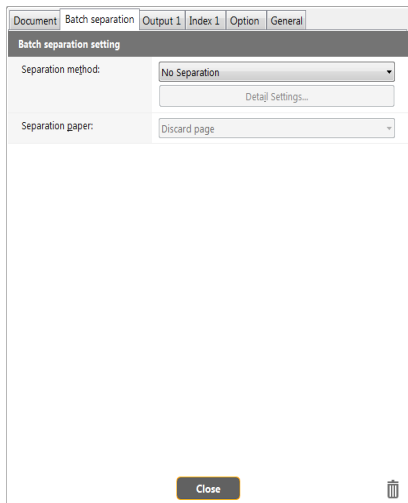

Metoda oddělování

Vyberte metodu oddělování dávek a klikněte na tlačítko [Detail settings] [Podrobná nastavení], čímž zobrazíte volbu [Batch separation settings] [Nastavení oddělování dávek] a můžete nastavit podrobnosti ohledně metody oddělování.

Metodu oddělování dávek vyberte z následujících možností.

- [No Separation] [Bez oddělování]
- [Counter] [Počítadlo]
- [Barcode] [Čárový kód]
- [Zone OCR] [Zóna OCR]
- [Patch code] [Patch kód]
- [Blank Page] [Prázdná stránka]
- [Front of page] [Předek stránky]



DŮLEŽITÉ

Chcete-li použít možnost [Barcode] [Čárový kód], budete muset nainstalovat modul čárového kódu (volitelný).

Oddělovací stránka

Oddělovací stránku vyberte z následujících možností.

- [Discard page] [Zrušit stránku]
- [Include in the current document] [Zahrnout do stávajícího dokumentu]
- [Include in a new document] [Zahrnout do nového dokumentu]

Nastavení výstupu

Ve výchozím nastavení umožňuje aplikace CaptureOnTouch nastavení pro převod naskenovaných obrazů do formátu PDF a uložení do složky.

Pokud chcete zadat metodu výstupu a místo uložení, upravte panel výstupu a nastavte požadovaný výstup.

Vytvoření nového panelu [Output] [Výstup]


Klikněte na tlačítko [New output] [Nový výstup] pro přidání panelu [New output] [Nový výstup].

Klikněte na  pro zobrazení seznamu typů panelů. Vytvoří se vybraný typ panelu.

Upravení panelu [Output] [Výstup]

Když kliknete na tlačítko  na panelu Output (Výstup), otevře se obrazovka Edit output (Upravit výstup).


Klikněte na kartu [Output] [Výstup] na okně pro úpravy zkratk.

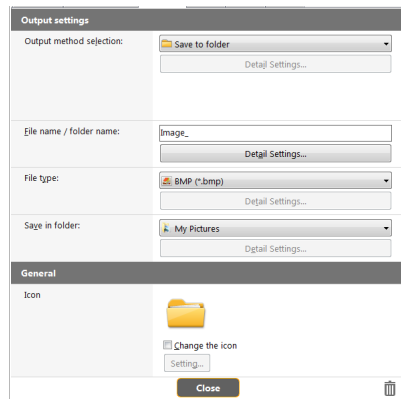

Vyberte metodu výstupu

Formáty souborů a místa uložení, které lze vybrat, závisí na vybrané metodě výstupu.

Uložit do složky

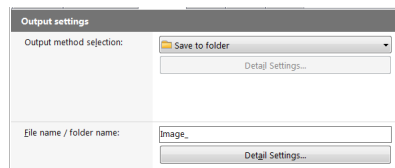

Naskenovaný obraz se uloží do určené složky. Pokud vyberete tuto metodu výstupu, nastavte složku místa uložení.

Další metody výstupu

Aplikace CaptureOnTouch poskytuje další metody výstupu kromě [Save to folder] [Uložit do složky] jako moduly plugin.

Po instalaci příslušného modulu plugin můžete používat různé služby, jako je tisk naskenovaného obrazu nebo jeho přiložení do e-mailu.


Pro instalaci modulů plugin zaškrtněte toto políčko při instalaci aplikace CaptureOnTouch.

Metody výstupu, které lze vybrat, závisí na modulech plugin, které byly nainstalovány.

Pokud jde o to, jak používat moduly plugin, viz nápovědu k modulům plugin.

Nastavení indexu

Můžete nastavit indexový soubor.

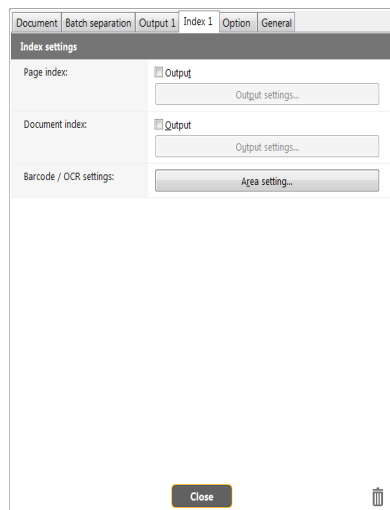

Index stránky

Vygeneruje index stránky.

Když kliknete na tlačítko [Output settings] [Nastavení výstupu], můžete nastavit index stránky.

Index dokumentu

Vygeneruje index dokumentu.

Když kliknete na tlačítko [Output settings] [Nastavení výstupu], můžete nastavit index dokumentu.

Čárový kód / Nastavení OCR

Nastavte čárový kód / OCR pro rozpoznávání textu.

Když kliknete na tlačítko [Area setting] [Nastavení oblasti], otevře se dialogové okno čárový kód / Nastavení OCR.

Nastavení zkratky skenování

Ve výchozím nastavení má aplikace CaptureOnTouch povolené nastavení [Full auto] [Plně automatické] skenování, takže jsou pro skenování použity podmínky odpovídající dokumentu. Pro zadání kombinací výběru dokumentu a výstupů můžete upravit panel zkratky skenování pro nastavení požadované zkratky skenování.

Vytváření nových panelů [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování]

Jak je popsáno níže, existují dva způsoby, jak vytvořit nový panel Scanning shortcut (Zkratka skenování).

- Klikněte na tlačítko [Save to Shortcut] [Uložit jako zkratku] v části [3 select action] [3 výběr akce] v Standard Scanning (Standardní skenování) pro registraci vybraného výstupu a skenování dokumentu do jednoho z panelů zkratky skenování.
- Klikněte na tlačítko [New shortcut] [Nová zkratka] pro přidání panelu [New scanning shortcut] [Nová zkratka skenování]. Klikněte na  pro zobrazení seznamu typů panelů. Vytvoří se vybraný typ panelu.

Úprava nových panelů [Scanning Shortcut] [Zkratka skenování]

Když kliknete na tlačítko Upravit , zobrazí se dialogové okno pro upravení panelu zkratky skenování.

Na obrazovce Edit Scanning Shortcut panel (Upravit panel zkratky skenování) jsou následující karty.

- Karta [Document] [Dokument]
- Karta [Output] [Výstup]
- Karta [Option] [Možnost]
- Karta [General] [Obecné]

O formátech souborů

Nastavte formát souboru naskenovaného obrazu. Pokud vyberete jiný formát souboru než BMP nebo PNG, povolí se tlačítko [Detail Settings] [Podrobná nastavení], abyste mohli provést podrobná nastavení pro vybraný formát souboru.



Tip

Pro naskenovaný obraz můžete vybrat některý z následujících formátů souborů.


- PDF formát (Formát PDF) **Windows** **Mac**
- TIFF formát (Formát TIFF) **Windows** **Mac**
- Formát PNG **Windows** **Mac**
- JPEG formát (Formát JPEG) **Windows** **Mac**
- Formát BMP **Windows**
- Formát PPTX (formát souborů aplikace Microsoft PowerPoint 2007 nebo novější) **Windows**

Formáty souborů, které lze vybrat, se liší podle nastavení cíle.

Pokud máte výstup naskenovaného obrazu pomocí modulu plugin, je výstup obrazu ve formátu souboru, který je nastaven v aplikaci modulu plugin. Proto tento formát souboru se může lišit od toho, který vyberete na panelu pro výběr dokumentu.

Nastavení PDF

Windows

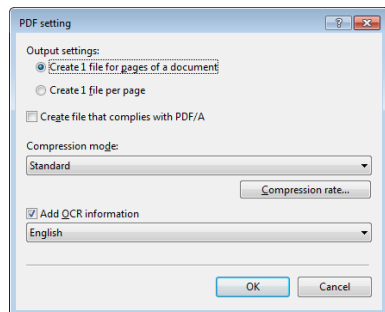

[Output settings] [Nastavení výstupu]


Zadejte metodu použitou pro ukládání, když skenujete vícestránkový dokument.

- Vytvořte jeden soubor pro stránky dokumentu (Uložte všechny stránky dokumentu do jednoho souboru).
- Vytvořte jeden soubor pro každou stránku (Každou stránku uložte do jednoho souboru PDF).

U položky [Create file that complies with PDF/A] [Vytvořit soubor, který odpovídá PDF/A] vyberte [ON] [ZAP]. V případě [Compression mode] [Režim komprese] vyberte možnost [Standard] [Standardní] nebo [high compression] [vysoká komprese].

Pokud kliknete na tlačítko [Compression rate] [Kompresní poměr], v otevřeném dialogovém okně můžete zadat kompresní poměr. Možnost [Add OCR information] [Přidat informace OCR] umožňuje určit, zda mají být do skenovaných obrazů přidávány informace OCR.


Mac

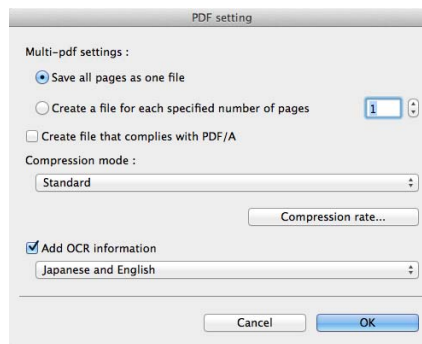

V [Multi-pdf settings] [Nastavení více pdf souborů] vyberte, zda chcete naskenované obrazy uložit jako vícestránkový soubor ([Save all pages as one file] [Uložit všechny stránky jako jeden soubor]) nebo jako soubory o jedné stránce ([Create a file for each specified number of pages] [Vytvořit soubor pro každé zadané množství stránek]). U položky [Create file that complies with PDF/A] [Vytvořit soubor, který odpovídá PDF/A] vyberte [ON] [ZAP]. V případě [Compression mode] [Režim komprese] vyberte možnost [Standard] [Standardní] nebo [high compression] [vysoká komprese].

Pokud kliknete na tlačítko [Compression rate] [Kompresní poměr], v otevřeném dialogovém okně můžete zadat kompresní poměr. Možnost [Add OCR information] [Přidat informace OCR] umožňuje určit, zda mají být do skenovaných obrazů přidávány informace OCR.

Nastavení TIFF

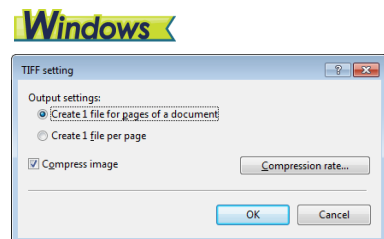


[Output settings] [Nastavení výstupu]

Zadejte metodu použitou pro ukládání, když skenujete vícestránkový dokument.


- Vytvořte jeden soubor pro stránky dokumentu (Uložte všechny stránky dokumentu do jednoho souboru).
- Vytvořte jeden soubor pro každou stránku (Každou stránku uložte do dvou souborů TIFF).

Pokud vyberete ON (Zapnout) u možnosti [Compress image] [Komprimovat obraz] a kliknete na tlačítko [Compression rate] [Kompresní poměr], v otevřeném dialogovém okně můžete zadat kompresní poměr.

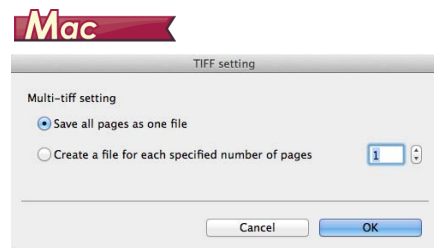


V [Multi-tiff settings] [Nastavení více tiff souborů] vyberte, zda chcete naskenované obrazy uložit jako vícestránkový soubor ([Save all pages as one file] [Uložit všechny stránky jako jeden soubor]) nebo jako soubory o jedné stránce ([Create a file for each specified number of pages] [Vytvořit soubor pro každé zadané množství stránek]).

Nastavení JPEG

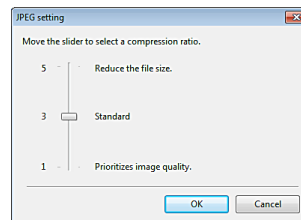

Můžete zadat kompresní poměr obrazů ve formátu JPEG.

Nastavení PPTX

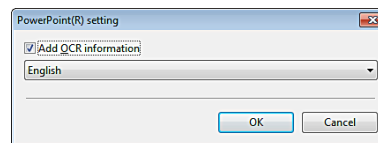

Nebo můžete zadat, zda k naskenovaným obrazům chcete přidat informace OCR.

Nastavení prostředí



Windows


Pro konfiguraci nastavení prostředí aplikace CaptureOnTouch otevřete dialogové okno [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

Klikněte na  (ikonu CaptureOnTouch) na hlavním panelu a z nabídky vyberte možnost [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

Dále jsou popsány položky nastavení každé karty zobrazené v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

Karta [Basic settings] [Základní nastavení]

Na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] nakonfigurujte následující nastavení.

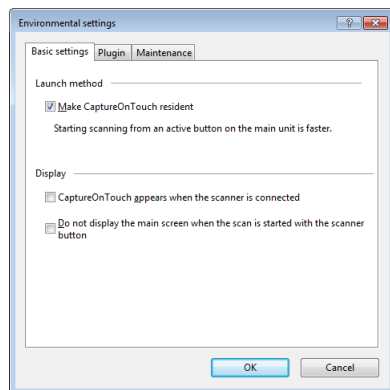

Nastavení metody spouštění

Ve výchozím nastavení se aplikace CaptureOnTouch spouští jako rezidentní aplikace v systému po zapnutí počítače. Zrušte zaškrtnutí políčka [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní], pokud nechcete, aby aplikace CaptureOnTouch nepůsobila v systému jako rezidentní aplikace.

Zobrazení


Zaškrtněte políčko [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [CaptureOnTouch se zobrazí, když je skener připojen], pokud chcete, aby se hlavní obrazovka aplikace CaptureOnTouch automaticky otevírala, když je skener připojen k počítači. Toto nastavení je povoleno, pouze když je aplikace CaptureOnTouch spuštěná (nebo je rezidentní v systému).

Když je toto nastavení povoleno, je zakázáno nastavení [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru].

Pokud je zaškrtnuto pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru], hlavní obrazovka aplikace CaptureOnTouch se nezobrazí, když je zahájeno skenování pomocí zkratky skenování stisknutím tlačítka Start skeneru. Nicméně během skenování se zobrazují dialogová okna a chybové zprávy a po dokončení skenování překryvná okna. Pokud je toto nastavení povoleno, jsou zakázána zaškrťovací pole [Enable additional scan] [Povolit další skenování] a [Edit after scanning] [Upravit po skenování] na obrazovce Edit Scanning Shortcut settings (Upravit nastavení zkratky skenování).

Karta [Plugin] [Modul plugin]

Na kartě [Plugin] [Modul plugin] potvrďte moduly plugin přidané do aplikace CaptureOnTouch.

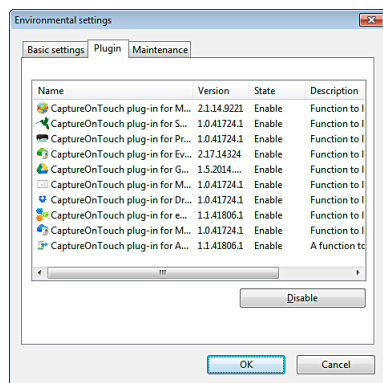

Tlačítko [Setting] [Nastavení]

Zobrazí se podrobné informace o vybraných modulech plugin.




Tip

U některých modulů plugin se toto tlačítko nemusí zobrazit.

Tlačítko [Enable] [Povolit] [Disable] [Zakázat]


Toto tlačítko se používá k přepínání mezi režimy povolit/zakázat u modulu plugin vybraného ze seznamu modulů plugin.

Pokud kliknete na tlačítko [Disable] [Zakázat], zobrazí se následující dialogové okno.

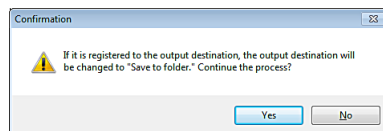

Karta [Maintenance] [Údržba]

Na kartě [Maintenance] [Údržba] můžete nakonfigurovat nastavení protokolu pro údržbu aplikace CaptureOnTouch a inicializovat nastavení.

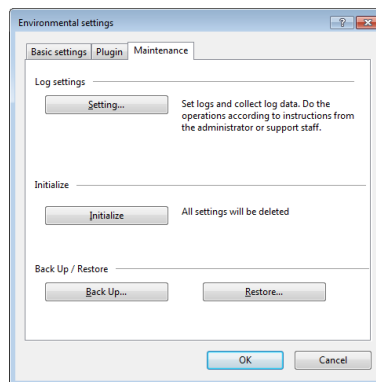

Zálohovat/obnovit

Pomocí tlačítek [Back Up] [Zálohovat] a [Restore] [Obnovit] můžete zálohovat konfigurační soubor (nastavení, zaregistrované úlohy atd.) aplikace CaptureOnTouch a obnovit nastavení ze zálohovaných dat.

Tlačítko [Back Up] [Zálohovat]

Zálohujte nastavení aplikace CaptureOnTouch do souboru zálohy (*.cot). Můžete zazálohovat původní nastavení aplikace CaptureOnTouch provedením zálohy, ještě než ji začnete používat.

Tlačítko [Restore] [Obnovit]


Obnovte nastavení ze zálohovaného souboru.

Pokud používáte více počítačů, můžete zazálohovat nastavení prostředí jednoho počítače a potom proveďte obnovení na ostatních počítačích tak, aby všechny počítače měly stejná nastavení.

Nastavení protokolu

Když kliknete na tlačítko [Settings] [Nastavení], zobrazí se obrazovka Log file settings (Nastavení souboru protokolu).

Vyberte typ souboru protokolu.

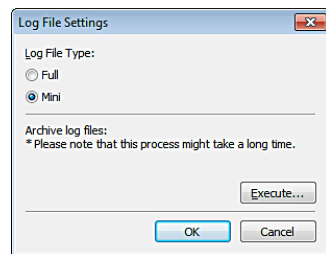


Pokud kliknete na tlačítko [Execute] [Provést], zobrazí se dialogové okno [Save File] [Uložit soubor].

Pokud jako [Log file type] [Typ souboru protokolu] vyberete [Full] [Úplný], provoz se zpomalí.

[Initialize] [Inicializace]

Po kliknutí na tlačítko [Initialize] [Inicializace] se zobrazí dialogové okno pro potvrzení.

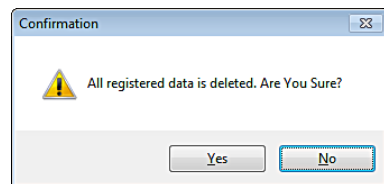

Všechna data aplikace CaptureOnTouch se odstraní a vrátí se výchozí nastavení.


Mac

Máte-li zobrazenou hlavní obrazovku aplikace CaptureOnTouch, klikněte na položku [Preferences] [Předvolby] z nabídky [CaptureOnTouch].

Dále jsou popsány položky nastavení každé karty zobrazené v dialogovém okně [Environmental Settings] [Nastavení prostředí].

Karta [Basic settings] [Základní nastavení]

Na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] nakonfigurujete následující nastavení.

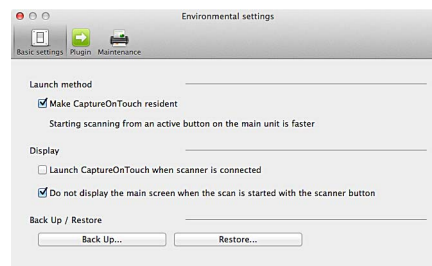

Nastavení metody spouštění

Ve výchozím nastavení se aplikace CaptureOnTouch spouští jako rezidentní aplikace v systému po zapnutí počítače. Zrušte zaškrtnutí políčka [Make CaptureOnTouch resident] [Používat aplikaci CaptureOnTouch jako rezidentní], pokud nechcete, aby aplikace CaptureOnTouch nepůsobila v systému jako rezidentní aplikace.

Nastavení zobrazení, když je skener připojen

Zaškrtněte políčko [Launch CaptureOnTouch when scanner is connected] [Spustit CaptureOnTouch, když je skener připojen], pokud chcete, aby se hlavní obrazovka aplikace CaptureOnTouch automaticky otevírala, když je skener připojen k počítači. Toto nastavení je povoleno, pouze když je aplikace CaptureOnTouch spuštěná (nebo je rezidentní v systému).

Pokud je zaškrtnuto pole [Do not display the main screen when the scan is started with the scanner button] [Nezobrazovat hlavní obrazovku, když je skenování zahájeno pomocí tlačítka skeneru], hlavní obrazovka aplikace CaptureOnTouch se nezobrazí, když je zahájeno skenování pomocí zkratky skenování stisknutím tlačítka Start skeneru. Nicméně během skenování se zobrazují dialogová okna a chybové zprávy a po dokončení skenování překryvná okna. Pokud je toto nastavení povoleno, jsou zakázána zaškrťovací pole [Enable additional scan] [Povolit další skenování] a [Edit after scanning] [Upravit po skenování] na obrazovce Edit Scanning Shortcut settings (Upravit nastavení zkratky skenování).

Zálohovat/obnovit

Pomocí tlačítek [Back Up] [Zálohovat] a [Restore] [Obnovit] můžete zálohovat konfigurační soubor (nastavení, zaregistrované úlohy atd.) aplikace CaptureOnTouch a obnovit nastavení ze zálohovaných dat.

Tlačítko [Back Up] [Zálohovat]

Zálohujte nastavení aplikace CaptureOnTouch do souboru zálohy (*.plist). Můžete zazálohovat původní nastavení aplikace CaptureOnTouch provedením zálohy, ještě než začnete aplikaci CaptureOnTouch používat.


Tlačítko [Restore] [Obnovit]

Obnovte nastavení ze zálohovaného souboru.

Pokud používáte více počítačů, můžete zazálohovat nastavení prostředím jednoho počítače a potom provedte obnovení na ostatních počítačích tak, aby všechny počítače měly stejná nastavení.

Karta [Plugin] [Modul plugin]

Na kartě [Plugin] [Modul plugin] potvrďte moduly plugin přidané do aplikace CaptureOnTouch.

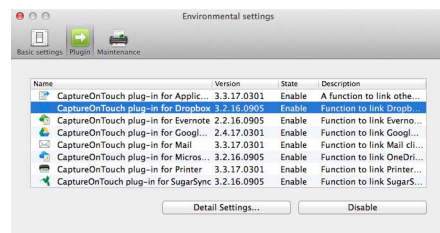

Tlačítko [Setting] [Nastavení]

Zobrazí se podrobné informace o vybraných modulech plugin.



Tip


U některých modulů plugin se toto tlačítko nemusí zobrazit.

Tlačítko [Enable] [Povolit] [Disable] [Zakázat]

Toto tlačítko se používá k přepínání mezi režimy povolit/zakázat u modulu plugin vybraného ze seznamu modulů plugin.

Karta [Maintenance] [Údržba]

Na kartě [Maintenance] [Údržba] nakonfigurujete následující nastavení.

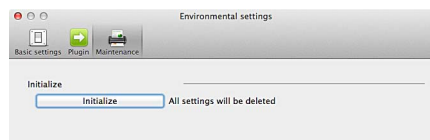

[Initialize] [InicIALIZACE]

Vraťte veškerá nastavení na jejich výchozí hodnoty.

Skenování pomocí aplikace CapturePerfect **Windows**

Skenování pomocí aplikace CapturePerfect


Tato část popisuje postupy od spuštění aplikace CapturePerfect po výběr skeneru a také postupy pro skenování pomocí funkce [Scan batch to file] [Skenovat dávku do souboru].

Další podrobnosti viz v „Provozní příručce k aplikaci CapturePerfect“ nebo v nápovědě.


- 1 Na hlavním panelu Windows klikněte na tlačítko [Start] a potom vyberte položku [All Programs] [Všechny programy].**

Potom klikněte na položku [CapturePerfect 3.1] a potom na položku [CapturePerfect 3.1].

- 2 Klikněte na položku [Select Scanner] [Vybrat skener] v nabídce [Scan] [Skenovat].**

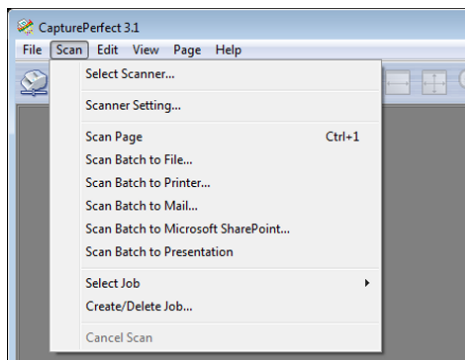


- 3 Vyberte skener, který používáte, a klikněte na [OK].**

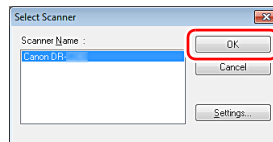

Tip

Pokud se neobjeví skener, který používáte, proveďte reinstalaci ovladače skeneru. (Viz str. 7)

- 4 Nastavte výchozí formát papíru a klikněte na tlačítko [OK].**

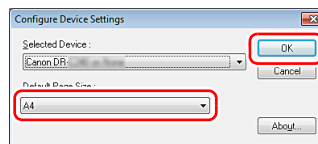


Tip

- Dialogové okno [Configure Device Settings] [Konfigurovat nastavení zařízení] se zobrazí, pokud vyberete skener a kliknete na tlačítko [OK] poprvé v dialogovém okně [Select Scanner] [Vybrat skener], a když kliknete na možnost [Settings] [Nastavení] v dialogovém okně [Select Scanner] [Vybrat skener].
- Tato nastavení se použijí, pokud v dialogovém okně ovladač ISIS kliknete na položku [Default] [Výchozí].
- Pokud jde o ovladač TWAIN, výchozí velikost bude nastavena na A4 a tuto položku nelze upravit.

- 5 Klikněte na položku [Scanner Setting] [Nastavení skeneru] v nabídce [Scan] [Skenovat].**

6 Nastavení podmínek skenování. (Viz str. 66)

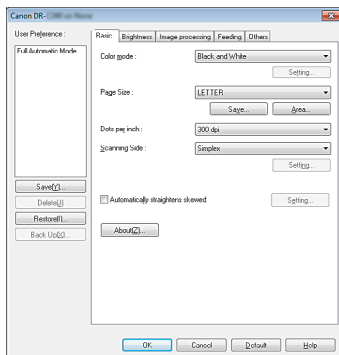

7 Položte dokument. (Viz str. 25)


8 Klikněte na položku [Scan Batch to File] [Dávkové skenování do souboru] v nabídce [Scan] [Skenovat].

9 Nakonfigurujte cíl uložení, název souboru, který má být uložen, a formát souboru, a potom klepněte na položku [Save] [Uložit] pro zahájení skenování.

! DŮLEŽITÉ

Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, ukončete aplikaci a zkuste skenovat znovu se změněnými nastaveními podmínek skenování.

10 Pokud je vložený dokument vyjmut, skenování se přeruší a zobrazí se dialogové okno [Continue Scanning] [Pokračovat ve skenování]. Chcete-li pokračovat ve skenování, přidejte dokument a klikněte na položku [Continue Scanning] [Pokračovat ve skenování]. Pro zastavení skenování klikněte na položku [Stop Scanning] [Zastavit skenování].

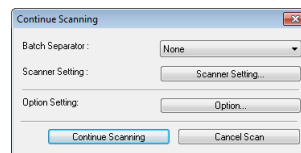

11 Když skenování skončí, klikněte na tlačítko [Exit] [Konec] v nabídce [File] [Soubor].

Nastavení ovladače skeneru

Provádíte-li skenování v aplikaci kompatibilní s ovladači ISIS (CapturePerfect atd.) nebo TWAIN, otevřete ovladač skeneru a konfigurujete podmínky skenování a další nastavení. V této části je popsána konfigurace ovladače skeneru a jeho funkce.

Konfigurace a funkce ovladače skeneru




Ovladač skeneru obsahuje následující karty.



Více informací o obrazovce nastavení najdete v části Návodů ovladače skeneru. Klikněte na tlačítko ovladače [Help] [Návod], tím se zobrazí nápověda odpovídající kartě nebo dialogovému oknu.

Karta [Basic] [Základní]

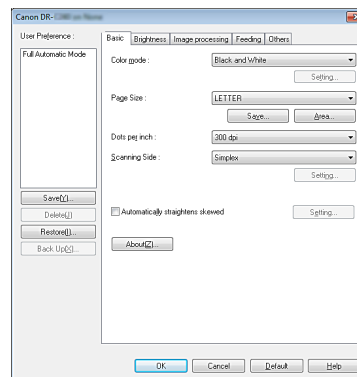


Konfigurujte základní nastavení podmínek skenování jako režim, rozměry stránky, rozlišení a skenovanou stranu.


Navíc můžete kliknutím na tlačítko [Area] [Oblast] vybrat část dokumentu, kterou chcete skenovat.



Některé z aplikací kompatibilních s ovladačem ISIS mohou mít vlastní obrazovku k nastavení podmínek skenování. Pokud se ovladač skeneru otevře v této aplikaci, položky nastavení vztahující se k funkcím poskytovaným ovladačem skeneru (s výjimkou podmínek skenování) se zobrazí na kartě [Basic] [Základní].

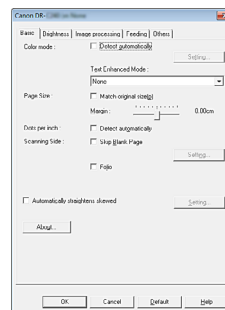


Karta [Brightness] [Jas]

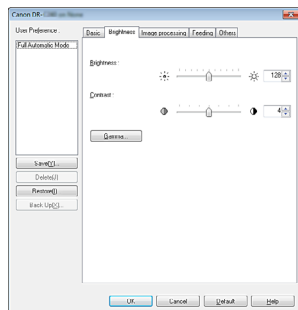


Upravuje jas a kontrast skenovaných obrazů. Navíc můžete po kliknutí na tlačítko [Gamma] upravit hodnotu gamma korekce naskenovaných obrazů.

Karta [Image processing] [Zpracování obrazu]

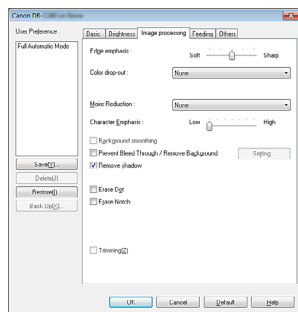


Nastavte metodu zpracování skenovaných obrazů.

Karta [Feeding] [Podávání]

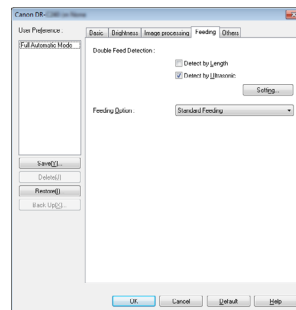

Zadejte operace skeneru související s podáváním dokumentu.


Karta [Others] [Ostatní]

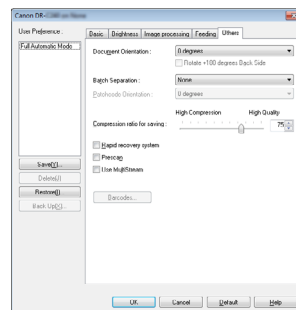

Nakonfigurujte zvláštní metodu skenování a nastavení zpracování obrazu.




Když z aplikace CaptureOnTouch otevřete ovladač skeneru, zobrazí se následující obrazovka nastavení ovladače skeneru.

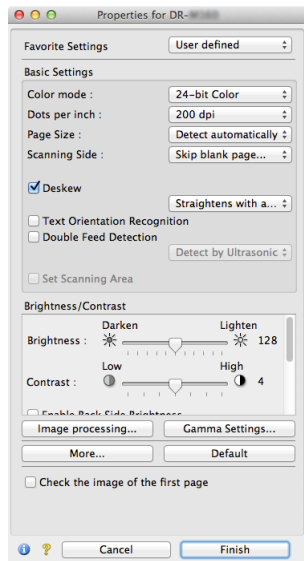


Tip

Když se z některých aplikací otevře obrazovka Advanced Settings (Pokročilá nastavení), může mít Simple Mode (Jednoduchý režim) a Advanced Mode (Rozšířený režim).

Simple Mode (Jednoduchý režim)

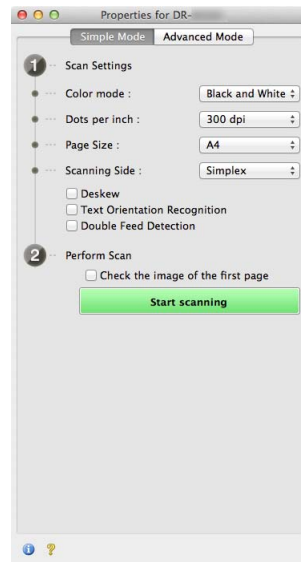

Advanced Mode (Rozšířený režim)

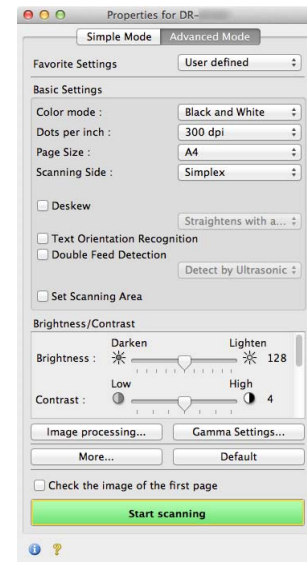


Nastavení základních podmínek skenování

Tato kapitola poskytuje přehled základních položek nastavení, které jsou požadovány jako minimum při konfiguraci nastavení skeneru.




Potvrzení základních podmínek skenování

Před skenováním dokumentu musíte v dialogovém okně základního nastavení potvrdit základní podmínky položek [Color mode] [Barevný režim], [Page Size] [Velikost stránky], [Dots per inch] [Body na palec] a [Scanning Side] [Skenovaná strana].

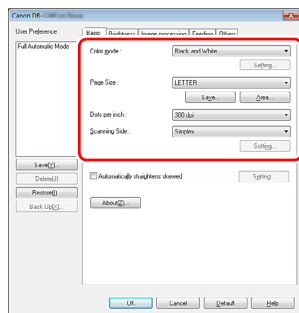

Color mode (Barevný režim)


Vyberte režim skenování.

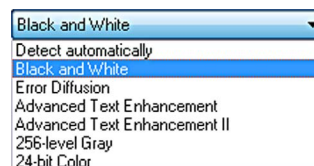

- Funkce [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] a [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II] odstraňuje nebo zpracovává barvy pozadí a pozadí obklopující text s cílem zvýšení čitelnosti textu. Pokud jste vybrali možnost [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II], můžete zvýšit čitelnost textu v naskenovaných obrazech upravením kontrastu na kartě [Brightness] [Jas].
- Funkce [Detect automatically] [Automatická detekce] zjišťuje, zda je dokument barevný, ve stupních šedi nebo černobílý. V souvislosti s touto metodou zjišťování můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení související s metodou zjišťování kliknutím na možnost [Setting] [Nastavení]. Více informací o najdete v části Návod.

Page Size (Velikost stránky)


Vyberte velikost stránky, která odpovídá dokumentu, který budete skenovat.

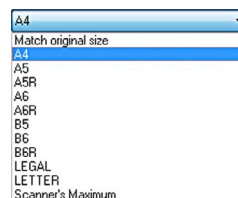

Je-li vybrána funkce [Match original size] [Shoda s původním formátem], jsou detekovány kraje dokumentu a ukládány obrazy, jejichž velikost souhlasí s velikostí dokumentů.

Dots per inch (Body na palec)


Vyberte rozlišení skenování.

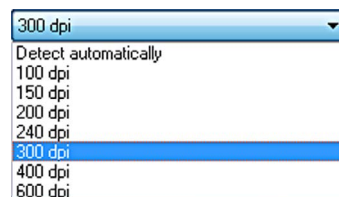

- Při vyšších hodnotách rozlišení je obraz kvalitnější, ale obrazové soubory jsou větší a skenování je pomalejší.
- Pokud zadáte funkci [Detect automatically] [Automatická detekce], zjistí se rozlišení automaticky podle obsahu vytištěného v dokumentu.

Scanning Side (Skenovaná strana)

Vyberte, která strana dokumentu se má skenovat.




Je-li skenovaná strana nastavena na [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], obrazy prázdných stránek jsou při ukládání obrazů odstraněny.




Potvrzení základních podmínek skenování

Před skenováním dokumentu musíte na obrazovce nastavení ovladače skeneru potvrdit základní podmínky u položek [Color mode] [Barevný režim], [Dots per inch] [Body na palec], [Page Size] [Velikost stránky] a [Scanning Side] [Skenovaná strana].

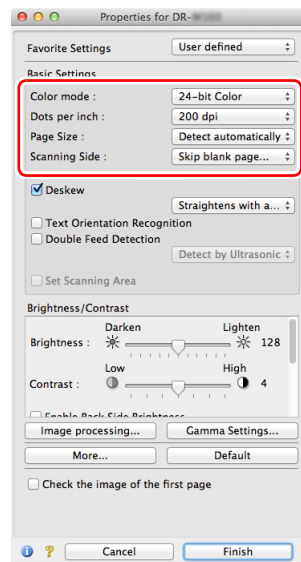

Color mode (Barevný režim)


Vyberte režim skenování.



- Funkce [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] odstraňuje nebo zpracovává barvy pozadí a pozadí obklopující text s cílem zvýšení čitelnosti textu.
- Funkce [Detect automatically] [Automatická detekce] na základě obsahu zjišťuje, zda je dokument barevný, ve stupních šedi nebo černobílý. Po výběru můžete nakonfigurovat podrobná nastavení pro metodu detekce. Podrobné informace najdete v nápovědě.

Dots per inch (Body na palec)


Vyberte rozlišení skenování.

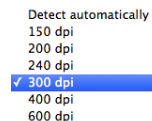

- Při vyšších hodnotách rozlišení je obraz kvalitnější, ale obrazové soubory jsou větší a skenování je pomalejší.
- Pokud zadáte funkci [Detect automatically] [Automatická detekce], zjistí se rozlišení automaticky podle obsahu vtištěného v dokumentu.

Page Size (Velikost stránky)


Vyberte velikost stránky, která odpovídá dokumentu, který budete skenovat.

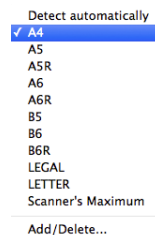

Je-li vybrána funkce [Detect automatically] [Automatická detekce], jsou detekovány kraje dokumentu a ukládány obrazy, jejichž velikost souhlasí s velikostí dokumentů.

Scanning Side (Skenovaná strana)

Vyberte, která strana dokumentu se má skenovat.




Je-li skenovaná strana nastavena na [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], obrazy prázdných stránek jsou při ukládání obrazů odstraněny.

Skenování dokumentů neobvyklých velikostí

Windows


Neobvyklou a neuloženou velikost stránky lze uložit jako velikost stránky tak, že ji pojmenujete a zaregistrujete jako stránku s vlastními rozměry v dialogovém okně Vlastní velikost papíru, které otevřete pomocí tlačítka [Save] [Uložit] na kartě [Basic] [Základní].

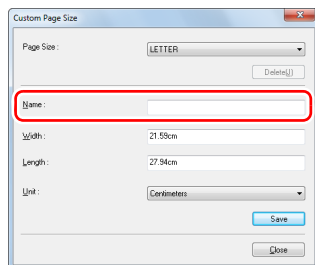

Mac

Konfigurace následujících nastavení umožňuje skenovat dokumenty neobvyklých velikostí.

Při skenování dokumentu nestandardní velikosti stránky, vyberte možnost [Add/Delete] [Přidat/odstranit] v nabídce [Page Size] [Velikost stránky] pro zobrazení dialogového okna [Add/Delete Page Size] [Přidat/odstranit velikost stránky]. Pojmenujte a zaregistrujte nezaregistrovanou velikost stránky v nabídce [Page Size] [Velikost stránky].

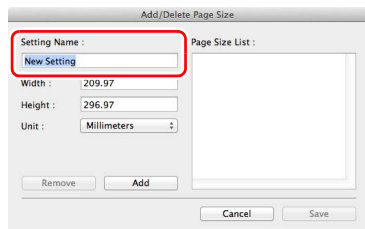


Určení skenované oblasti

Chcete-li si vybrat skenovanou část dokumentu, konfigurujte následující nastavení.

Určení oblasti


Windows

V dialogovém okně Oblast skenování, které se otvírá stiskem tlačítka [Area] [Oblast] na kartě [Basic] [Základní], určete část dokumentu, která se má skenovat.

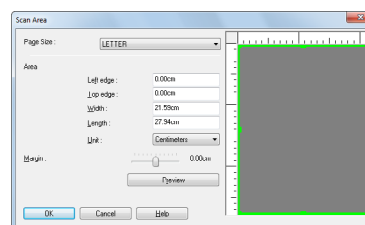

Mac

Zaškrtněte políčko [Set Scanning Area] [Nastavit skenovanou oblast] a potom určete oblast dokumentu, kterou chcete naskenovat.

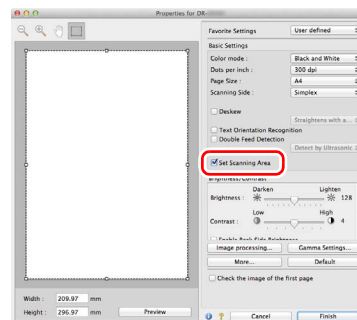

Také pskenujete dokument, když je zaškrtnuté políčko [Check the image of the first page] [Zkontrolovat obrázek první stránky], naskenuje se pouze jedna stránka dokumentu a odpovídající naskenovaný obrázek se zobrazí v okně náhledu.


Konfigurace nastavení skeneru s ohledem na účel

Nastavte podmínky skenování s ohledem na účel skenování.


Chcete-li vymazat obrazy prázdných stránek v oboustranných dokumentech

Windows

Nastavte na kartě [Basic] [Základní] skenovanou stranu na možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], obrazy prázdných stránek budou odstraněny.

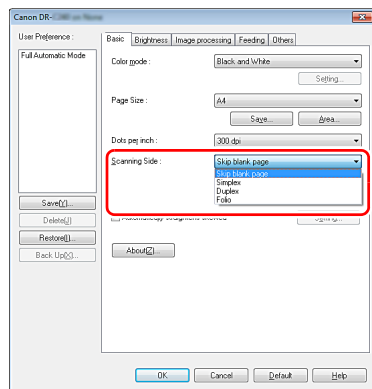


Je-li vybrána možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], lze použít tlačítko [Setting] [Nastavení], pomocí kterého lze nastavit úroveň, podle níž bude posuzováno, zda je dokument prázdný.

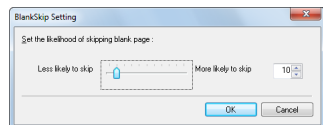


Mac

Nastavte skenovanou stranu na možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], obrazy prázdných stránek budou odstraněny.

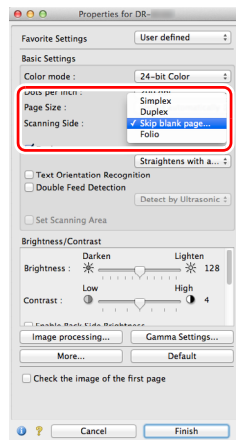


Je-li vybrána možnost [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky], můžete nastavit úroveň, podle níž bude posuzováno, zda jsou stránky prázdné.



Pokud nechcete skenovat barevné čáry a text

Windows


Na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu] v nastavení odstranění barvy vyberte barvu (červená, zelená, modrá nebo všechny barvy), kterou chcete ignorovat (odstranit), a tato barva bude odstraněna ze skenovaného obrazu.

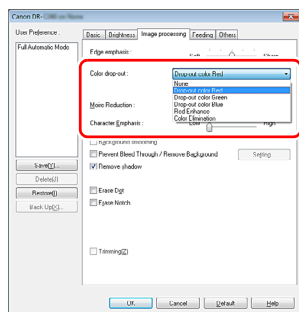

Chcete-li zvýraznit červenou barvu


Windows

Na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu] v nastavení odstranění barvy vyberte volbu [Red Enhance] [Zvýraznění červené], aby byla na naskenovaném obrazu zvýrazněna.

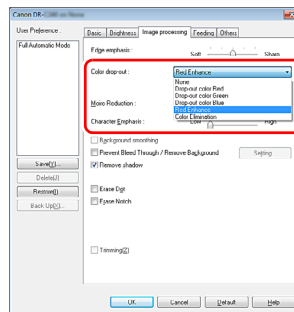


Mac

Klikněte na možnost [Image processing] [Zpracování obrazu] a když se otevře dialogové okno, v možnosti [Color dropout] [Odstranění barvy] vyberte barvu (červenou, modrou nebo zelenou), která má být ignorována (odstraněna), a tato barva nebude skenována.

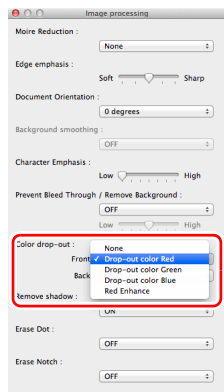

Mac


Klikněte na [Image processing] [Zpracování obrazu] a když se objeví dialogové okno, zadejte v nabídce [Color drop-out] [Odstranění barvy] možnost [Red Enhance] [Zvýraznění červené]. Tím se zvýrazní červené části dokumentu.

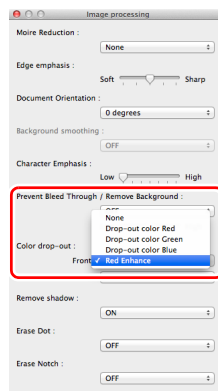

Chcete-li v obrazech zvýraznit kontury


Windows

Upravte nastavení zdůraznění hran na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu].

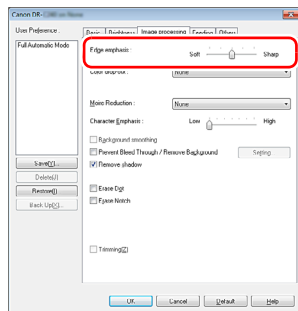

Mac


Klikněte na možnost [Image processing] [Zpracování obrazu] a v dialogovém okně, které se zobrazí, upravte nastavení zvýraznění kontur.

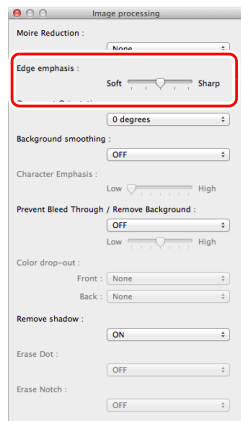

Když chcete, aby čáry a text v naskenovaných obrazech byly silnější nebo tenčí


Windows

Posuvník [Character Emphasis] [Zdůraznění znaků] na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu] přesuňte tak, aby čáry a text v naskenovaných obrazech byly silnější nebo tenčí.

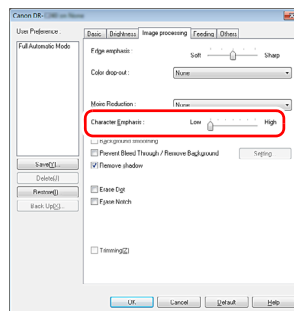

Mac


Klikněte na možnost [Image processing] [Zpracování obrazu] a ve zobrazeném dialogovém okně upravte nastavení tloušťku písmen a čar.

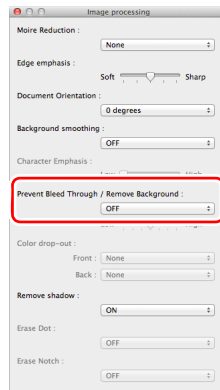

Chcete-li zvýraznit text, který je těžko čitelný kvůli faktorům jako například prosvítající pozadí skenovaného dokumentu

Windows


Na kartě [Basic] [Základní] vyberte jako nastavení režimu možnost [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] nebo [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II]. Tím se odstraní pozadí za textem nebo se zpracuje tak, aby text byl čitelnější.

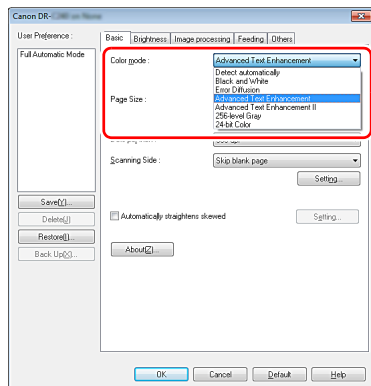

- Pokročilé vylepšení textu je vhodné pro dokument se světlou barvou pozadí nebo dokument s jednoduchým pozadím (vzorem). Pokud je pozadí jednotné, je odstraněno, pokud obklopuje text, a pokud pozadí je nejednotné, je zpracováno, aby text byl čitelnější.
- Pokročilé vylepšení textu II je vhodné pro skenování dokumentu s jednotnou barvou pozadí a světlým textem a pozadím. Pokud je pozadí nejednotné, například vzor, nepůjde možná pozadí plně odstranit a text může být obtížně čitelný. Pokud je to nutné, můžete zvýšit čitelnost textu v naskenovaných obrazech upravením kontrastu na kartě [Brightness] [Jas].

Mac


V nastavení [Color mode] [Barevný režim] vyberte možnost [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II]. Tím se odstraní pozadí za textem nebo se zpracuje tak, aby text byl čitelnější.

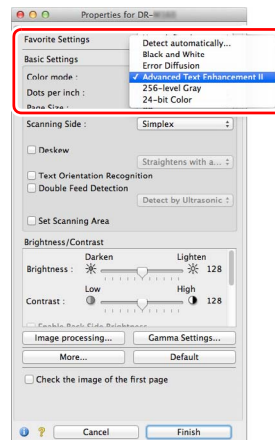

Chcete-li zjišťovat podání více stran najednou


Windows

Zaškrtněte políčko [Double Feed Detection] [Detekce podávání více listů] na kartě [Feeding] [Podávání]. Povolit je možné jak možnost [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln], tak možnost [Detect by Length] [Určovat podle délky].

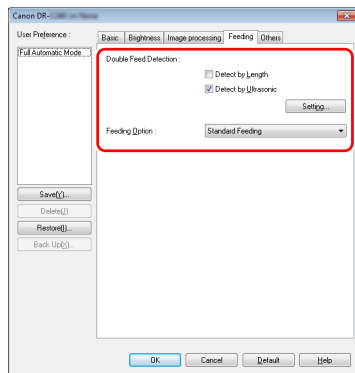

Mac


Zaškrtněte políčko [Double Feed Detection] [Detekce podávání více listů].

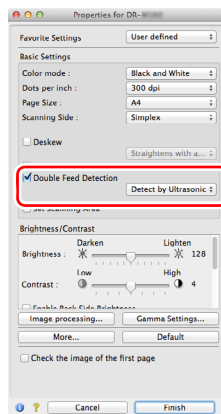

Chcete-li, aby při skenování různých dokumentů s lišícími se orientacemi textu byla orientace obrazů jednotná


Windows

V části [Document Orientation] [Orientace dokumentu] na kartě [Others] [Ostatní] vyberte možnost [Text orientation recognition] [Detekce orientace textu]. Tato funkce zjišťuje orientaci textu na každé stránce a skenovaný obraz podle potřeby otáčí o 90 stupňů kvůli sjednocení orientace.

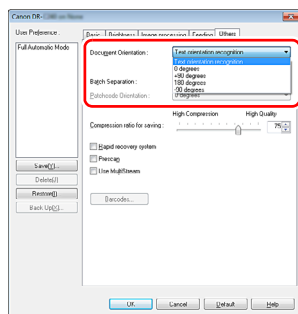

Mac

Zaškrtněte políčko [Text Orientation Recognition] [Detekce orientace textu]. Tato funkce zjišťuje orientaci textu na každé stránce a skenovaný obraz podle potřeby otáčí o 90 stupňů kvůli sjednocení orientace.

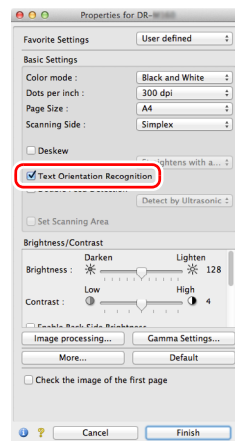


Tip

Pokud je zaškrtnuto políčko [Text Orientation Recognition] [Detekce orientace textu], funkce [Document Orientation] [Orientace dokumentu] není k dispozici.

Chcete-li otočit obrazy dokumentu, který byl vložen horizontálně, aby měly správnou orientaci


Windows

Zadejte úhel otočení volbou [Document Orientation] [Orientace dokumentu] na kartě [Others] [Ostatní].

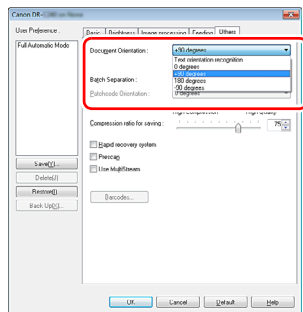

Mac

Klikněte na možnost [Image processing] [Zpracování obrazu] a v dialogovém okně, které se zobrazí, zadejte úhel otočení volbou [Document Orientation] [Orientace dokumentu].

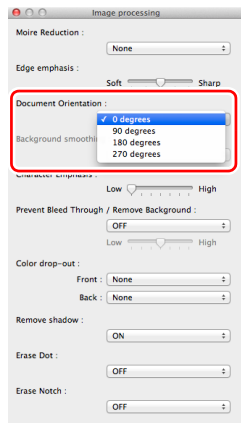


Chcete-li pro skenování použít oddělování dávek


Windows

Pokud chcete dokument rozdělit a naskenovat, můžete oddělit dávku v čase, kdy je každý další dokument vložen a naskenován. (Funkce je povolena pouze v aplikacích, které podporují oddělování dávek.) V tomto případě nastavte ovladač skeneru následovně.

- Nastavte [Feeding Option] [Možnost podávání] na kartě [Feeding] [Podávání] na možnost [Panel-Feeding] [Podávání pomocí panelu] nebo [Automatic Feeding] [Automatické podávání].

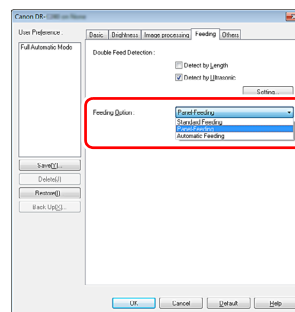

- Nastavte možnost [Batch Separation] [Oddělování dávek] na kartě [Others] [Ostatní] na možnost [Auto].

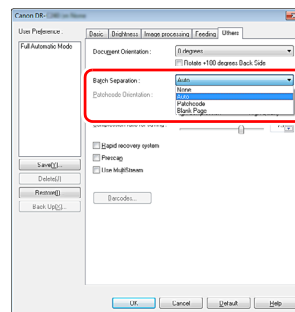


Pokud je možnost [Batch Separation] [Oddělování dávek] nastavena na [Auto], je dávka oddělena po vložení dalšího dokumentu a pokračování skenování.

Pro podrobnější informace o možnostech [Blank Page] [Prázdná stránka] a [Patchcode] [Oddělovací kód], viz „Oddělování dávek pomocí listů s oddělovacím kódem“ na str. 87.

Chcete-li pro skenování použít nastavení více datových proudů

Windows

Více datových proudů vám umožňuje vytvářet více rozdílných naskenovaných obrazů na základě jediné operace skenování a vytvářet naskenované obrazy s různými podmínkami skenování pro každou přední i zadní stranu (nastavení více datových proudů). Pokud pro skenování chcete použít nastavení více datových proudů, zaškrtněte políčko [Use MultiStream] [Použít více datových proudů] na kartě [Others] [Ostatní] pro zobrazení položek nastavení souvisejících s používáním více datových proudů a potom nakonfigurujte položky nastavení v následujícím pořadí.

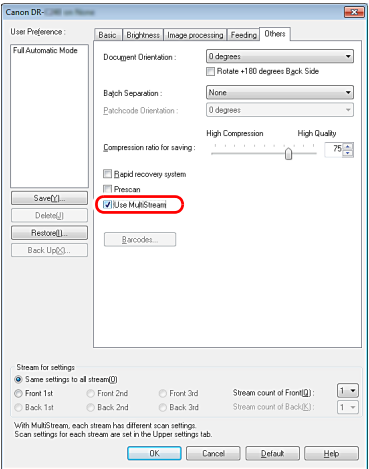

- ① Pokud chcete zadat různé podmínky skenování pro přední a zadní stranu dokumentu, vyberte nejprve možnost [Both] [Obě] v části [Scanning Side] [Skenovaná strana] na kartě [Basic] [Základní].
- ② Do pole [Stream count of Front] [Počet datových proudů přední strany] zadejte počet podmínek skenování, které chcete použít. Zadat lze až tři.
- ③ Vyberte možnost [Front 1st] [1. přední] a potom otevřete další karty a nastavte podmínky skenování. V závislosti na hodnotě zadané v poli [Stream count of Front] [Počet datových proudů přední strany] nakonfigurujte stejně i zbývající položky [Front 2nd] [2. přední] and [Front 3rd] [3. přední].
- ④ Když zadáváte podmínky skenování zadní strany, nakonfigurujte nastavení stejně, jak je to popsáno v krocích ② a ③. V tomto případě zadejte [Stream count of Back] [Počet datových proudů zadní strany] a potom nastavte podmínky skenování pro každou z položek [Back 1st] [1. zadní] až [Back 3rd] [3. zadní].

Tip

V následující tabulce jsou ukázány podmínky nastavení, které lze nastavit v nastavení více datových proudů.

Karta	Položky, které lze nastavit
Karta [Basic] [Základní]	[Color mode] [Barevný režim] a [Dots per inch] [Body na palec] (kromě funkce [Auto-detection] [Automatická detekce] v obou případech)
Karta [Brightness] [Jas]	[Brightness] [Jas] a [Contrast] [Kontrast]
Karta [Image processing] [Zpracování obrazu]	[Edge emphasis] [Zdůraznění hran], [Color dropout] [Odstranění barvy] a [Character Emphasis] [Zdůraznění znaků]
Karta [Feeding] [Podávání]	Žádné (všechny jsou zakázány)
Karta [Others] [Ostatní]	Žádné (pouze funkce [Use MultiStream] [Použít více datových proudů] je povolena)

Skenování čárových kódů

Windows


Nainstalování modulu čárových kódů (volitelné) vám v dokumentu umožní skenovat čárové kódy. Klikněte na tlačítko [Barcode] [Čárový kód] na kartě [Others] [Ostatní] pro konfiguraci podmínek skenování čárových kódů.

Podrobnosti o nastaveních najdete v nápovědě.

Když chcete odstranit tečky a vroubky, které se objevují v dokumentech

Windows


Tečky a vroubky vyčnívající z obrysu předmětů, které se objevují v dokumentech z naskenovaných obrazů, můžete odstranit.

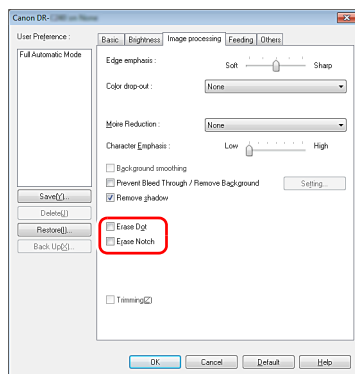

- Zaškrtněte políčko [Erase Dot] [Vymazat bod] pro automatické odstraňování izolovaných černých teček (velikost tečky 3 x 3) z bílého pozadí (nebo bílých teček z černého pozadí).
- Zaškrtněte políčko [Erase Notch] [Vymazat vroubek] pro odstranění vroubků vyčnívající z obrysu předmětů v naskenovaných obrazech.

Mac

Klikněte na možnost [Image processing] [Zpracování obrazu] a v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte [ON] [ZAP] pro možnost [Erase Dot] [Vymazat bod] nebo [Erase Notch] [Vymazat vroubek].

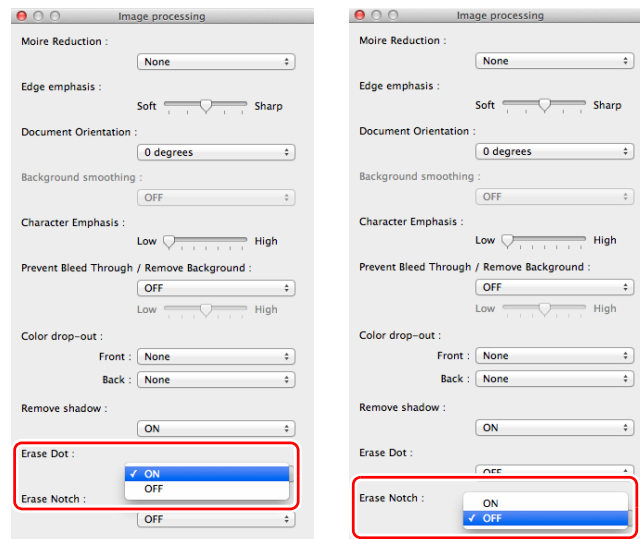


- Pokud vyberete [ON] [ZAP] pro možnost [Erase Dot] [Vymazat bod], izolované černé tečky 3x3 na bílém pozadí (nebo izolované bílé tečky 3x3 na černém pozadí) se automaticky vymažou.
- Pokud vyberete [ON] [ZAP] pro možnost [Erase Notch] [Vymazat vroubek], části (vroubky) vyčnívající z kontur jsou z naskenovaných obrazů vymazány.

Chcete-li uložit nastavení ovladače skeneru

Windows


Po skončení konfigurace nastavení klikněte na tlačítko [Save] [Uložit] v části [User Preference] [Uživatelské předvolby].

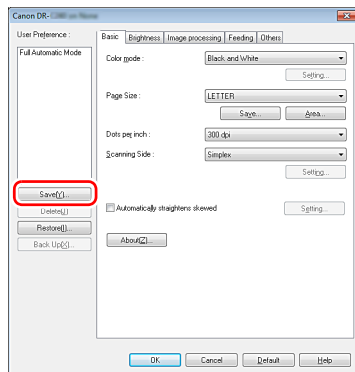

Uložená nastavení se zaregistrují do seznamu. Určité nastavení můžete ze seznamu odstranit pomocí tlačítka [Delete] [Odstranit] a uložit nebo načíst konfigurační soubor pomocí tlačítka [Back Up] [Zálohovat] nebo [Restore] [Obnovit].

Mac

Po skončení konfigurace nastavení vyberte možnost [Add/Delete] [Přidat/odstranit] v části [Favorite Settings] [Oblíbená nastavení] pro uložení nastavení.

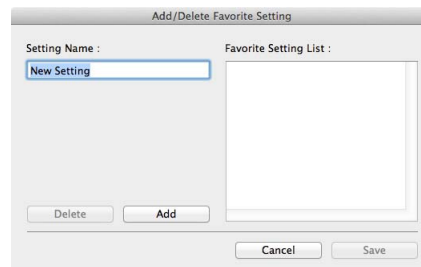

Kliknutím na tlačítko [Add] [Přidat] zaregistrujete aktuální nastavení na [Favorite Setting List] [Seznam oblíbených nastavení]. Pomocí tlačítka [Delete] [Odstranit] odstraňte nastavení ze seznamu.

Omezení funkcí v závislosti na nastavení barevného režimu

→ **Windows**

→ **Mac**

Windows

Některé položky nastavení v každé z karet ovladače jsou zakázány následovně v závislosti na nastavení možnosti [Color Mode] [Barevný režim] na kartě [Basic] [Základní].

Karta [Brightness] [Jas]

Hodnota nastavení	Contrast (Kontrast)
Detect Automatically (Automatická detekce)	O
Černobílá	O
Error Diffusion (Difuze chyb)	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	X
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O
24-bit Color (24bitové barvy)	O

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

Karta [Others] [Ostatní]

Hodnota nastavení	Prescan (Předskenování)
Detect Automatically (Automatická detekce)	X
Černobílá	O
Error Diffusion (Difuze chyb)	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O
24-bit Color (24bitové barvy)	O

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

Karta [Image processing] [Zpracování obrazu]

Hodnota nastavení	Edge emphasis (Zdůraznění hran)	Color (Barevně) (Odstranění barvy)	Background smoothing (Vyhlazení pozadí)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Zabránit propíjení/ Odstranit pozadí)	Erase Dot (Vymazat tečku)	Erase Notch (Vymazat díрку)	Character Emphasis (Zdůraznění znaků)
Detect Automatically (Automatická detekce)	O	X	O	O ¹⁾	O ²⁾	O ³⁾	O ³⁾
Černobílá	O	O	X	O	O	O	O
Error Diffusion (Difuze chyb)	O	O	X	O	X	O	O
Advanced Text Enhancement (Pokročilé vylepšení textu)	O	O	X	X	O	O	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	X	O	X	X	O	O	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O	O	O	O	X	X	X
24-bit Color (24bitové barvy)	O	X	O	O	X	X	X

(O: lze nastavit, X: nelze nastavit)

¹⁾Nelze nastavit, pokud jsou splněny všechny následující podmínky v dialogovém okně [Auto Image Type Detection Settings] [Nastavení automatické detekce typu obrazu].

- [Detection mode] [Režim detekce] není nastaven na [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé]
- [Mode in case of binary] [Režim v případě binárního skenování] na kartě [Settings for in case of binary] [Nastavení v případě binárního skenování] je nastaven na [Advanced Text Enhancement] [Pokročilé vylepšení textu] nebo [Advanced Text Enhancement II] [Pokročilé vylepšení textu II]

²⁾Nelze nastavit, pokud je splněna některá z těchto dvou podmínek.

- [Detection mode] [Režim detekce] v dialogovém okně [Auto Image Type Detection Settings] [Nastavení automatické detekce typu obrazu] je nastaven na možnost [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé]
- [Mode in case of binary] [Režim v případě binárního skenování] na kartě [Settings for in case of binary] [Nastavení v případě binárního skenování] je nastaven na [Error Diffusion] [Difuze chyb]

³⁾Nelze nastavit, pokud je [Detection mode] [Režim detekce] nastaven na [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé] v dialogovém okně [Auto Image Type Detection Settings] [Nastavení automatické detekce typu obrazu].



Jak je ukázáno níže, některé položky jsou zakázána v závislosti na nastavení možnosti [Color mode] [Barevný režim] na obrazovce nastavení ovladače skeneru.

Simple Mode (Jednoduchý režim)

Hodnota nastavení	Check the image of the first page (Zkontrolovat obrázek první stránky)
Detect automatically (Automatická detekce)	X
Černobílá	O
Error Diffusion (Dífuze chyb)	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O
24-bit Color (24bitové barvy)	O

O: lze nastavit X: nelze nastavit

Advanced Mode (Rozšířený režim)

Hodnota nastavení	Enable Back Side Brightness (Aktivovat jas zadní strany)	Enable Back Side Contrast (Aktivovat kontrast zadní strany)	Check the image of the first page (Zkontrolovat obrázek první stránky)
Detect automatically (Automatická detekce)	O	O	X
Černobílá	O	O	O
Error Diffusion (Dífuze chyb)	O	O	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	X	X	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O	O	O
24-bit Color (24bitové barvy)	O	O	O

O: lze nastavit X: nelze nastavit

Advanced mode (Rozšířený režim) (dialogové okno Image processing (Zpracování obrazu))

Hodnota nastavení	Edge emphasis (Zdůraznění hran)	Background smoothing (Vyhlazení pozadí)	Character Emphasis (Zdůraznění znaků)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Zabránit propíjení/ Odstranit pozadí)	Color (Barevně) (Odstranění barvy)	Erase Dot (Vymazat tečku)	Erase Notch (Vymazat díрку)
Detect automatically (Automatická detekce)	O	O ¹⁾	X	X	X	X	X
Černobílá	O	X	O	O	O	O	O
Error Diffusion (Difuze chyb)	O	X	O	O	O	O	O
Advanced Text Enhancement II (Pokročilé vylepšení textu II)	X	X	O	X	O	O	O
256-level Gray (256 odstínů šedé)	O	O	X	O	O	X	X
24-bit Color (24bitové barvy)	O	O	X	O	O	X	X

O: lze nastavit X: nelze nastavit

1) Nelze nastavit, pokud nastavení [Detect automatically] [Automatická detekce] odpovídá podmínkám níže

- [Detection mode] [Režim detekce] není nastaven na [Color or Gray] [Barva nebo odstíny šedé]


Pokročilejší metody skenování (oddělování dávek)

Windows

Oddělování dávek (vlození prázdné stránky)

Rozpoznává prázdné stránky jako oddělovače dávek a provádí oddělování dávek (automatické oddělování souborů), když se skenují dokumenty obsahující prázdné stránky.

Na kartě [Others] [Ostatní] vlastností ovladače ISIS vyberte v rozevřacím seznamu Batch Separation (Oddělování dávek) možnost [Blank Page] [Prázdná stránka].

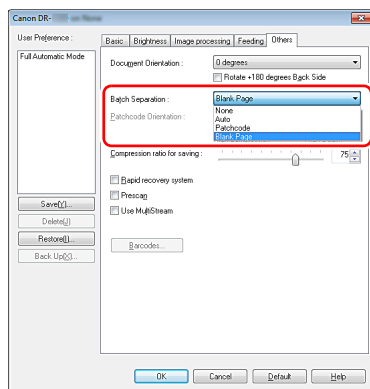

! DŮLEŽITÉ

- Pokud je vybrána možnost [Simplex] [Jednostranně] v části [Scanning Side] [Skenovaná strana], prázdné stránky na skenované straně budou uznány jako oddělovače. Pokud jsou vybrány možnosti [Duplex] [Oboustranně], [Skip blank page] [Vynechání prázdné stránky] nebo [Folio] v části [Scanning Side] [Skenovaná strana], budou stránky dokumentu rozpoznány jako oddělovače, pokud budou prázdné obě strany.
- Obrazy stránek rozpoznanych jako oddělovače nebudou uloženy.

Oddělování dávek pomocí listy s oddělovacím kódem

Tento skener podporuje funkce oddělování dávek (automatické oddělování souborů) za použití oddělovacích kódů.

Zasunutím listů s oddělovacími kódy, které byly dodány s tímto skenerem, do dokumentu a naskenováním tohoto dokumentu může skener automaticky oddělit soubory pomocí obrazů dokumentů obsahujících listy s oddělovacími kódy (nebo dokumenty po listech s oddělovacími kódy).



Tip

- Tuto funkci lze používat pomocí dodaného softwaru CapturePerfect. K dalším aplikacím, které tuto funkci podporují, patří aplikace kompatibilní s ISIS. Funkci nepodporují aplikace kompatibilní s TWAIN.
- Oddělovací kódy jsou s tímto produktem dodány ve formátu PDF. Pro použití této funkce jsou nezbytné aplikace, které mohou číst soubory PDF, například dodaná aplikace CapturePerfect.

Následující oddělovací kódy jsou nainstalovány společně s ovladačem skeneru jako soubory PDF.


Typ oddělovacího kódu	Vzor	Popis
PATCH T (SOUBOR A)		Soubory jsou odděleny od stránky po stránce vytištěné s tímto oddělovacím kódem. V aplikaci určíte, zda chcete do naskenovaného obrazu zahrnout vytištěnou stránku s oddělovacím kódem.
ODDĚLENÍ II (SOUBOR B)		Soubory jsou odděleny od stránky vytištěné s tímto oddělovacím kódem. Stránka s vytištěným oddělovacím kódem je vždy zahrnuta do naskenovaného obrazu.

Při používání oddělovacích kódů pro skenování se provádějí následující operace.

1 Vytištění oddělovacího kódu na tiskárně.

Klikněte na položky [Start] – [All Programs] [Všechny programy] – [Canon DR-C240] / [Canon DR-C230] a potom v nabídce vyberte možnost [Patchcode] [Oddělovací kód].


Oddělovací kódy lze tisknout ve formátu A4 a Letter (LTR). Otevřete aplikaci a vytiskněte oddělovací kód, který má stejný formát jako skenovaný dokument.

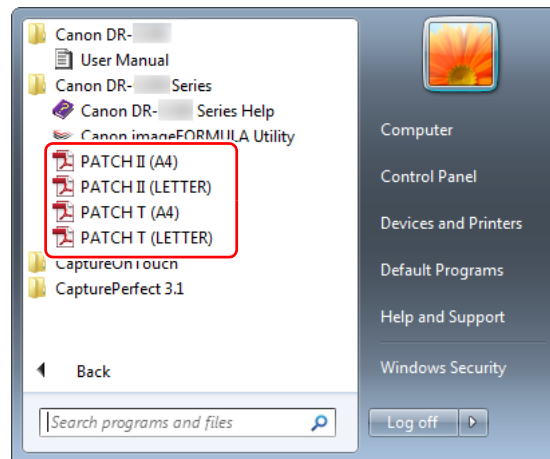




Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

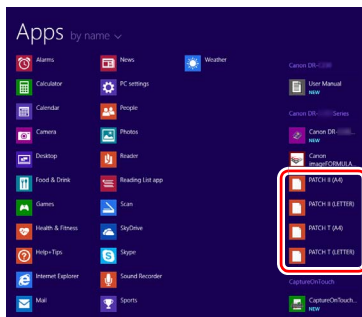

! DŮLEŽITÉ


- Oddělovací kódy musí být vytištěny v běžné velikosti. Pokud byste oddělovací kódy zvětšili nebo zmenšili, nemusí být správně rozpoznány.
- Při kopírování dodaných oddělovacích kódů pro vytvoření oddělovacích kódů různé velikosti zajistěte, aby oddělovací kód byl umístěn do účinného rozmezí zobrazeného v následujícím diagramu. Při kopírování oddělovacích kódů také dbejte na to, aby byly stejné velikosti a odstínu jako originál.

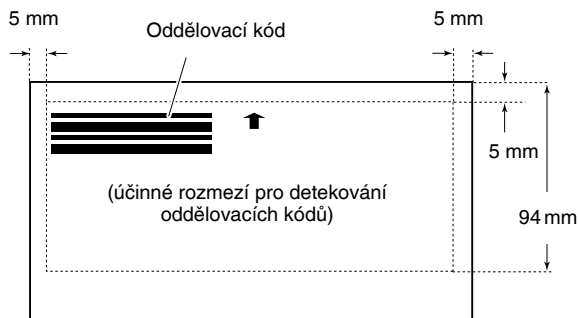

- Dbejte na to, aby list s oddělovacím kódem byl čistý. Dávejte mimořádný pozor na to, aby rozmezí pro detekování oddělovacího kódu bylo čisté. List také neohýbejte, nepřekládejte ani nemačkejte.


2 Po vložení listu s oddělovacím kódem před stránku, která odděluje soubory, vložte dokumenty do skeneru.

Vložte listy s oddělovacím kódem na začátek dokumentů pro změnu oddělení souborů.

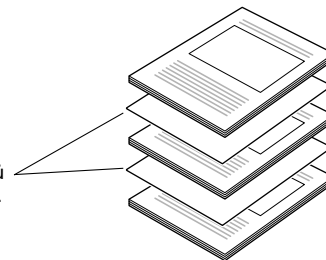


3 V aplikaci zadejte oddělovací kód jako typ oddělování dávek.

Pokud používáte aplikaci CapturePerfect, vyberte možnost [Patchcode] [Oddělovací kód] v nastavení [Batch Separator] [Oddělování dávek].

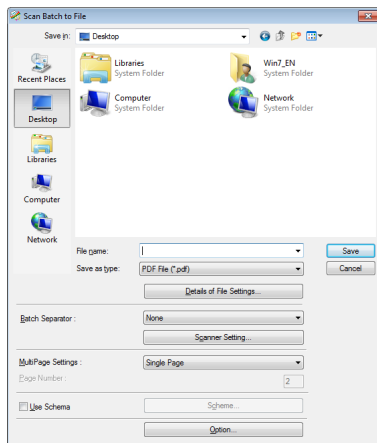

Pokud používáte jiné aplikace kompatibilní s ISIS, otevřete obrazovku nastavení ovladače skeneru a vyberte možnost [Patchcode] [Oddělovací kód] v části [Batch Separation] [Oddělování dávek] na kartě [Others] [Ostatní].

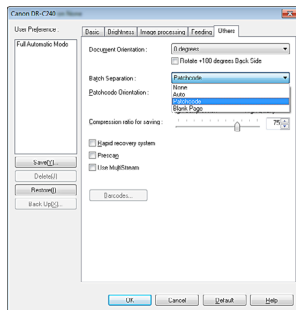

Denní údržba


Abyste udrželi dobrou kvalitu skenování, čistěte pravidelně skener tak, jak je popsáno dále.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při čištění skeneru a jeho vnitřní části vypněte vypínač napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky.
- K čištění skeneru nepoužívejte čistící spreje. Mohlo by dojít k namočení přesných mechanismů, jako je například zdroj světla, a k jejich následnému selhání.
- K čištění skeneru nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci nebo roztátí vnějších částí skeneru. Mohlo by to také způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Čištění skeneru

Při čištění vnějších částí skeneru setřete veškeré nečistoty důkladně vyždímaným hadříkem namočeným do vody čistícího prostředku, a poté je otřete suchým čistým hadříkem.

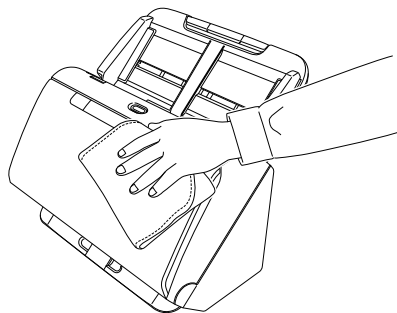


Čištění vnitřní části skeneru

Prach nebo malé kousky papíru ve skeneru mohou způsobit, že se na naskenovaných obrazech objeví pruhy nebo skvrny. Pomocí stlačeného vzduchu pravidelně čistěte prach a zbytky papíru z otvorů podavače dokumentů a vnitřku skeneru. Po dokončení velké skenovací úlohy skener vypněte a odstraňte jakékoli částičky papíru zbývající uvnitř skeneru.


Čištění snímacího skla a válců

Pokud se na naskenovaných dokumentech objevují pruhy nebo se skenované dokumenty ušpiní, je pravděpodobné, že snímací sklo nebo válce uvnitř skeneru jsou špinavé. Proto je pravidelně čistěte.

1 Otevřete výstupní přihrádku.

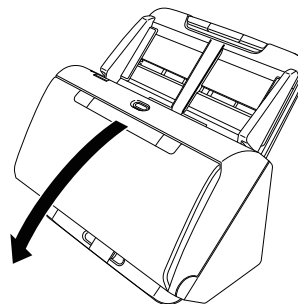


- 2** Zatáhněte za páčku **OPEN (OTEVŘÍT)** a vytáhněte přední jednotku směrem k sobě.

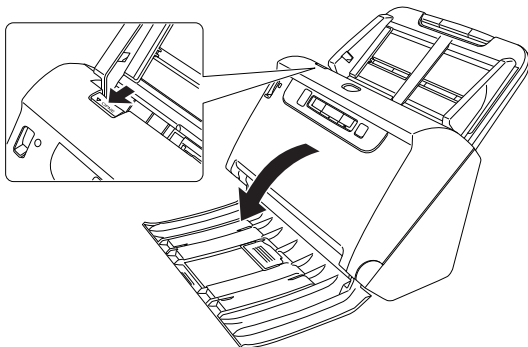

- 3** Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte prach a zbytky papíru zvnitřku skeneru.

- 4** Otřete ze skenovacího skla případné nečistoty. Případné nečistoty ze skenovacího skla otřete hadříkem namočeným do vody a důkladně vyždímaným, a poté je otřete suchým čistým jemným hadříkem.

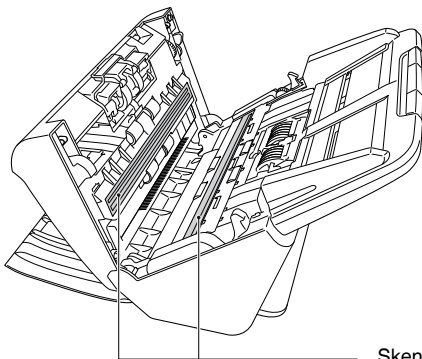


Skenovací sklo

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nestříkejte vodu ani neutrální čistící přípravek přímo na skener. Mohlo by dojít k namočení přesných mechanismů, jako je například zdroj světla, a k jejich následnému selhání.

! DŮLEŽITÉ

- Škrábance na snímacím skle mohou na obrazech způsobit značky a také být příčinou chyb podávání. Pokud je snímací sklo poškrábané, obraťte se na místního autorizovaného prodejce nebo servisního zástupce společnosti Canon.
- Dbejte na to, aby nedošlo k deformaci antistatického kartáčku v přední jednotce.

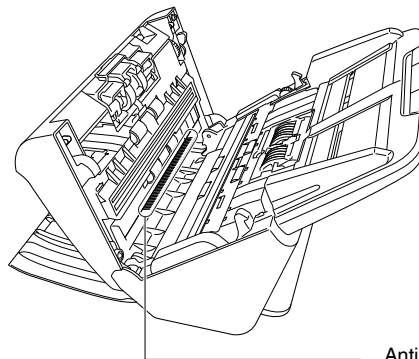


Antistatický kartáček

5 Vyčistěte válce.

Čistěte válce, zatímco s nimi budete otáčet.

Otřete válce hadříkem, který jste namočili ve vodě a důkladně vyždímali, a potom pomocí čistého suchého jemného hadříku setřete jakoukoli vlhkost.

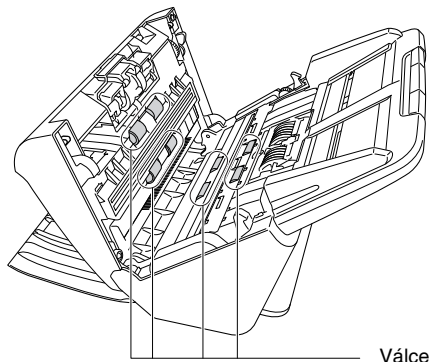


6 Vyměňte zpomalovací válec a podávací válec. (Viz str. 97, str. 98)

! DŮLEŽITÉ


Vyměňte válec zpomalovače a válec podavače ze skeneru, abyste je mohli vyčistit, a po vyčištění je nezapomeňte znovu připevnit do skeneru.

7 Vyjmuté válce otřete hadříkem navlhčeným vodou a důkladně vyždímáním.

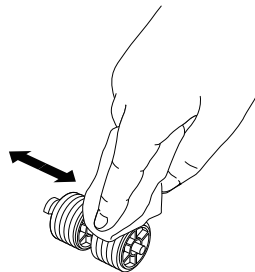


8 Zpomalovací válec a podávací válec opět připojte. (Viz str. 97, str. 98)

9 Zavřete přední jednotku tak, že ji na obou stranách jemně zatlačíte nahoru tak, aby zaklapla na místo. Ujistěte se, že je přední jednotka zcela uzavřená, zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí.

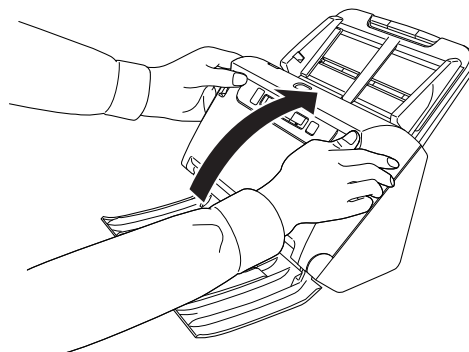

10 Zavřete výstupní přihrádku.

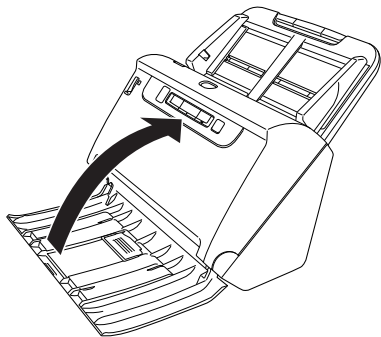

Nastavení redukčního poměru


Když se válce ve skeneru opotřebí, naskenované obrazy mohou být ve svislém směru roztažené. Pokud k tomu dojde, můžete míru roztažení obrazu snížit upravením redukčního poměru.



! DŮLEŽITÉ


Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.

- 1 Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na možnost [All Programs] [Všechny programy], [Canon DR-C240] / [Canon DR-C230] a [Canon imageFORMULA Utility]. Spustí se utilita Canon imageFORMULA.

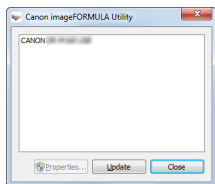


Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

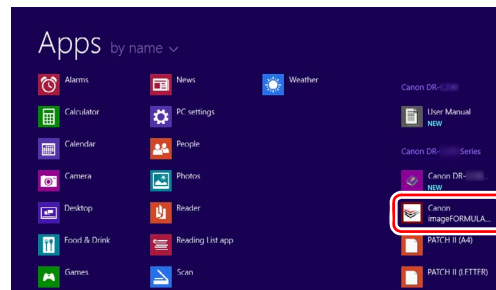


- 2 Klikněte na možnost [Canon DR-C240 USB] / [Canon DR-C230 USB] a poté na možnost [Properties] [Vlastnosti].

Zobrazí se vlastnosti skeneru.

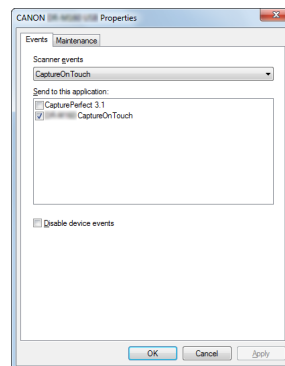

3 Klikněte na kartu [Maintenance] [Údržba] a potom změňte hodnotu položky [Reduction ratio adjustment] [Snížení redukčního poměru].

Hodnotu úpravy lze nastavit v rozmezí od -3,0% do 3,0%.

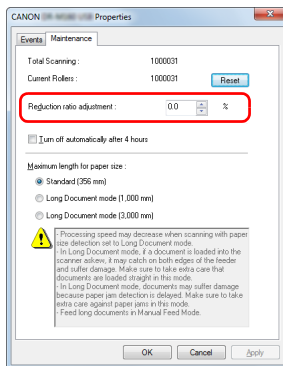


4 Kliknutím na tlačítko [OK] zavřete okno s vlastnostmi skeneru.

Mac

1 Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 68)


2 Kliknutím na položku ⓘ se zobrazí dialog [Scanner Information] [Informace o skeneru].

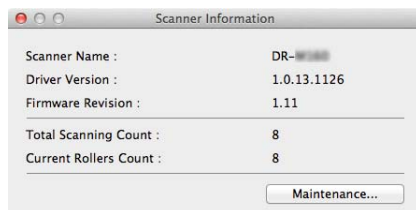

3 Kliknutím na položku [Maintenance] [Údržba] se zobrazí dialog [Maintenance] [Údržba].

4 Změňte hodnotu [Reduction ratio adjustment] [Snížení redukčního poměru].

Hodnotu úpravy lze nastavit v rozmezí od -3,0% do 3,0%.

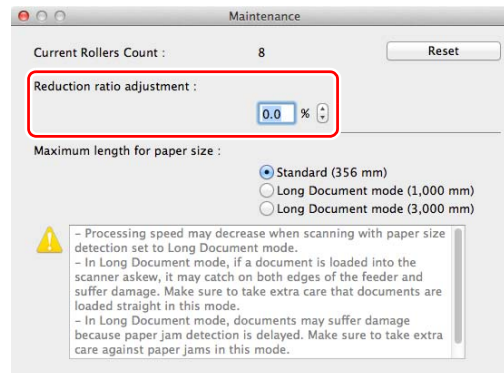


5 Kliknutím na položku ⓘ se zavře dialog.

Výměna spotřebních dílů

Dva válce (válec podavače a válec zpomalovače) nainstalované ve skeneru jsou spotřební díly. Válec podavače a válec zpomalovače se při skenování opotřebovávají. V případě opotřebení válce podavače a válce zpomalovače se nemusí dokumenty správně podávat a může docházet k uvíznutí papíru a podávání více listů.

Po podání více než 200 000 stran (celkový počet stran podaných skenerem) se po spuštění počítače zobrazí zpráva s výzvou, abyste válce vyměnili.

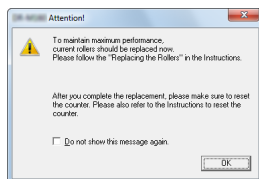

Až se při spuštění tato zpráva začne zobrazovat, kupte si náhradní sadu válců a vyměňte opotřebované díly s využitím spotřebních dílů obsažených v sadě (válec podavače a válec zpomalovače). [Viz str. 116](#), pokud chcete více informací o náhradní sadě válců.

Po výměně válců je také nutné resetovat počítadlo ve skeneru, které zaznamenává počet stran. ([Viz str. 99](#))




Tip


Kvůli opotřebení válců mohou být naskenované obrazy ve svislém směru roztažené ještě před tím, než nastane doba na výměnu válců. Pokud tato situace nastane, upravte redukční poměr. ([Viz str. 94](#))

Otevření a zavření přední jednotky

1 Otevřete výstupní přihrádku.

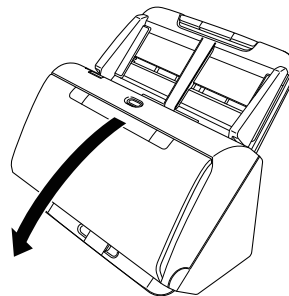


2 Zatáhněte za páčku OPEN (OTEVŘÍT) a vytáhněte přední jednotku směrem k sobě.

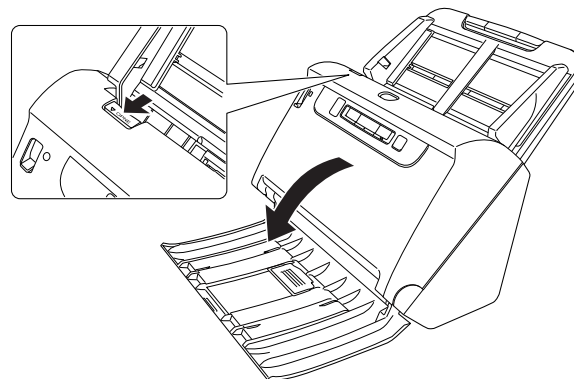


**Tip**


Níže je vyobrazena poloha všech spotřebních dílů.

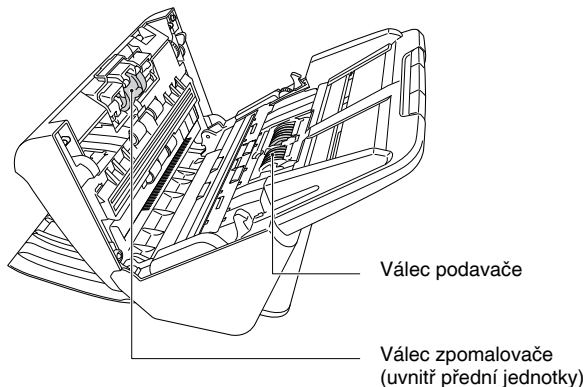

- 3** Při zavírání přední jednotky dbejte na to, aby byla zavřená úplně, a to tak, že jemně zatlačíte na levou i pravou stranu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

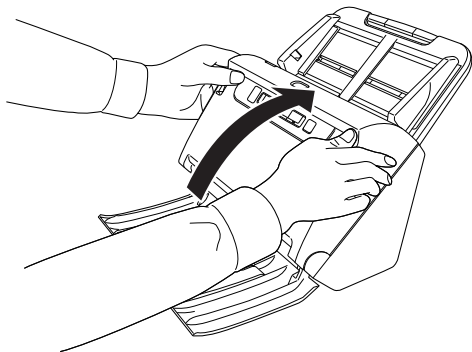


- 4** Zavřete výstupní přihrádku.

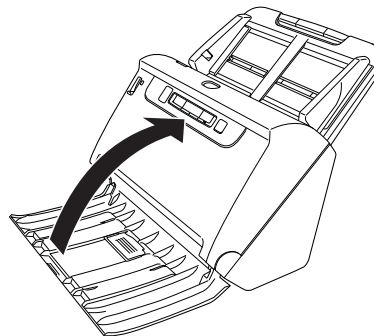


Výměna válce podavače


- 1** Otevřete kryt válce.

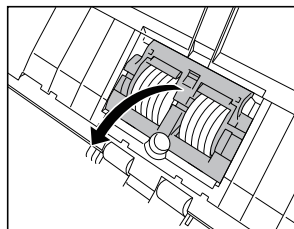


- 2** Vyměňte válec podavače.

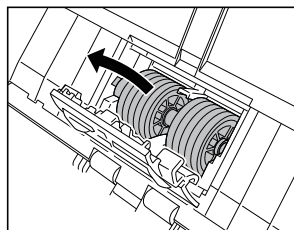

3 Vložte nový válec podavače.

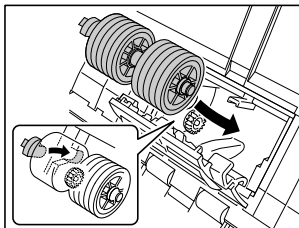


4 Zavřete kryt válce.


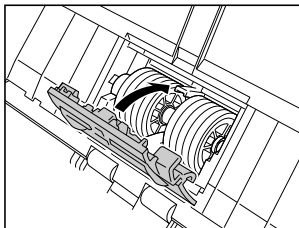


Výměna válce zpomalovače


1 Otevřete kryt válce.

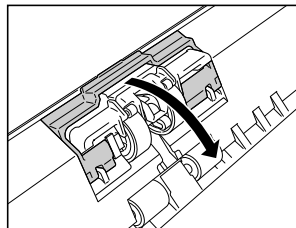


2 Zatáhněte za levou páčku, která připevňuje válec zpomalovače ke skeneru, a vyndejte válec.

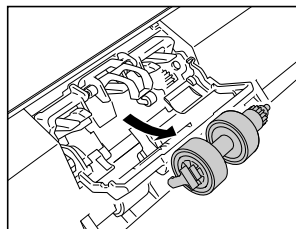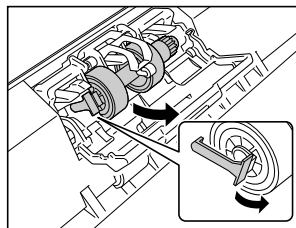


- 3** Nainstalujte nový válec zpomalovače tak, že nejprve vložíte pravou stranu.

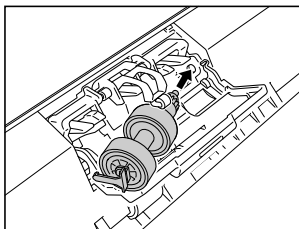

- 4** Zatlačte na levou stranu válce zpomalovače, abyste jej připevnili ke skeneru.

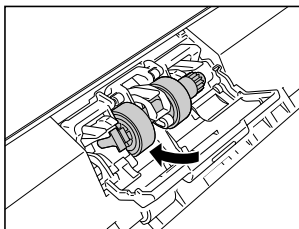

- 5** Zavřete kryt válce.

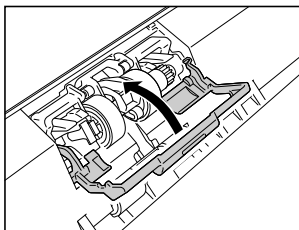


Vynulování počítačla

Windows

! DŮLEŽITÉ


Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.

- 1** Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na možnost [All Programs] [Všechny programy], [Canon DR-C240] / [Canon DR-C230] a [Canon imageFORMULA Utility]. Spustí se utilita Canon imageFORMULA.

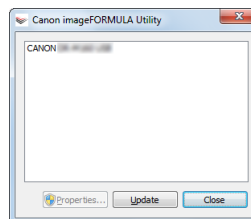


💡 Tip

Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

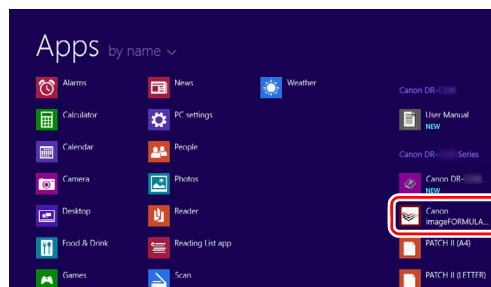


- 2** Klikněte na možnost [Canon DR-C240 USB] / [Canon DR-C230 USB] a poté na možnost [Properties] [Vlastnosti].

Zobrazí se vlastnosti skeneru.

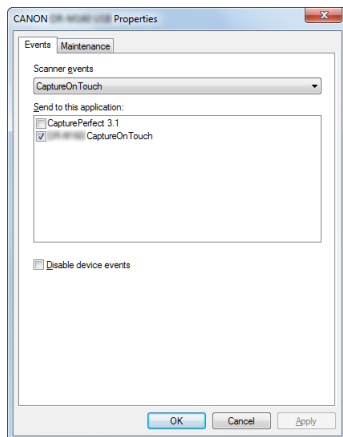

- 3** Klikněte na kartu [Maintenance] [Údržba] a potom vyberte možnost [Reset] [Vynulovat].

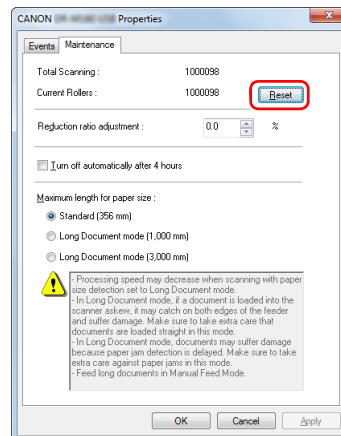


Tím se vynulují počítadlo [Current Rollers] [Stávající válečky].

- 4** Kliknutím na tlačítko [OK] zavřete okno s vlastnostmi skeneru.

Mac


- 1** Otevře se obrazovka Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru. (Viz str. 68)

- 2** Kliknutím na položku ⓘ se zobrazí dialog [Scanner Information] [Informace o skeneru].

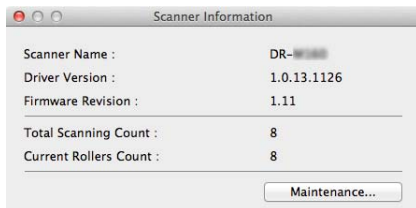

- 3** Kliknutím na položku [Maintenance] [Údržba] se zobrazí dialog [Maintenance] [Údržba].

- 4** Klikněte na tlačítko [Reset] [Vynulovat].

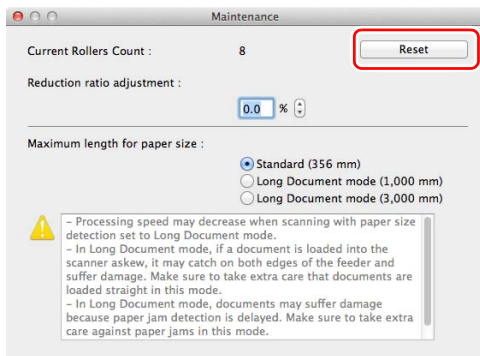

- 5** Kliknutím na položku ✖ se zavře dialog.

Nastavení automatického vypnutí napájení

Skener se automaticky vypne, pokud uplynou 4 hodiny bez skenování nebo jiné operace.


Chcete-li toto nastavení zakázat, postupujte podle níže uvedeného postupu.



! DŮLEŽITÉ


Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.

- 1** Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na možnost [All Programs] [Všechny programy], [Canon DR-C240] / [Canon DR-C230] a [Canon imageFORMULA Utility]. Spustí se utilita Canon imageFORMULA.

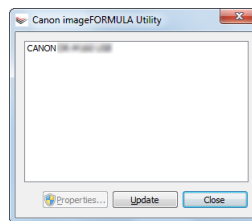


Tip


Ve Windows 8.1 se registrace provádí na následujícím místě.

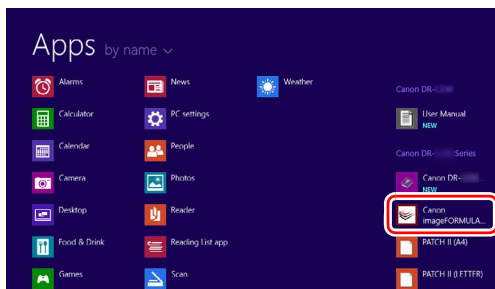

- 2** Klikněte na možnost [Canon DR-C240 USB] / [Canon DR-C230 USB] a poté na možnost [Properties] [Vlastnosti].
Zobrazí se vlastnosti skeneru.

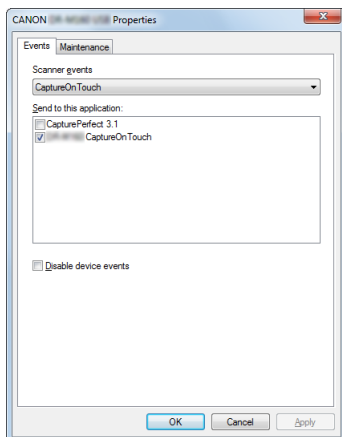


- 3** Klikněte na kartu [Maintenance] [Údržba] a potom zrušíte zaškrtnutí políčka [Turn off automatically after 4 hours] [Automaticky vypnout po 4 hodinách].

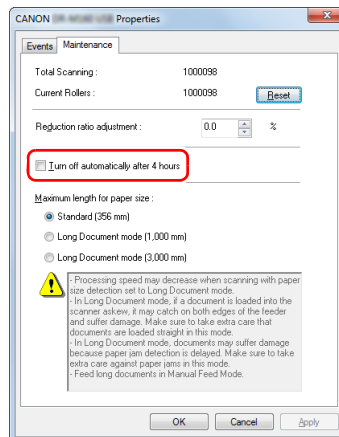

- 4** Kliknutím na tlačítko [OK] zavřete okno s vlastnostmi skeneru.

Sejmutí přihrádky podavače dokumentů

Pokud skener na delší dobu uložíte nebo jej nebudete používat, sejměte přihrádku podavače dokumentů.

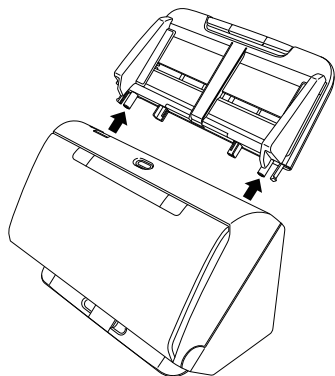

Běžné problémy a jejich řešení

Tato část poskytuje doporučená řešení běžných problémů. Pokud máte problém, který následující postupy neřeší, kontaktujte místního autorizovaného zástupce společnosti Canon.

Problém 1 Skener se nedaří zapnout.

Řešení Ujistěte se, zda je napájecí adaptér správně zapojen do zásuvky.

Problém 2 Počítač nerozezná skener.

Řešení

- (1) Zkontrolujte, zda je skener správně připojen k počítači prostřednictvím USB kabelu.
- (2) Ujistěte se, zda je skener zapnutý. Pokud se skener nedaří zapnout, přečtěte si řešení předchozího problému (1).
- (3) Je možné, že USB rozhraní počítače skener nepodporuje. U tohoto skeneru není zaručeno, že bude fungovat se všemi typy rozhraní USB.
- (4) Zkontrolujte, zda je skener připojen k počítači prostřednictvím dodaného USB kabelu. U tohoto skeneru není zaručeno, že bude fungovat se všemi dostupnými kabely USB.
- (5) Pokud je skener připojen k počítači prostřednictvím USB rozbočovače, zkuste rozbočovač odpojit a připojit skener k počítači přímo.

Problém 3 Dokumenty jsou podávány šikmo (výsledné naskenované obrazy jsou šikmé).

Řešení

- (1) Posuňte vodicí lišty dokumentu tak, aby co nejlépe odpovídaly hranám vloženého dokumentu, a dokument vložte tak, aby mohl být podáván rovně.
- (2) Otevřete prodlužovací podpěru podavače a vložte dokument.
- (3) V nastaveních ovladače skeneru povolte možnost [Automatically straightens skewed images] [Automaticky vyrovnat zkosený obraz].
- (4) Pokud bylo od posledního čištění válečků naskenováno více stránek, vyčistěte válečky. Pokud budou dokumenty i nadále podávány křivě, může být nutné vyměnit válečky nebo provést jinou údržbu. Viz „Údržba“ na str. 91 pro postup výměny válců.

Problém 4 Dokumenty se neskenují podle nastavení nakonfigurovaných v ovladači skeneru.

Řešení Když skenujete pomocí panelu [Select document] [Vybrat dokument] zaregistrovaného v aplikaci CaptureOnTouch, nastavení aplikace CaptureOnTouch mají prioritu před nastavením ovladače skeneru. Upravte nastavení v panelu [Select document] [Vybrat dokument] nebo vytvořte nový panel [Select document] [Vybrat dokument] s využitím požadovaných podmínek skenování.

Problém 5 V naskenovaném obraze se objevují bílé čáry nebo pruhy.

Řešení Očistěte obě strany skenovacího skla a válečky. Při čištění lepidly nečistot jako lepidlo nebo korekční tekutina z míst odpovídajících čarám se snažte užívat co nejmenší tlak na čištěné oblasti. Pokud toto čištění problém nevyřeší, může to znamenat, že vnitřní část skla je poškrábaná. Obratě se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.

Problém 6 Některé stránky chybí.

Řešení Je-li [Scanning Side] [Skenovaná strana] ovladače skeneru nastavena na možnost [Skip Blank Page] [Vynechání prázdné stránky], stránky s malým množstvím černé barvy mohou být náhodou přeskočeny. Snižte hodnotu Set the likelihood of skipping blank page (Nastavit pravděpodobnost vynechání prázdné stránky) („[Chcete-li vymazat obrazy prázdných stránek v oboustranných dokumentech](#)“ na [str. 73](#)) nebo vyberte jiné nastavení režimu [Scanning Side] [Skenovaná strana], jako je simplex (jednostranně) nebo duplex (oboustranně). Pokud jsou stránky vynechány kvůli podání více listů dokumentu, viz „Problém 7 Dokumenty se zachycují nebo dochází k podávání více dokumentů současně“.

Problém 7 Dokumenty se zachycují nebo dochází k podávání více dokumentů současně.

Řešení

- (1) Pokud je válec nainstalován správně, podle potřeby jej vyčistěte.
- (2) Správnému provedení skenování může bránit například to, že listy drží pohromadě kvůli statické elektřině. Jednotlivé listy od sebe před vložením oddělte.
- (3) Nastavte páčku výběru podávání na vedlejší režim a ručně do skeneru podávejte jednotlivé strany.

Problém 8 Naskenované obrazy jsou uloženy ve formátu TIFF, a ne ve formátu JPEG.

Řešení Když dokumenty skenujete pomocí aplikace CapturePerfect, když je [Color Mode] [Barevný režim] v ovladači skeneru nastaven na možnost [Detect automatically] [Automatická detekce], dokumenty detekované jako černobílé se automaticky uloží ve formátu TIFF, i když je typ soubor zadán jako formát JPEG. K tomu dochází proto, že formát JPEG nepodporuje obrazy v černobílém binárním formátu. Pokud chcete všechny obrázky ukládat ve formátu JPEG, změňte [Color Mode] [Barevný režim] skenování na [24-bit Color] [24bitové barvy] nebo [256-level Gray] [256 odstínů šedé].

Problém 9 Více stran skenovaných obrazů nelze uložit do jednoho souboru.

Řešení

- V závislosti na formátu souboru nelze více stránek skenovaných obrazů uložit do jednoho souboru pomocí aplikace CaptureOnTouch.

Typ souboru	Zpracovávání více stran
BMP, JPEG	Skenované obrazy jsou vždy ukládány tak, že v jednom souboru je jedna strana.
PPTX	Vícestranné obrazy jsou vždy ukládány do jednoho souboru.
TIFF, PDF	Více stran můžete uložit do jednoho souboru kliknutím na  a výběrem možnosti [Save all pages as one file] [Uložit všechny stránky jako jeden soubor] ve zobrazeném dialogovém okně.

- Pokud v aplikaci CapturePerfect vyberete možnost [Scan Batch to File] [Skenovat dávku do souboru] z nabídky [Scan] [Skenování], zobrazí se dialogové okno s rozbalovací nabídkou [Multi Page Settings] [Nastavení více stránek], která vám umožňuje vybrat [Single Page] [Jedna stránka]. Pokud zde vyberete možnost [Single Page] [Jedna stránka], uloží se každá stránka vícestránkového dokumentu jako samostatný obrazový soubor. Pro uložení více stránek do jednoho obrazového souboru vyberte možnost [Multi Page] [All Pages]] [Více stránek (všechny stránky)].

Problém 10 Všechny vložené dokumenty byly naskenovány, ale naskenovaný obraz se v aplikaci nezobrazí.

Řešení

Pokud jako metodu podávání vyberete [Panel-Feeding] [Podávání pomocí panelu] nebo [Automatic Feeding] [Automatické podávání] na obrazovce Detail Settings (Detailní nastavení) ovladače skeneru, nebude operace skenování pokračovat po podání všech dokumentů, protože skener očekává podání dalších dokumentů. Operaci můžete dokončit a odeslat naskenované obrazy do aplikace tak, že na ovládacím panelu stisknete tlačítko Stop.

Problém 11 Paměť je nedostatečná a skenování se zastaví.

Řešení

Jestliže nakonfigurujete podmínky skenování vyžadující velké množství paměti počítače, může se skenování zastavit kvůli nedostatku paměti. I když to závisí na velikosti paměti počítače, možnost nedostatečné paměti se zvýší, pokud se vyskytnou následující podmínky skenování.

- [Color Mode] [Barevný režim] je nastaven na [24-bit Color] [24bitové barvy]
 - Jako [Page Size] [Velikost stránky] je zadán velký formát stránky (např. Legal). Nebo je formát stránky nastaven na [Scanner's Maximum] [Maximum skeneru].
 - Položka [Dots per inch] [Body na palec] má nastavené vysoké rozlišení (600dpi atd.).
- Jestliže se v průběhu skenování objeví chybové hlášení z důvodu nedostatečné paměti, ukončete aplikaci, změňte podmínky skenování (např. snižte rozlišení nebo formát stránky) a zkuste skenovat znovu. Kromě toho můžete snížit velikost použité paměti, když vypnete funkce [Moire Reduction] [Redukce efektu moaré] a [Prevent Bleed Through/Remove Background] [Zabránit propíjení/Odstranit pozadí], jsou-li zapnuté.

Problém 12 Při skenování dokumentu s více stranami dochází k podávání více stran najednou.

Řešení

Stisknutím tlačítka DFR na skeneru pokračujte ve skenování, nebo zrušte zaškrtnutí volby [Detect by Ultrasonic] [Určovat pomocí ultrazvukových vln] na obrazovce nastavení ovladače skeneru. (Viz str. 34)

Problém 13 Pas nelze správně naskenovat

Řešení V závislosti na použitém nosném listu nebo pasu nemusí být obraz naskenován úplně a funkce korekce obrazu skeneru nemusí správně fungovat. Použijte níže uvedené nastavení.

(1) Nastavte volbu [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na větší formát (například A4) a proveďte skenování znovu.
([Viz str. 69](#))

(2) Nastavte volbu [Dots per inch] [Body na palec] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na hodnotu 300 dpi nebo menší. ([Viz str. 70](#))

(3) Pokud jste skenovali pas ze strany, kde je méně listů, umístěte ho tak, aby strana s více listy byla vložena do skeneru jako první a aby byla blízko samotného konce nosného listu.

Ano



Ne



Problém 14 Selhání funkcí detekce formátu a narovnání

Řešení Když je funkce [Carrier sheet] [Nosný list] na kartě [Feeding] [Podávání] na obrazovce nastavení ovladače skeneru nastavena na možnost [Carrier sheet] [Nosný list] a vy skenujete dokument s černými okraji, aniž byste ho vložili do nosného listu, funkce detekce formátu a narovnání mohou selhat. V takových případech funkce detekce formátu a narovnání deaktivujte nebo v kartě [Feeding] [Podávání] nastavte možnost [Carrier sheet] [Nosný list] na [None] [Žádný].

Odstraňování potíží se softwarem

Tato část se věnuje řešení potíží se s dodávaným softwarem (CaptureOnTouch a CapturePerfect).

Pokud je skenování příliš pomalé

- (1) Ukončete veškeré ostatní aplikace, pokud nějaké běží.
- (2) Skenování může být zpomalováno nedostatkem paměti způsobeným rezidentními aplikacemi, jako jsou například antivirové programy. Pokud je potřeba uvolnit paměť, ukončete tyto rezidentní programy.
- (3) Není-li na disku dostatek volného místa, skener nemusí být schopen v průběhu skenování vytvářet potřebné dočasné soubory pro skenovaná data. Smažte nepotřebné soubory na pevném disku, aby se zvětšil volný prostor.
- (4) Skenování je pomalé, pokud port USB počítače není kompatibilní s rozhraním USB Hi-Speed USB 2.0.
- (5) Používáte-li běžně dostupný kabel USB, který nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB 2.0, nahraďte ho dodávaným kabelem USB, který toto rozhraní podporuje.
- (6) Pokud je skener připojen k počítači prostřednictvím USB rozbočovače, který nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB 2.0, odpojte rozbočovač a připojte skener k počítači přímo.

Pokud skenované obrazy nelze otevřít v aplikaci

- (1) K otevření naskenovaných obrazů uložených jako vícestránkový soubor TIFF potřebujete aplikaci, která tento formát podporuje.
- (2) K otevření naskenovaných obrazů uložených jako komprimované soubory TIFF (jedno- nebo vícestránkové) potřebujete aplikaci, která tento komprimovaný formát podporuje. Toto situace může nastat u programů, které nejsou kompatibilní s aplikací CaptureOnTouch nebo CapturePerfect. V takovém případě vyberte před skenováním při volbě komprese obrazových souborů možnost Žádná.

Na uživatelském rozhraní aplikace CaptureOnTouch je drobná závada ve zobrazení.

V závislosti na typu počítače, který používáte, se tato závada může projevit na obrazovce uživatelského rozhraní, když se používá příliš mnoho panelů režimu skenování, panelů pro výběr výstupu nebo panelů pro zkratky skenování. Panely, které nepoužíváte, odstraňte.

Užitečné tipy

Tato část obsahuje některé užitečné tipy pro skenování dokumentů.

Kam se ukládají naskenované obrazy? Lze změnit místo ukládání?

Obrazy se ukládají do následujících umístění podle nastavení programu. Veškerá tato umístění lze změnit na jakoukoliv jinou složku.

CaptureOnTouch

Jak standardní skenování, tak zkratka skenování ukládají výstup do cíle nastaveného na panelu [Select output] [Vybrat výstup].

CapturePerfect

- Při běžném skenování, jako je skenování jedné stránky, lze zadat cílové místo pro uložení obrazového souboru při každém skenování.
- Při skenování pomocí zaregistrované úlohy se soubory ukládají do složky zadané v nastavení úlohy.

Jak se konfiguruje nastavení skenování?

CaptureOnTouch

Kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) ([]) na panelu [Select document] [Vybrat dokument] můžete upravit nastavení skenování, když se otevře [Select document edit screen] [Obrazovka pro upravení výběru dokumentu].

CapturePerfect

- Při běžném skenování klikněte na možnost [Scanner Setting] [Nastavení skeneru] v nabídce [Scan] [Skenování] pro otevření obrazovky nastavení ovladače skeneru, a proveďte zde nastavení.
- Nastavení úlohy skenování se provádějí pro každou úlohu.

Jak uložit více stránek jako jeden soubor nebo uložit jeden soubor na stránku?

Pokud jsou skenované obrazy ukládány ve formátu BMP (PICT) nebo JPEG, každý obraz je vždy uložen jako jeden soubor. Pokud jsou skenované obrazy ukládány ve formátu PDF nebo TIFF, můžete určit, zda mají být soubory jedno- nebo vícestránkové. V části „Běžné problémy a jejich řešení“ viz také „Problém 9“.

Lze zkopírovat nebo zálohovat nastavení skeneru?

CaptureOnTouch

Konfigurace nastavení lze zálohovat a obnovovat pomocí funkce [Back Up/Restore] [Zálohovat/obnovit] na kartě [Basic settings] [Základní nastavení] v dialogovém okně [Environmental settings] [Nastavení prostředí].

CapturePerfect

Konfigurace nastavení skeneru nelze v aplikaci CapturePerfect kopírovat ani zálohovat.

Jaká pravidla se vztahují na názvy souborů naskenovaných obrazů?

Jak u standardního skenování, tak u zkratky skenování jsou názvy souborů naskenovaných obrazů nastaveny na základě nastavení na panelu [Select output] [Vybrat výstup]. Tato obrazovka se otevře, když kliknete na tlačítko Edit (Upravit) ([]) na panelu [Select document] [Vybrat dokument].

Na této obrazovce klikněte na tlačítko [Detail Settings] [Podrobná nastavení]. Můžete nastavit názvy souborů naskenovaných obrazů nastavením všech nebo jen některých ze tří položek uvedených níže.

Nastavení	Popis
File name (Název souboru)	Libovolný textový řetězec, který se bude přidávat do názvů souborů.
Přidat datum a čas	Přidá do názvů souborů datum a čas. Vyberte formát data ze seznamu. RRRR = rok, MM = měsíc a DD = den měsíce. Za datum bude v názvu přidáván čas.
Přidat do názvu souboru počítadlo	Do názvu souboru se přidá pořadové číslo podle pořadí uložení. Určete počet číslic a počáteční číslo.

Vzorové jméno se zobrazuje v poli [File name] [Název souboru] dialogového okna [File name settings] [Nastavení názvu souboru].

CapturePerfect

Pravidla pro názvy souborů naskenovaných obrazů a složky, ve které se naskenované obrazy ukládají, lze nastavit a potom aplikovat během skenování. Podrobnosti najdete v „Provozní příručce“ nebo v nápovědě aplikace CapturePerfect.

Jak je možné skenovat přeložené dokumenty (skenování folio)?

Přeložte dokument v polovině a vložte jej do skeneru s přehybem vpravo. Zadejte poloviční dokument (formát po přeložení) a potom skenujte. Pro více informací viz str. 30.

Jak mohu přeskočit čisté listy a skenovat pouze popsané?

Před skenováním nastavte v obrazovce ovladače skeneru možnost [Skip Blank Page] [Vynechání prázdné stránky].

Jak mohu skenovat karty?

Vložte kartu do skeneru v orientaci na šířku. Určete stejnou velikost jako u karty (nebo [Match original size] [Shoda s původním formátem]) a poté skenujte. Pro více informací viz str. 29.

Je možné přidávat nebo vkládat obrazy do naskenovaného obrazového souboru?

Aplikace CapturePerfect má funkci pro přidávání nebo vkládání stránek do naskenovaných obrazových souborů. Podrobnosti najdete v Provozní příručce aplikace CapturePerfect.

Jak mohu vkládat výsledky OCR z aplikace CapturePerfect do programu Excel nebo Word?

Po skenování s povolenou funkcí detekce OCR v aplikaci CapturePerfect klikněte na možnost [Modify Barcode/OCR] [Upravit čárový kód/OCR] v nabídce [Edit] [Upravit] pro otevření dialogového okna [Modify Barcode/OCR] [Upravit čárový kód/OCR], v němž můžete zkopírovat text do pole [OCR Characters] [Znaky OCR]. Nebo soubory PDF, které byly naskenovány s povolenou funkcí OCR, lze otevřít v nějaké aplikaci, kde lze požadovaný text zkopírovat.

Jak mám najednou načíst a skenovat dokumenty rozdílných velikostí?

Na obrazovce nastavení ovladače skeneru nastavte možnost [Page Size] [Velikosti stránky] na [Match original size] [Shoda s původním formátem], a potom skenujte. Pro více informací viz str. 69.

Jaký je nejlepší způsob pro skenování vizitek nebo fotografií?

Na obrazovce nastavení ovladače skeneru nastavte možnost [Page Size] [Velikosti stránky] na [Match original size] [Shoda s původním formátem], a potom skenujte. Případně zaregistrujte rozměry karet nebo fotografií, které budete skenovat. Pro více informací viz str. 69.

Jak mohu tisknout naskenované soubory?

CaptureOnTouch

- Jak u standardního skenování, tak u zkratky skenování vyberte [Print] [Tisk] na panelu [Select output] [Vybrat výstup].
- Pokud chcete tuto funkci použít, musíte nainstalovat modul plugin.
- Modul plugin nainstalovat výběrem příslušného zaškrtnutí políčka při instalaci aplikace CaptureOnTouch.

CapturePerfect

Skenujte pomocí funkce [Scan Batch to Printer] [Skenovat dávku do tiskárny]. Nebo zaregistrujte úlohu s tiskárnou vybranou jako výstupní cílové místo.

Chci ukládat do jiných složek

CaptureOnTouch

- V aplikaci CaptureOnTouch jsou jiné cíle než [Save to folder] [Uložit do složky] poskytnuty jako modul plugin.
- Instalací modulu plugin naskenovaný obraz vytisknout, přiložit do e-mailu nebo sdílet pomocí různých cloudových služeb.
- Modul plugin nainstalovat výběrem příslušného zaškrtnutí políčka při instalaci aplikace CaptureOnTouch.
- Dostupné cíle výstupu se závisí na nainstalovaném modulu plugin.

CapturePerfect

Skenujte pomocí funkce [Scan Batch to File] [Skenovat dávku do souboru] (nebo [Scan Page] [Skenovat stránku]). Nebo zaregistrujte úlohu tak, že výstupním cílovým místem bude soubor, a nastavte cílové místo uložení do sdílené složky.

Jak odešlu naskenovaná data jako přílohu e-mailu (nebo jako e-mail)?

CaptureOnTouch

- Jak u standardního skenování, tak u zkratky skenování vyberte [Attach to E-mail] [Příloha e-mailu] na panelu [Select output] [Vybrat výstup].
- Pokud chcete tuto funkci použít, musíte nainstalovat modul plugin.
- Modul plugin nainstalovat výběrem příslušného zaškrťovacího políčka při instalaci aplikace CaptureOnTouch.

CapturePerfect

Skenujte pomocí funkce [Scan Batch to Mail] [Skenovat dávku do e-mailu]. Nebo zaregistrujte úlohu tak, že výstupním cílovým místem bude e-mail.

Když nastavím [Page Size] [Velikost stránky] na obrazovce nastavení ovladače skeneru na možnost [Match original size] [Shoda s původním formátem] a provedu skenování, kolem naskenovaného obrazu je prázdný okraj. Jak mohu skenovat bez prázdného okraje?

Na obrazovce nastavení ovladače skeneru zaškrtněte na kartě [Image processing] [Zpracování obrazu] políčko [Trimming] [Ořezání] a skenujte. Nebo nastavte možnost [Page Size] [Velikost stránky] na jakékoli jiné nastavení než [Match original size] [Shoda s původním formátem].

Odstranění uvíznutého papíru

Pokud je při skenování zjištěno uvíznutí papíru, zobrazí se na panelu displeje skeneru následující chybové kódy a skenování se přeruší.



Chybový kód pro uvíznutý papír


Pokud při skenování dojde k uvíznutí papíru nebo podání více listů, použijte k jejich odstranění následující postup.




UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování uvíznutého papíru dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce o okraje papíru.

1 Vyměňte všechny dokumenty, které zůstaly v podavači.

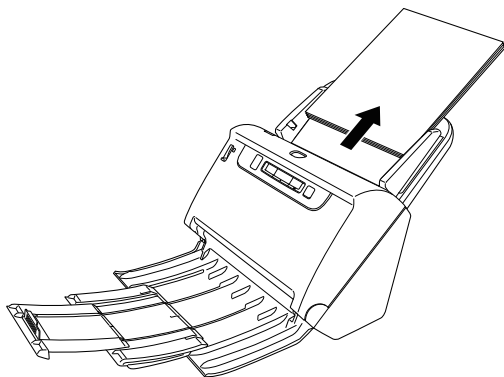


2 Zatáhněte za páčku OPEN (OTEVŘÍT) a vytáhněte přední jednotku směrem k sobě.

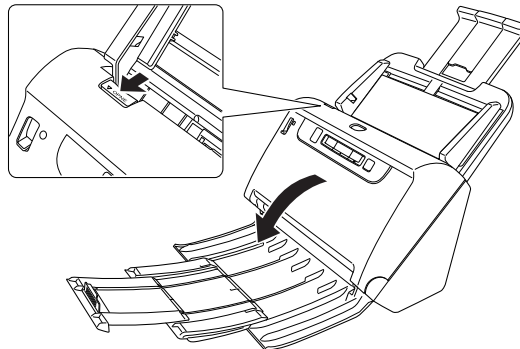

Tip

Chybový kód „C“ se zobrazí na ovládacím panelu, když je otevřená přední jednotka.


3 Vyměňte uvíznutý dokument.

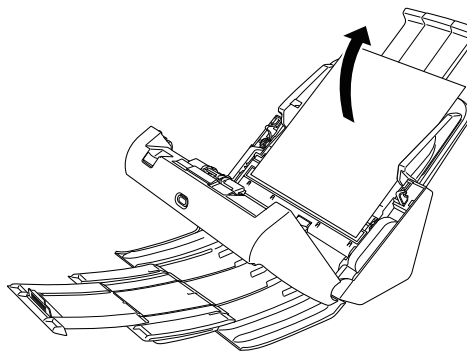

! DŮLEŽITÉ

Opatrně vysuňte dokument a nevyvíjejte přílišnou sílu. Pokud se uvíznutý papír při vyjímání potrhá, vyjměte případně zbývající části z vnitřku skeneru.

- 4 Zavřete přední jednotku tak, že ji na obou stranách jemně zatlačíte nahoru tak, aby zaklapla na místo. Ujistěte se, že je přední jednotka zcela uzavřená, zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí.**

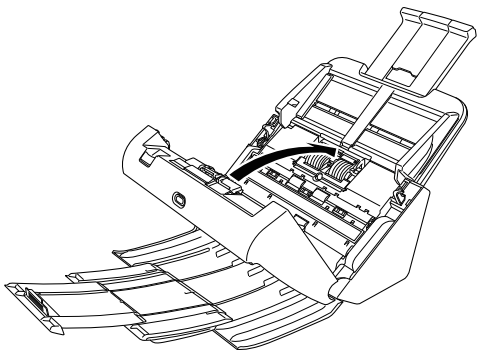

Po odstranění uvíznutého papíru zkontrolujte, zda se poslední stránka naskenovala správně, a pokračujte ve skenování.



Tip

Pokud je na obrazovce nastavení ovladače skeneru zaškrtnuté pole [Rapid recovery system] [Systém rychlé obnovy], můžete skenování obnovit, i když je přerušeno uvíznutím papíru, a to tak, že dokument vyjmete a budete pokračovat od dokumentu, který byl podáván, když došlo k přerušení.

Vzhledem k tomu, že obraz dokumentu, který byl v době přerušení podáván, nemusí být v takových případech uložen, nezapomeňte zkontrolovat poslední naskenovaný obraz před pokračováním ve skenování.

Odinstalace softwaru

Pokud ovladač ISIS/TWAIN a aplikace CaptureOnTouch nebo CapturePerfect nefungují normálně, odinstalujte je podle následujících pokynů. Potom software znovu nainstalujte z instalačního disku. (Viz str. 7)

Windows

! DŮLEŽITÉ

Přihlaste se do systému Windows jako uživatel s oprávněním správce.

- 1 Na hlavním panelu Windows klikněte na tlačítko [Start] a potom na [Control Panel] [Ovládací panely].**
- 2 Klikněte na možnost [Uninstall a program] [Odinstalovat program].**
Zobrazí se dialogové okno [Uninstall or change a program] [Odinstalovat nebo změnit program].
- 3 Ze seznamu Programy vyberte software, který chcete odstranit, a potom klikněte na položku [Remove] [Odebrat].**
Zobrazí se okno pro potvrzení odstranění.
- 4 Klikněte na tlačítko [Yes] [Ano].**
Odinstalace softwaru je nyní kompletní.

Mac

K ovladačům pro systém OS X není k dispozici žádný odinstalovací program. Pro odinstalování použijte nástroj Finder, s jehož pomocí odstraníte následující soubory.

/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/DRC240
nebo

/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/DRC230
/Applications/CaptureOnTouch

Specifikace

Hlavní jednotka

Typ	Stolní skener s podavačem papíru
Velikost skenovatelného dokumentu	
Běžný papír	
Velikost:	Šířka: 50,8 mm až 216 mm Délka: 54 mm až 356 mm (Nastavením režimu Dlouhý dokument ve skeneru můžete skenovat dokumenty dlouhé až 3 000 mm.)
Gramáž:	Oddělení stránek: 27 až 209 g/m ² 0,04 až 0,25 mm Bez oddělování: 27 až 255 g/m ² 0,04 až 0,3 mm
Kapacita podávání:	Formát A4 nebo menší: 60 listů (80g/m ²) Větší než formát A4: 40 listů (80g/m ²) Dbejte na to, aby u všech výše uvedených formátů neměl stoh na výšku více než 6 mm.
Vizitka	
Velikost:	50,8 mm x 85 mm nebo větší
Tloušťka papíru:	380 g/m ² 0,45 mm nebo menší
Karta	
Velikost:	54 mm x 86 mm (norma ISO)
Tloušťka karty:	1,4 mm nebo menší
Orientace:	Pouze vodorovné podávání
Je možné skenovat embosované karty.	
Kapacita podávání:	3 karty (neembosované), 1 karta (embosovaná)
Pas	
Velikost:	88 mm x 125 mm (norma ISO) Při skenování pas otevřete a vložte jej do volitelného nosného listu a teprve potom ho nechte podat.
Tloušťka:	maximálně 4 mm (včetně nosného listu)
Skenovací snímač	Kontaktní snímač obrazu

Zdroj světla	LED
Skenovaná strana	Jednostranně/oboustranně
Skenovací režimy	Černobílý, Difuze chyb, 256 úrovní šedé, Pokročilé vylepšení barev, Pokročilé vylepšení barev II a 24bitové barvy
Rozlišení skenování (primární linie skenování x sekundární linie skenování)	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 240 x 240 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Rychlost skenování (Podmínky: procesor Core i7 2,8 GHz, paměť 4 GB, formát dokumentu A4)	
DR-C240	
Stupně šedé	Jednostranně 200 dpi 45 stran/min 300 dpi 45 stran/min Oboustranně 200 dpi 90 obrazů/min 300 dpi 90 obrazů/min
24bitové barvy	Jednostranně 200 dpi 30 stran/min 300 dpi 20 stran/min Oboustranně 200 dpi 60 obrazů/min 300 dpi 40 obrazů/min
DR-C230	
Stupně šedé	Jednostranně 200 dpi 30 stran/min 300 dpi 30 stran/min Oboustranně 200 dpi 60 obrazů/min 300 dpi 60 obrazů/min
24bitové barvy	Jednostranně 200 dpi 30 stran/min 300 dpi 20 stran/min Oboustranně 200 dpi 60 obrazů/min 300 dpi 40 obrazů/min
Rozhraní	Hi-Speed USB 2.0
Další funkce	Skenování folio, ignorování detekce podávání více listů

Vnější rozměry	291 mm (š) x 253 mm (h) x 231 mm (v) (S připojenou přihrádkou podavače a zavřenou výstupní přihrádkou) 291 mm (š) x 603 mm (h) x 363 mm (v) (S připojenou přihrádkou podavače a otevřenou výstupní přihrádkou)
Hmotnost (bez napájecího adaptéru)	Přibližně 2,8 kg
Napájení (s použitím napájecího adaptéru)	24 V DC 1,0 A
Spotřeba energie	Skenování: Maximálně 19 W nebo méně V úsporném režimu: Maximálně 1,4W nebo méně S vypnutým napájením: Maximálně 0,1W nebo méně
Hlučnost	Ne více než 48 dB
Provozní prostředí	Teplota: 10°C až 32,5°C Vlhkost: relativní 20 až 80 %

Napájecí adaptér (typ 100 až 240 V)

Číslo modelu	MG1-5039 (24V)
Vstup	100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 1,06 až 0,6 A
Výstup	24 V DC 2,0 A
Hmotnost	přibližně 0,3 kg

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění vzhledem k vylepšování přístroje.

Náhradní díly

Náhradní sada válců (kód produktu: 0697C003)

Sada pro výměnu válců (válec podavače a válec zpomalovače).

- Postup výměny uvádí část viz „Výměna spotřebních dílů“ na str. 96.
- Podrobné informace o náhradních dílech vám poskytne místní autorizovaný prodejce společnosti Canon.

Možnost

Modul čárového kódu (kód produktu: 1922B001)

Modul čárového kódu (kód produktu: 1922B003)

Přídavný modul pro rozpoznávání čárových kódů vytištěných na dokumentech při skenování,

Nosný list (pro pasy) (kód produktu: 0697C002)

Toto je nosný list ke skenování pasů.

Deskový skener 102 (kód produktu: 2152Cxxx)

Deskový skener, který lze připojit ke skeneru DR a používat s ním. Připojení této jednotky ke skeneru vám umožní používat tento skener jako deskový skener s automatickým podavačem dokumentů.

Deskový skener 201 (kód produktu: 6240Bxxx)

Deskový skener, který lze připojit ke skeneru DR a podporuje papír formátu A3. Připojení této jednotky ke skeneru vám umožní používat tento skener jako deskový skener s automatickým podavačem dokumentů.

O deskovém skeneru

Windows

Volitelný deskový skener lze připojit k tomuto skeneru a používat s ním.

Požadavky na systém

Počítač musí odpovídat nezbytným požadavkům na systém deskového skeneru.

Pro používání je nutné nainstalovat ovladač deskového skeneru.

O používání s aplikací CaptureOnTouch

O přidělování funkce tlačítka Start

Když připojíte deskový skener, můžete přidělit zkratku skenování aplikace CaptureOnTouch tlačítku start na jednotce deskového skeneru.


Omezení opětovného spuštění pomocí tlačítka Start

Když aplikaci CaptureOnTouch nastavíte tak, aby nebyla rezidentní v paměti, nelze aplikaci CaptureOnTouch po jejím ukončení opětovně spustit stisknutím tlačítka start na deskovém skeneru.

O nastavení ovladače skeneru

Když není možné vybrat funkce tohoto skeneru pomocí dialogového okna nastavení deskového skeneru, klikněte na položku [Option] [Možnost] v dialogovém okně pro otevření ovladače skeneru a proveďte potřebná nastavení.

Rozměry

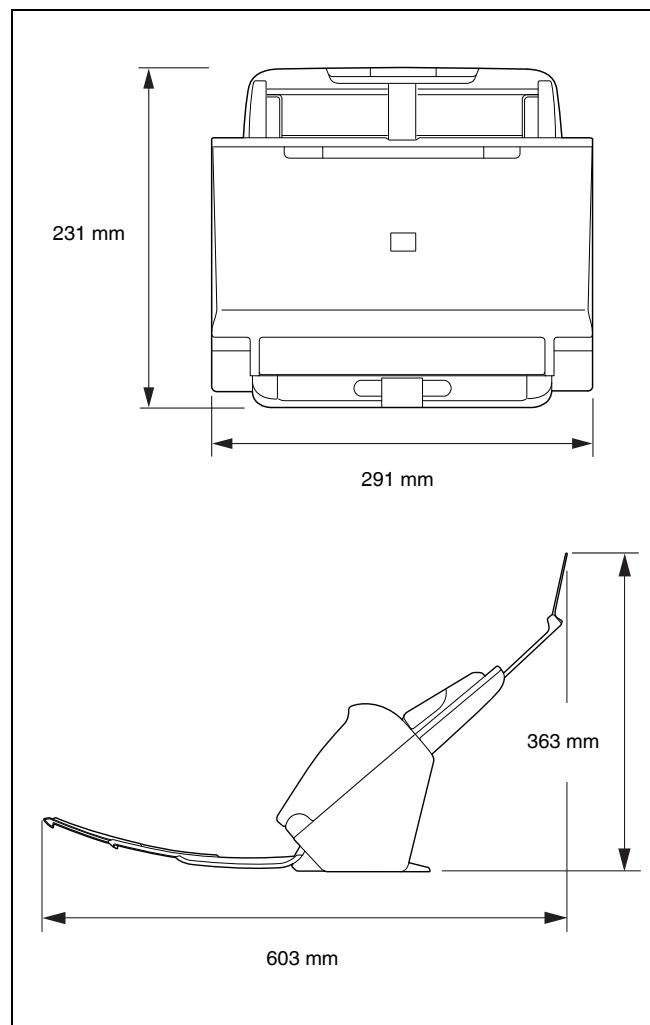

Rejstřík

A		O	
Advanced Mode (Rozšířený režim) (Mac)	68	Oddělování dávek	79, 87
Automatické vypnutí napájení	101	Odinstalace	114
C		Opětovné spuštění	
CaptureOnTouch	38	CaptureOnTouch	40
Nastavení prostředí	60	Ovladač skeneru	66
Skenování pomocí tlačítka Start	49	Nastavení vhodná s ohledem na účel	73
CapturePerfect	64	Základní nastavení	69
D		Ovládací panel	22
Deskový skener 102	116	P	
Deskový skener 201	116	Péče a čištění	91
Detekce podání více dokumentů	34	Počítadlo	99
Detekce podávání více listů	34	Provozní prostředí	6
Dokumentová		Přední jednotka	96
karta	29	Připojení	10
Dokumenty		Přidržené	23
Folio	30	R	
F		Režim dlouhého dokumentu	32
Folio	30	Režim vedlejší	27
I		S	
Instalace	4, 7	Skenovací sklo	92
příloženého softwaru	7	Čištění	91
M		Skenovaná oblast	72
Metoda		Software třetích stran	5
podávání dokumentů	25	Spuštění aplikace	
podávání karet	29	CaptureOnTouch	39
Metoda výstupu	56	Standardní skenování	
Modul čárového kódu	116	CaptureOnTouch	42
N		T	
Napájení	11	Tlačítko DFR	22
Nastavení redukčního poměru	94	Tlačítko pro výběr úlohy	22
Nastavení více datových proudů	80	Tlačítko Start	22
Nastavení změny velikosti	94	Tlačítko Stop	22
Nosný list	116	U	
		Uváznutí papíru	112

V

Válec	93
Čistění	91
Výměna	96
Válec podavače	96, 97
Válec zpomalovače	96, 98
Vlastní velikost stránky	72
Vynulování počítadla	99

Z

Zkratka skenování	
CaptureOnTouch	45
Zobrazení čísla úlohy	22

Safety-related markings on the machine

Marquages de sécurité sur la machine

Marcatore di sicurezza sulla macchina

Sicherheitshinweise auf der Maschine

Marcas de la máquina relacionadas con la seguridad

Veiligheidsmarkeringen op de machine

Makine üzerindeki güvenlik işaretleri



[English]	Switch (On)	Power on
[Français]	Commutateur (Marche)	Sous tension
[Italiano]	Interruttore (On)	Alimentazione presente
[Deutsch]	Schalter (Ein)	Eingeschaltet
[Español]	Interruptor (encendido)	Máquina encendida
[Nederlands]	Schakelaar (On)	Aan
[Türkçe]	Anahtar (Açık)	Güç açık



[English]	Switch (Off)	Power off (no standby current)
[Français]	Commutateur (Arrêt)	Hors tension (pas de courant de veille)
[Italiano]	Interruttore (Off)	Alimentazione assente (nessuna corrente di standby)
[Deutsch]	Schalter (Aus)	Ausgeschaltet (ohne Ruhestromaufnahme)
[Español]	Interruptor (apagado)	Máquina apagada (sin corriente en espera)
[Nederlands]	Schakelaar (Off)	Uit (geen stand-byverbruik)
[Türkçe]	Anahtar (Kapalı)	Güç kapalı (bekleme akımı yok)



[English]	Switch (Standby)	Power on/off (standby current on)
[Français]	Commutateur (Veille)	Sous/hors tension (courant de veille activé)
[Italiano]	Interruttore (Standby)	Alimentazione on/off (corrente di standby presente)
[Deutsch]	Schalter (Standby)	Ein- und Ausschalten (mit Ruhestromaufnahme)
[Español]	Interruptor (en espera)	Máquina apagada/encendida (con corriente en espera)
[Nederlands]	Schakelaar (Standby)	Aan-uit (stand-byverbruik aan)
[Türkçe]	Anahtar (Bekleme)	Güç açık/kapalı (bekleme akımı açık)



[English]	Switch (Push-On/Push-Off)	Power on/off (no standby current)
[Français]	Commutateur (Appuyer pour mettre en marche/Appuyer pour arrêter)	Sous/hors tension (pas de courant de veille)
[Italiano]	Interruttore a pulsante bistabile (On/Off)	Alimentazione on/off (nessuna corrente di standby)
[Deutsch]	Schalter (Ein- und Ausschalten durch Drücken)	Ein- und Ausschalten (ohne Ruhestromaufnahme)
[Español]	Interruptor (pulsado para encendido/apagado)	Encendido/apagado (sin corriente en espera)
[Nederlands]	Schakelaar (Push-On/Push-Off)	Aan-uit (geen stand-byverbruik)
[Türkçe]	Anahtar (Bas-Aç/Bas-Kapa)	Güç açık/kapalı (bekleme akımı yok)



[English]	Heat hazard	Heat hazard
[Français]	Danger de chaleur	Danger de chaleur
[Italiano]	Pericolo: temperature elevate	Pericolo: temperature elevate
[Deutsch]	Überhitzungsgefahr	Überhitzungsgefahr
[Español]	Peligro de calentamiento	Peligro de calentamiento
[Nederlands]	Verbrandingsgevaar	Verbrandingsgevaar
[Türkçe]	Isı tehlikesi	Isı tehlikesi



[English]	Class II equipment	Indicates this is Class II equipment
[Français]	Équipement de classe II	Indique qu'il s'agit d'un équipement de classe II
[Italiano]	Apparecchio classe II	Indica che questo è un apparecchio di classe II
[Deutsch]	Gerät der Schutzklasse II	Gibt an, dass das Gerät der Schutzklasse II entspricht
[Español]	Equipo de clase II	Indica que se trata de un equipo de clase II
[Nederlands]	Klassell-apparaat	Geeft aan dat deze apparatuur in Klasse II hoort
[Türkçe]	Sınıf II ekipman	Bunun Sınıf II ekipman olduğunu gösterir

	[English]	DC symbol	Indicates direct current
	[Français]	Symbole CC	Indique qu'il s'agit de courant continu
	[Italiano]	Simbolo corrente continua (C.C.)	Indica la corrente continua
	[Deutsch]	Gleichstrom-Symbol	Kennzeichnet Gleichstrom
	[Español]	Símbolo CC	Indica corriente continua
	[Nederlands]	DC-pictogram	Geeft gelijkstroom aan
	[Türkçe]	DC sembolü	Düz akımı gösterir
	[English]	DC polarity	Indicates the power plug polarity
	[Français]	Polarité CC	Indique la polarité de la fiche d'alimentation
	[Italiano]	Polarità C.C.	Indica la polarità dello spinotto di alimentazione
	[Deutsch]	Gleichstrompolarität	Gibt die Polarität des Netzsteckers an
	[Español]	Polaridad de CC	Indica la polaridad del conector de alimentación
	[Nederlands]	DC-polariteit	Geeft de polariteit van de stekker aan
	[Türkçe]	DC polaritesi	Fiş polaritesini gösterir
	[English]	Electrostatic precaution	Avoid applying static electricity to the machine
	[Français]	Précaution électrostatique	Évitez de soumettre cette machine à de l'électricité statique
	[Italiano]	Protezione dalle cariche elettrostatiche	Evitare di applicare cariche elettrostatiche alla macchina
	[Deutsch]	Warnung vor elektrostatischer Aufladung	Elektrostatische Aufladung der Maschine vermeiden
	[Español]	Precaución electroestática	No aplique electricidad electroestática
	[Nederlands]	Elektrostatische voorzorgen	Voorkom statische elektriciteit op de machine
	[Türkçe]	Elektrostatik önlemleri	Makineye statik elektrik vermeyin



CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONOPOLIS PLACE, #15-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.

BS TOWER, 607 TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA